



# Lafayette Smart+/Smart+ Bluetooth Manual

DC-31/70/155

Kontakt: 031-840430

[Info@lafayette.se](mailto:Info@lafayette.se)

[www.lafayette.eu](http://www.lafayette.eu)

©Lafayette AB 2023

# Innehållsförteckning

- Start s.3
- Normalläget s.4
- Kanalläget s.5
- Snabbval/Favoriter förvalda s.6
- Snabbval/Favoriter ställa in s.7

## Identitet

- Identitet s.9
- Funktion: individanrop s.10
- Funktion: räckviddstest s.11
- Funktion: SMS s.12
- Funktion: sök radio s.13
- Identitet på/av s.14
- Kontaktlista s.15
- Namn s.16

## Inställningar

- Bluetooth(gäller endast bluetooth radio) s.18
- Jaktlagskanal s.19
- Land: DC-155 Smart s.20
- Original inställningar s.21
- Språk s.22

## Ljud

- Alertljud s.24
- Diskant s.25
- Inre högtalare s.26
- Knappljud s.27
- Kompander s.28
- Min Volym s.29
- Talförvrängare s.30
- Visknings läge s.31

## Radio

- Alarm s.33
- Brusspärr s.34
- Kanaler s.35
- Kontrast s.36
- Sökning s.37
- Ton s.38
- Uteffekt s.39

## Basläge

- Basläge s.41

# Start



- SKRUV A fast tillbehöret i radion



# Start



**M** + **K**  
2sek

**Lafayette**  
DC155 SMART

**INFO**  
RGB1322  
V00.00.75

Normalläget

SVERIGE JAKT  
**1**

# Normalläget



## Kanalläget




2sek



2x



Dubbelklick för att tända bakgrundsbelysningen.

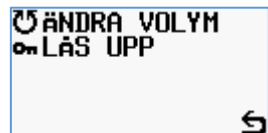

- Separata volyminställning för inbyggd högtalare och anslutet tillbehör.
- Tryck in sändarknappen två gånger för räckviddstest till namnet på displayen.
- Tryck upp eller ner för att läsa SMS.
- Håll inne nyckel 1 sek för att återställa SMS och Alarm.

# Kanalläget



8sek

Normalläget




Menyläget



Snabbval



Favoriter

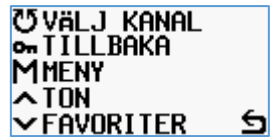

- Används för att: Ändra kanal.  
Gå till menyläget.  
Välja snabbval eller favoriter.

# Snabbval/Favoriter: förvalda



Snabbval




Ton

Manuell





Automatisk

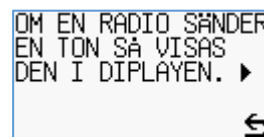

Favoriter



Namn

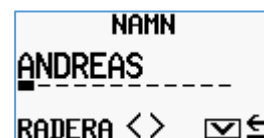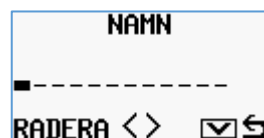

- Snabbval: **Ton** för att välja kanal och ton.
- Favorit: **Namn** för att starta identitets funktionerna.


# Favoriter: egna




## Favorit 1




## Favorit 2

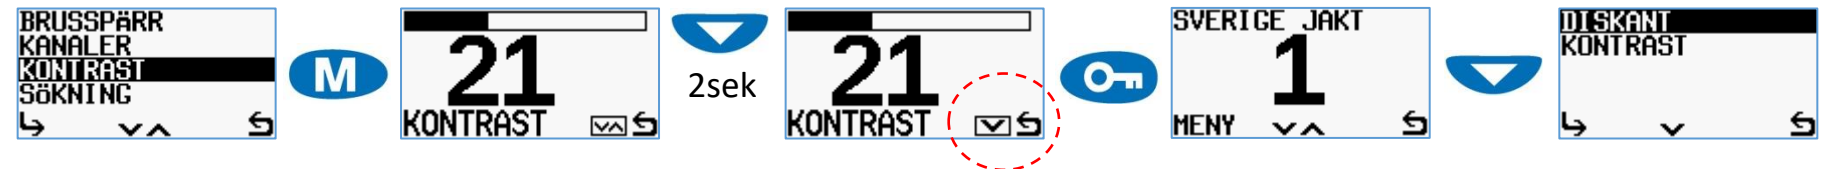


- Favoriter väljs för de funktioner som används ofta.
- Favorit kan väljas i respektive funktion när  visas.



# Identitet

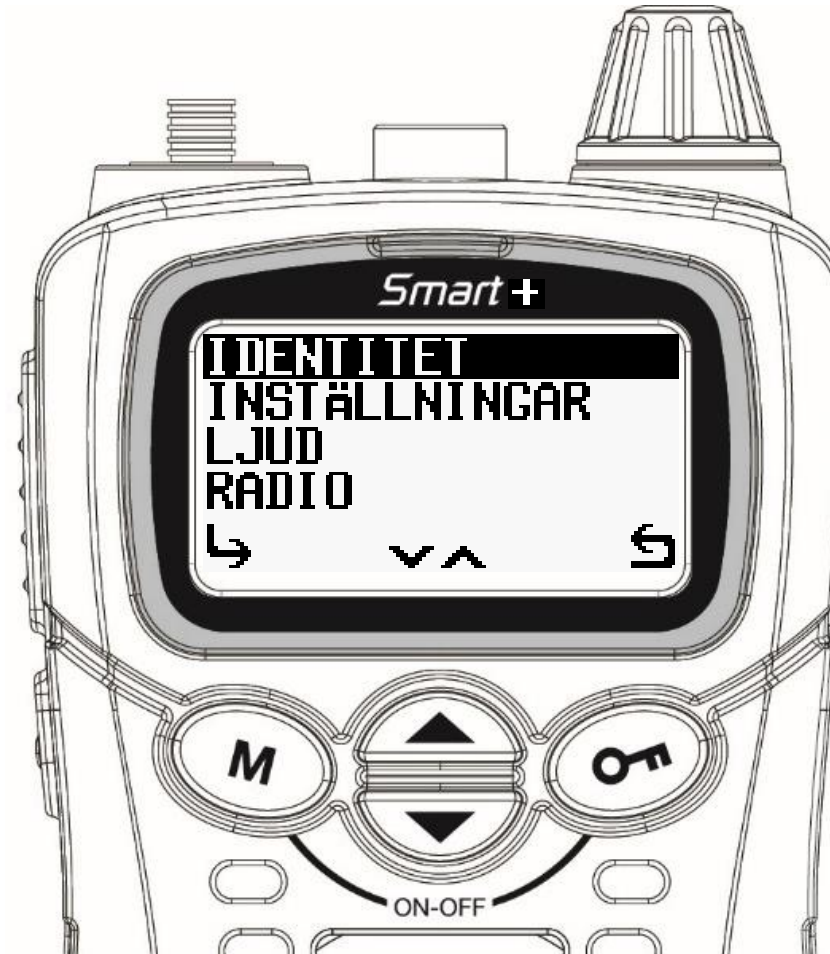


# Identitet

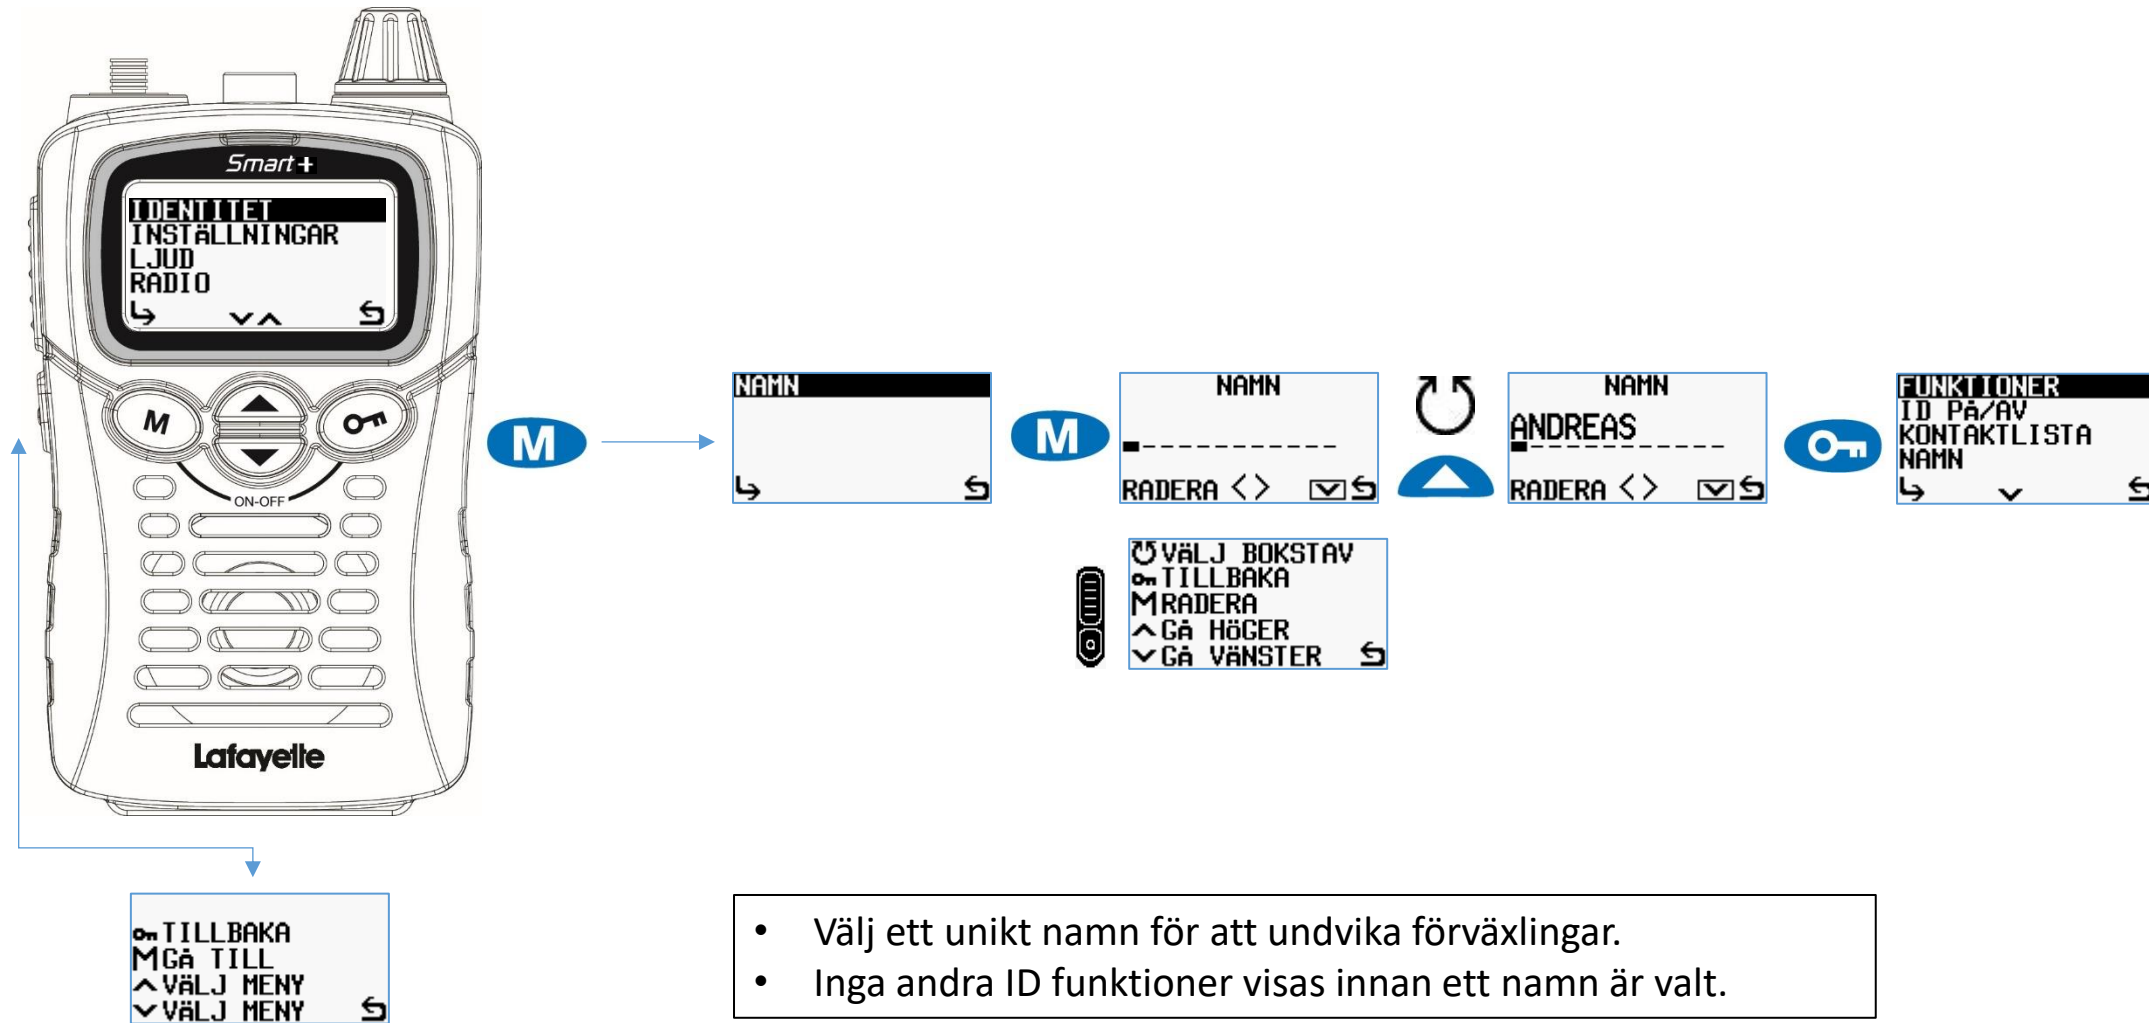

- Välj ett unikt namn för att undvika förväxlingar.
- Inga andra ID funktioner visas innan ett namn är valt.

# Individanrop

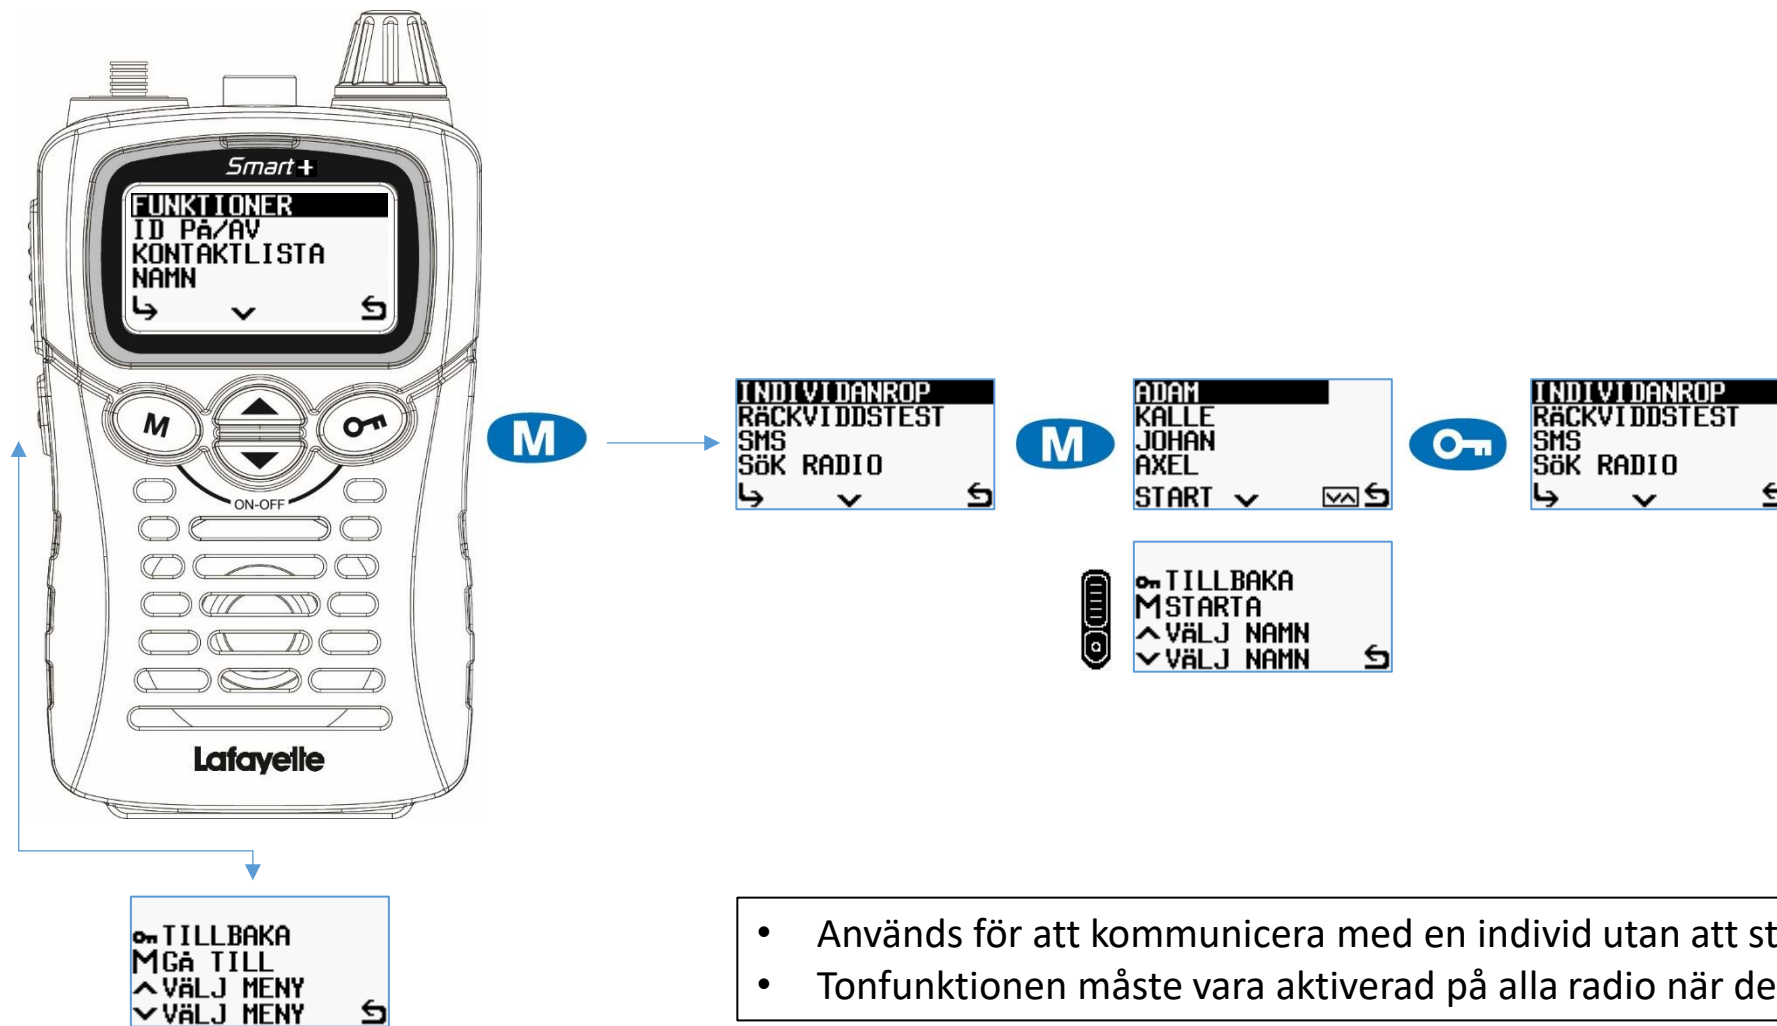

- Används för att kommunicera med en individ utan att störa andra.
- Tonfunktionen måste vara aktiverad på alla radio när denna funktion används.

# Räckviddstest



M

INDIVIDANROP  
RÄCKVIDDSTEST  
SMS  
Sök RADIO

M

ADAM  
KALLE  
JOHAN  
AXEL  
START

M

ADAM OK  
KALLE  
JOHAN  
AXEL  
START

OK

INDIVIDANROP  
RÄCKVIDDSTEST  
SMS  
Sök RADIO

OK TILLBAKA  
M STARTA  
^ VÄLJ NAMN  
v VÄLJ NAMN

OK TILLBAKA  
M GÅ TILL  
^ VÄLJ MENY  
v VÄLJ MENY

- Tyst räckviddstest till valt namn i kontaktlistan.
- Används för att kontrollera räckvidden utan att prata i radion.
- Räckviddstestet bekräftas med OK i displayen och pip i egna högtalaren.

# SMS



M

INDIVIDANROP  
RÄCKVIDDSTEST  
SMS  
SÖK RADIO

M

LAGRADE SMS  
SKRIV SMS  
ÄNDRA SMS

M

BÖRJA JAKTEN.  
OK

M

ADAM  
KALLE  
JOHAN  
AXEL  
START

ON TILLBAKA  
M BEKRÄFTA  
^ VÄLJ SMS  
v VÄLJ SMS

ON TILLBAKA  
M SÄND  
^ VÄLJ NAMN  
v VÄLJ NAMN

INDIVIDANROP  
RÄCKVIDDSTEST  
SMS  
SÖK RADIO

M

LAGRADE SMS  
SKRIV SMS  
ÄNDRA SMS

M

OK

M

ADAM  
KALLE  
JOHAN  
AXEL  
START

VÄLJ BOKSTAV  
ON TILLBAKA  
M BEKRÄFTA  
^ GÅ HÖGER  
v GÅ VÄNSTER

ON TILLBAKA  
M SÄND  
^ VÄLJ NAMN  
v VÄLJ NAMN

INDIVIDANROP  
RÄCKVIDDSTEST  
SMS  
SÖK RADIO

M

LAGRADE SMS  
SKRIV SMS  
ÄNDRA SMS

M

BÖRJA JAKTEN.  
ÄNDRA

M

BÖRJA JAKTEN  
KL 11  
RADERA

ON TILLBAKA  
M ÄNDRA  
^ VÄLJ SMS  
v VÄLJ SMS

VÄLJ BOKSTAV  
ON TILLBAKA  
M RADERA  
^ GÅ HÖGER  
v GÅ VÄNSTER

ON TILLBAKA  
M GÅ TILL  
^ VÄLJ MENY  
v VÄLJ MENY

- Man kan sända 15 lagrade SMS eller skriva nya SMS.
- I kontakt listan visas namnet överst på senaste SMS avsändaren.

# Sök radio



M

```
INDIVIDANROP
RÄCKVIDDSTEST
SMS
Sök RADIO
```

M

```
ADAM
KALLE
JOHAN
AXEL
START
```

Key

```
INDIVIDANROP
RÄCKVIDDSTEST
SMS
Sök RADIO
```




```
On TILLBAKA
M STARTA
^ VÄLJ NAMN
v VÄLJ NAMN
```

```
On TILLBAKA
M GÅ TILL
^ VÄLJ MENY
v VÄLJ MENY
```

- Används för att hitta en radio: högsta volym i högtalare och blinkande display.
- Underlättar eftersökning av en radio eller person.

# Identitet På/Av

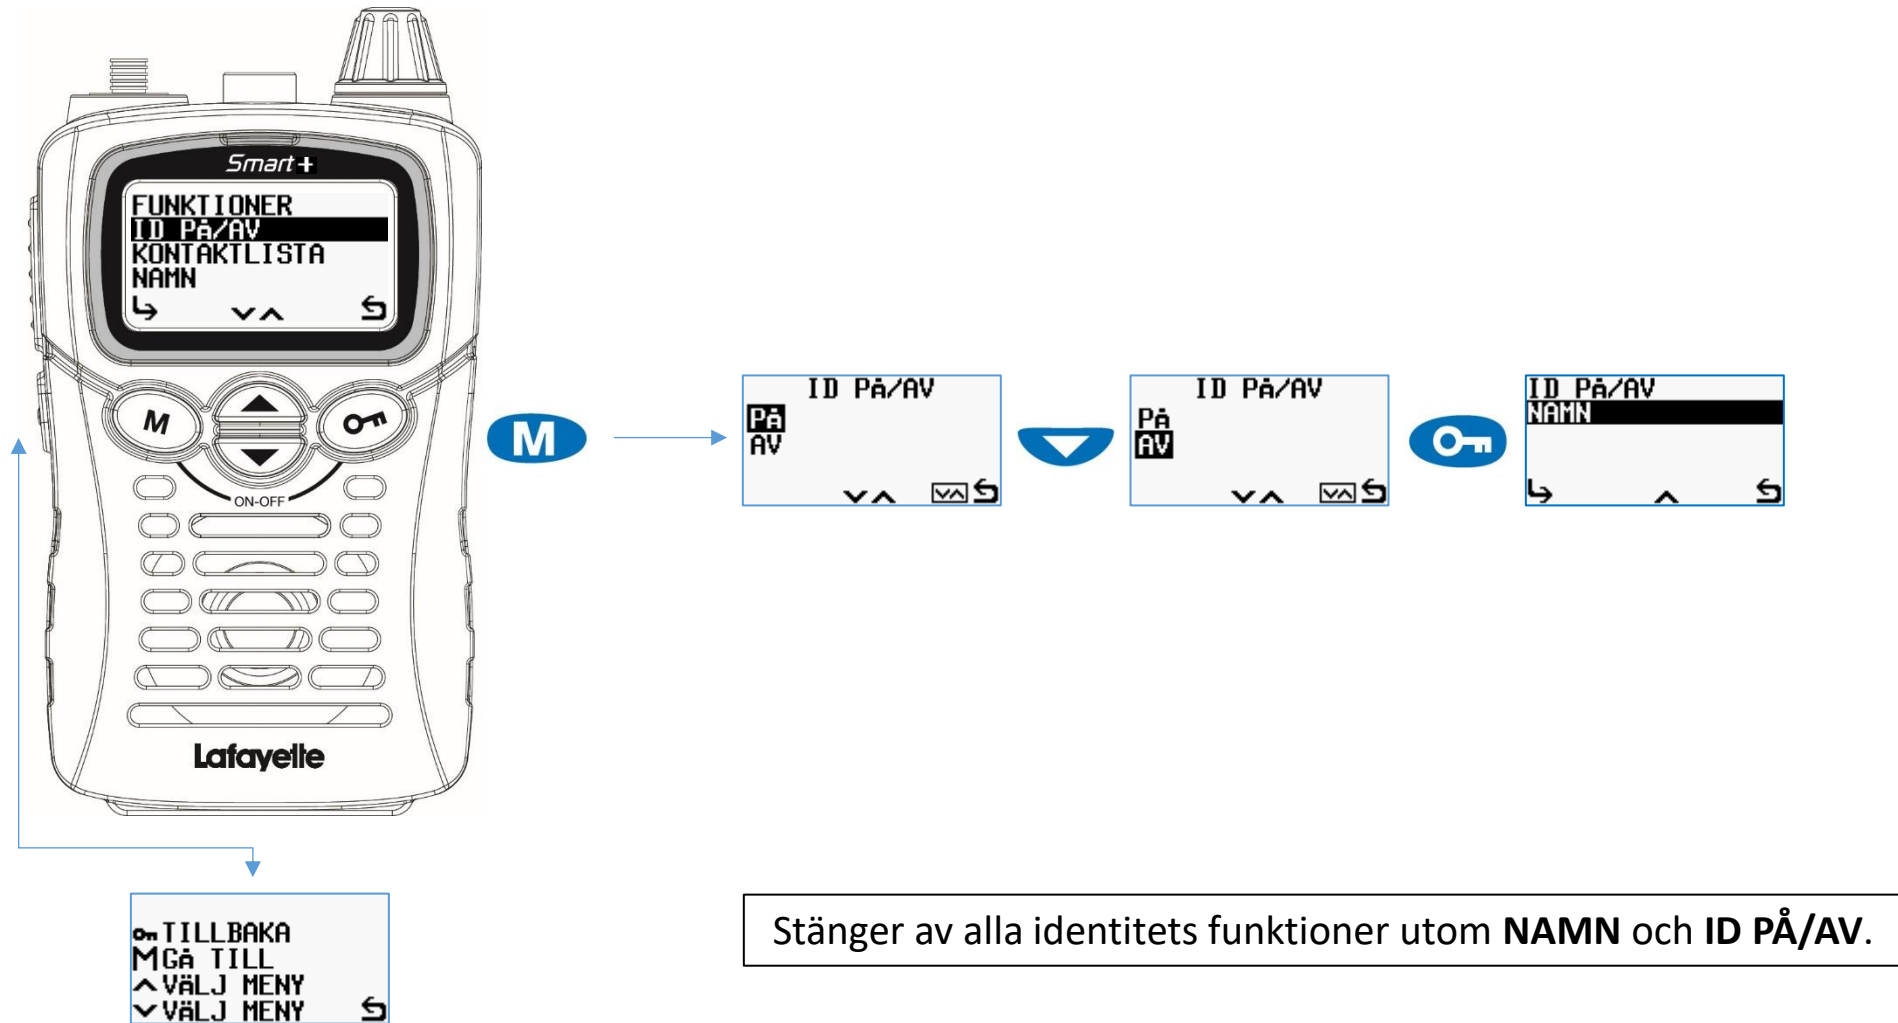







# Namn



M

NAMN  
ANDREAS  
RADERA <> ✓ ↵

M

NAMN  
RADERA <> ✓ ↵



NAMN  
JOHAN  
RADERA <> ✓ ↵

Key icon


FUNKTIONER  
ID PÅ/AV  
KONTAKTLISTA  
NAMN

☰  
VÄLJ BOKSTAV  
TILLBAKA  
RADERA  
GÅ HÖGER  
GÅ VÄNSTER ↵

TILLBAKA  
GÅ TILL  
VÄLJ MENY  
VÄLJ MENY ↵

Välj ett unikt namn för att undvika förväxlingar.

# Inställningar

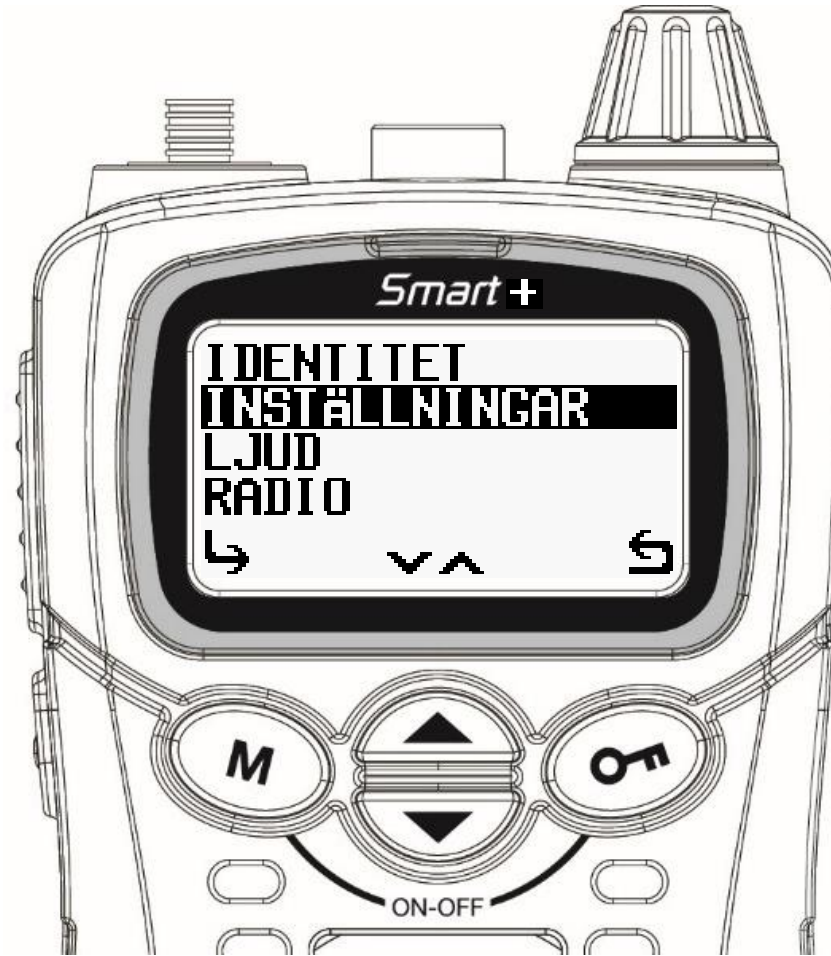

# Bluetooth (Obs, denna sida gäller endast bluetooth radio.)



M

PARA  
MIKROFON VAL

M

AV  
HEADSET  
MOBIL



AV  
HEADSET  
MOBIL

M

AV  
HEADSET  
MOBIL



SVERIGE JAKT  
1\*

AV  
HEADSET  
MOBIL



AV  
HEADSET  
MOBIL

M

AV  
HEADSET  
MOBIL



SVERIGE JAKT  
1\*

- Markera AV för att stänga av Bluetooth när funktionen inte används för att spara ström.
- Välj den Bluetooth enhet som skall paras, du kan välja mellan headset eller en mobiltelefon.
- Hörselkåpor eller headset paras som headset.
- Parad och ansluten Bluetooth enhet visas med en fylld fyrkant och med Bluetooth symbol i Normalläget.

PARA  
MIKROFON VAL

M

BLUETOOTH  
RADIO  
EXTERN

- Standard inställning
- Blåtandsheadset/Hörselskydds mikrofon och högtalare

BLUETOOTH  
RADIO  
EXTERN

- Radions mikrofon och Blåtandsheadset/Hörselskydds högtalare


BLUETOOTH  
RADIO  
EXTERN

- Inkopplad sändare med mikrofon/miniheadsets mikrofon och Blåtandsheadset/Hörselskydds högtalare

TILLBAKA  
MÅ TILL  
^ VÄLJ MENY  
v VÄLJ MENY




# Land: DC-155 Smart

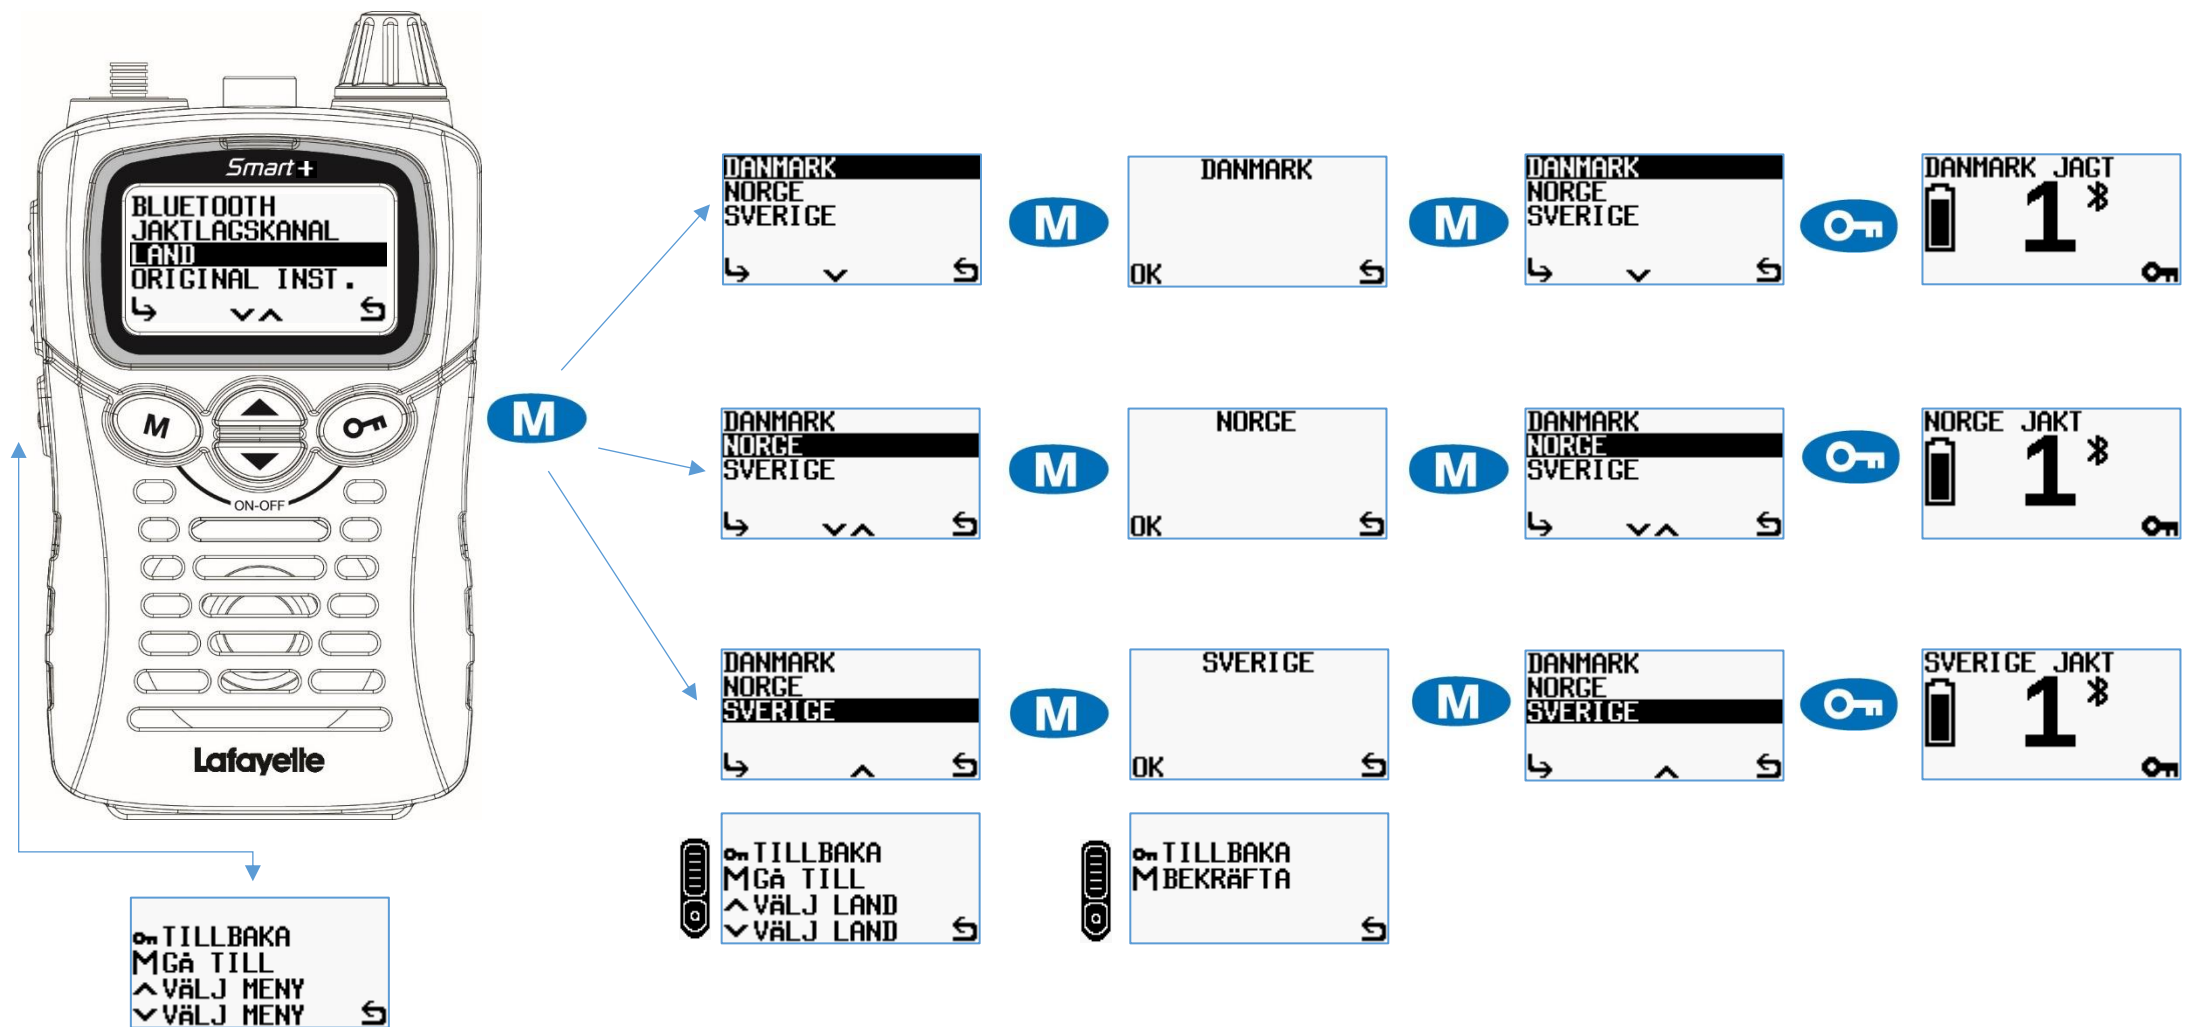


Används för att välja jaktkanaler för respektive land.

# Original inställningar

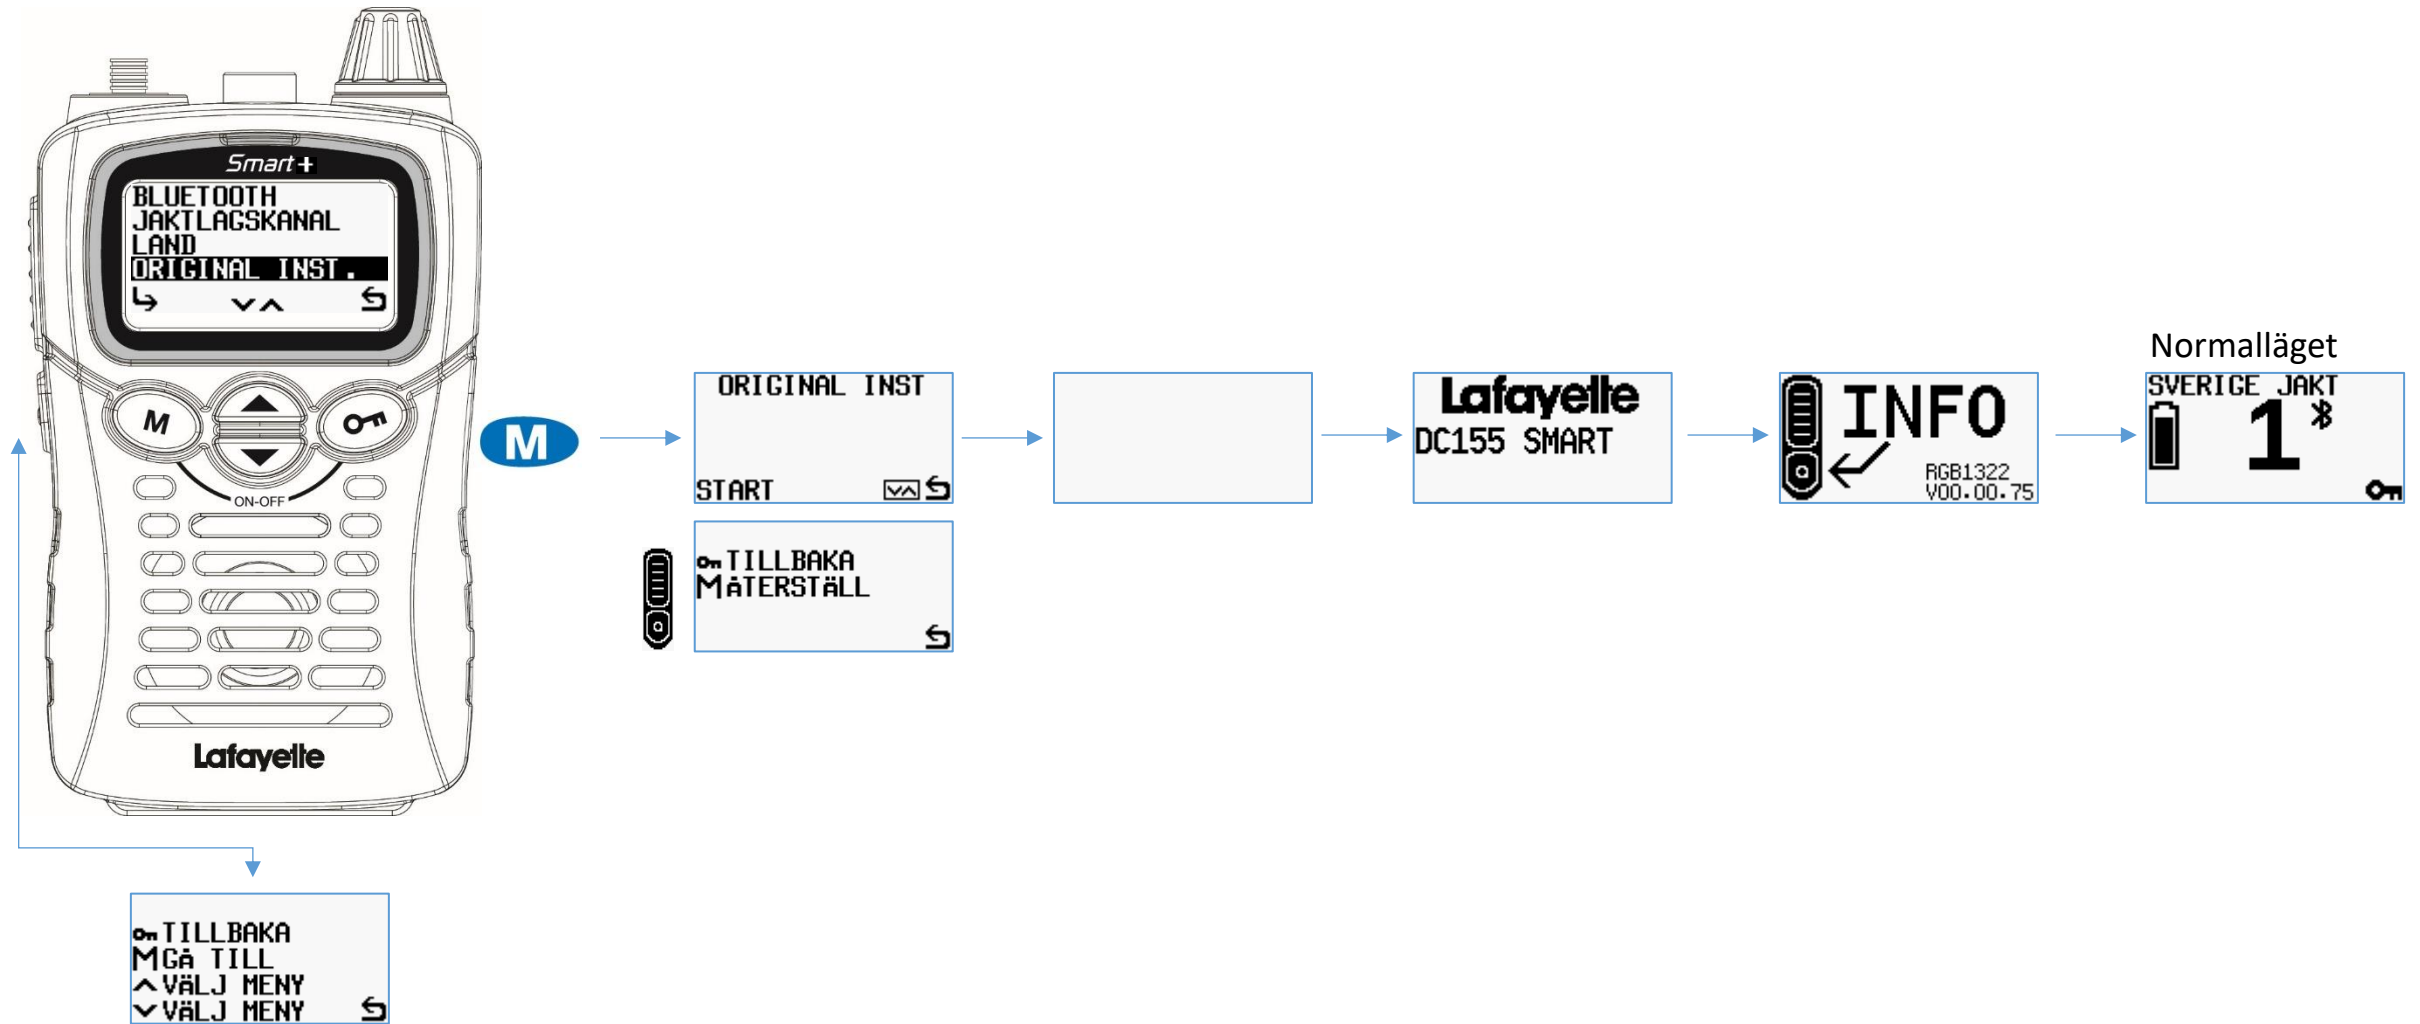


# Språk

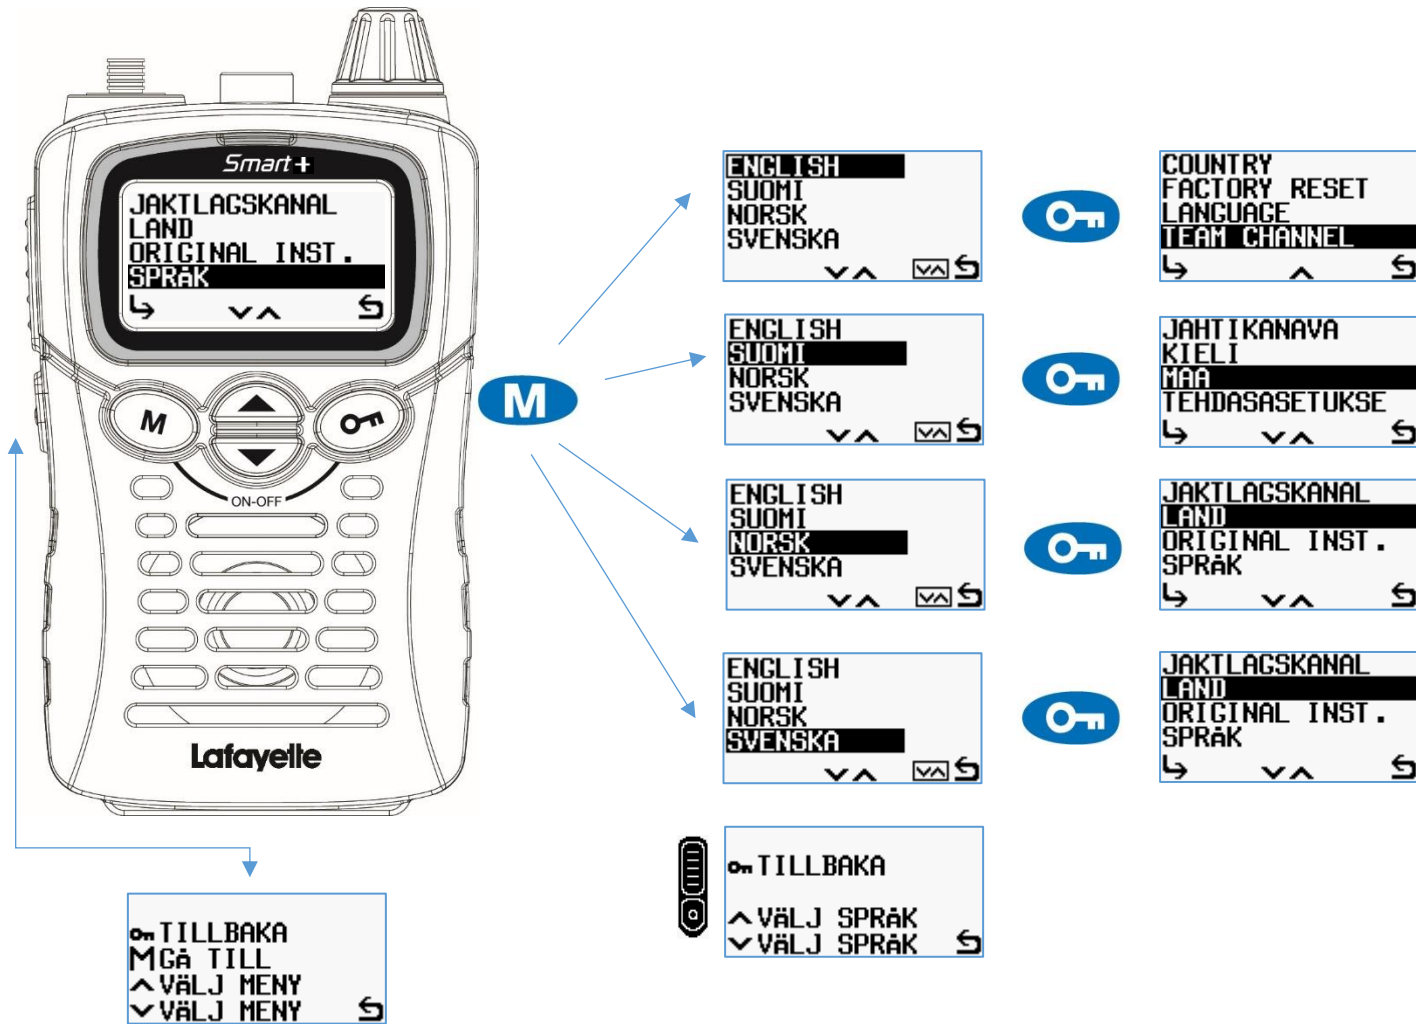

Används för att välja språk för menyer, knappbeskrivningar och bruksanvisning.




# Ljud

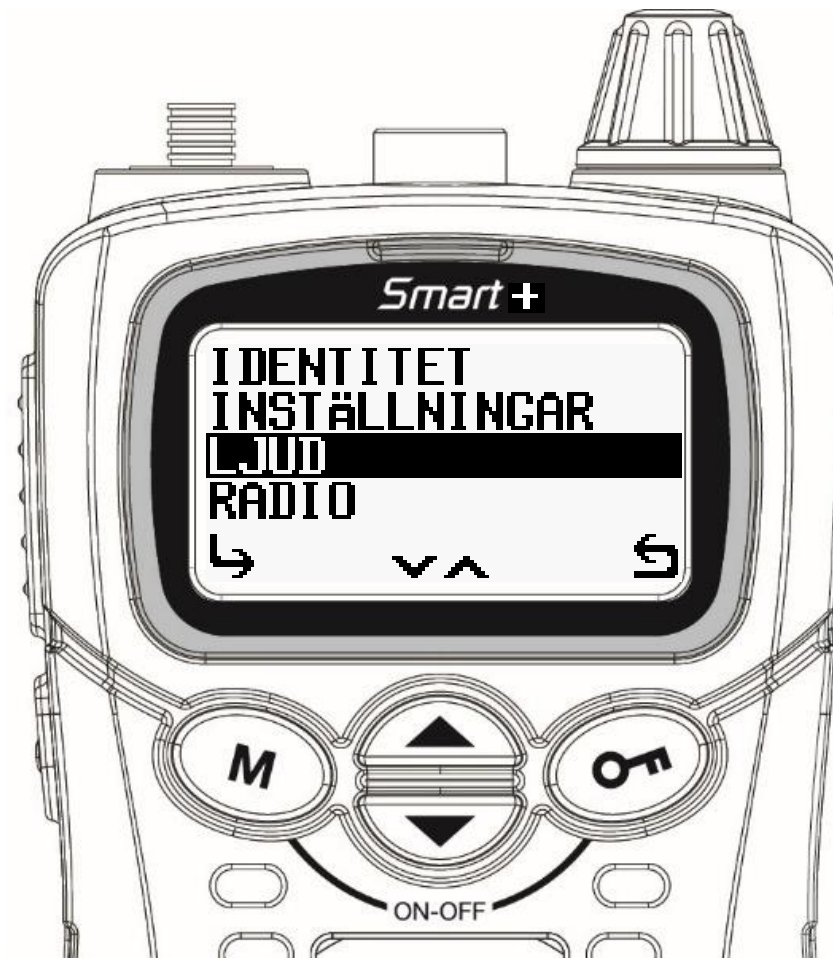




# Alertljud

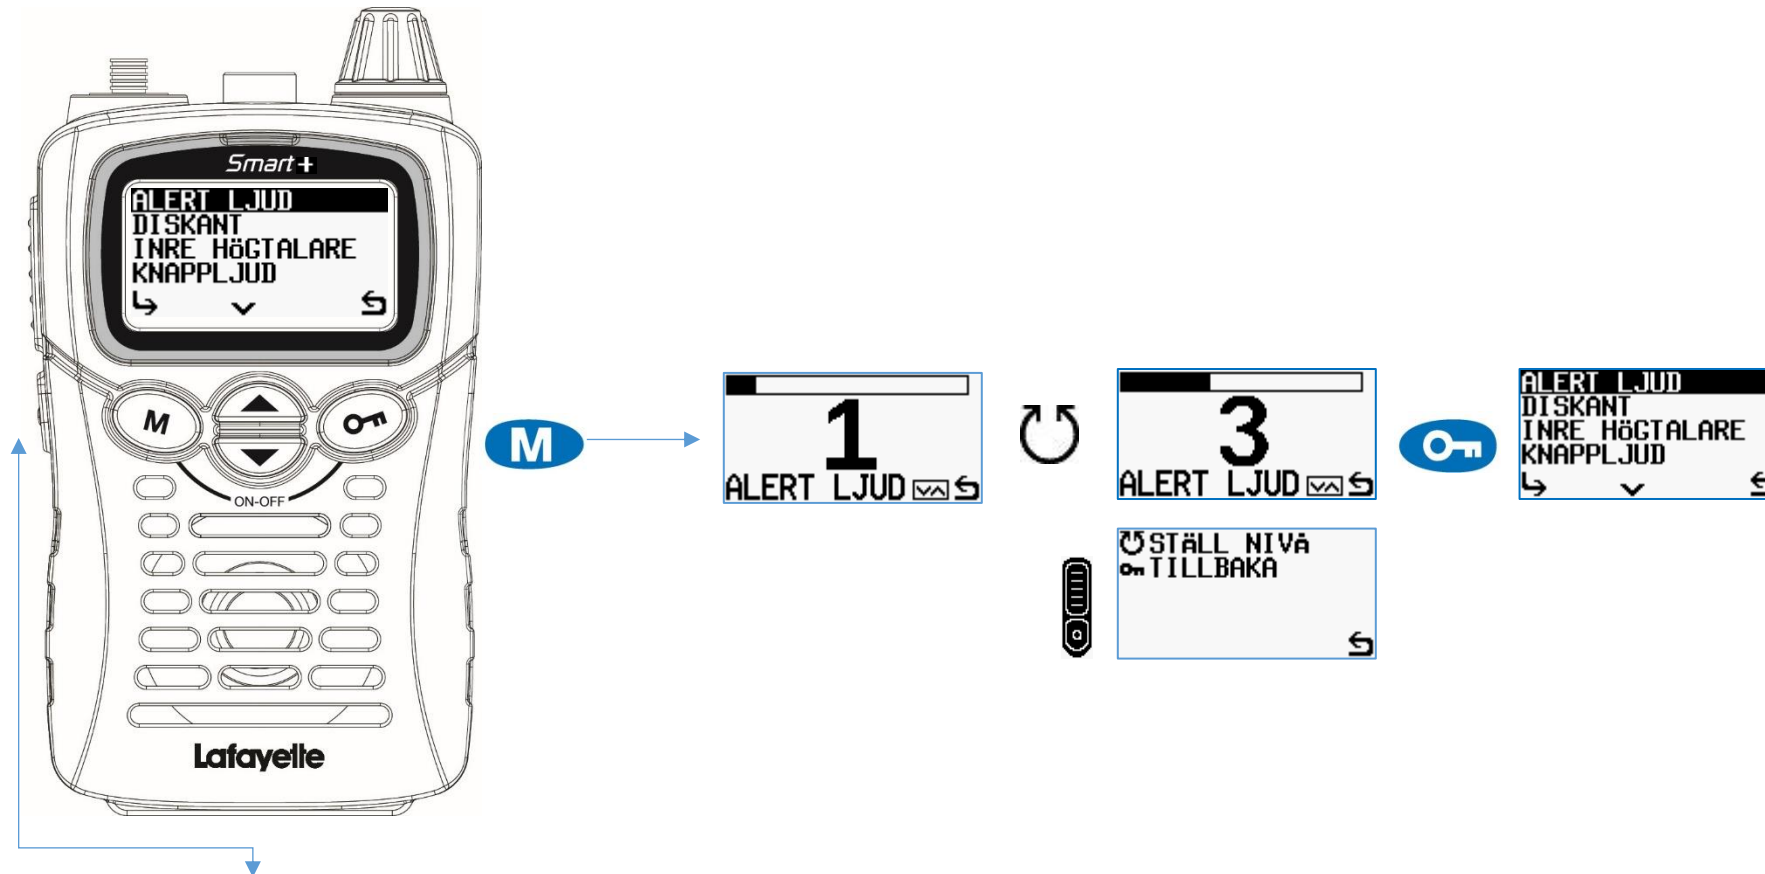


TILLBAKA  
MÅ TILL  
^ VÄLJ MENY  
VÄLJ MENY

Används för att ställa in alertljudet för: Batterivarning  
Räckviddstest  
Sök radio  
Mottaget SMS.


# Diskant

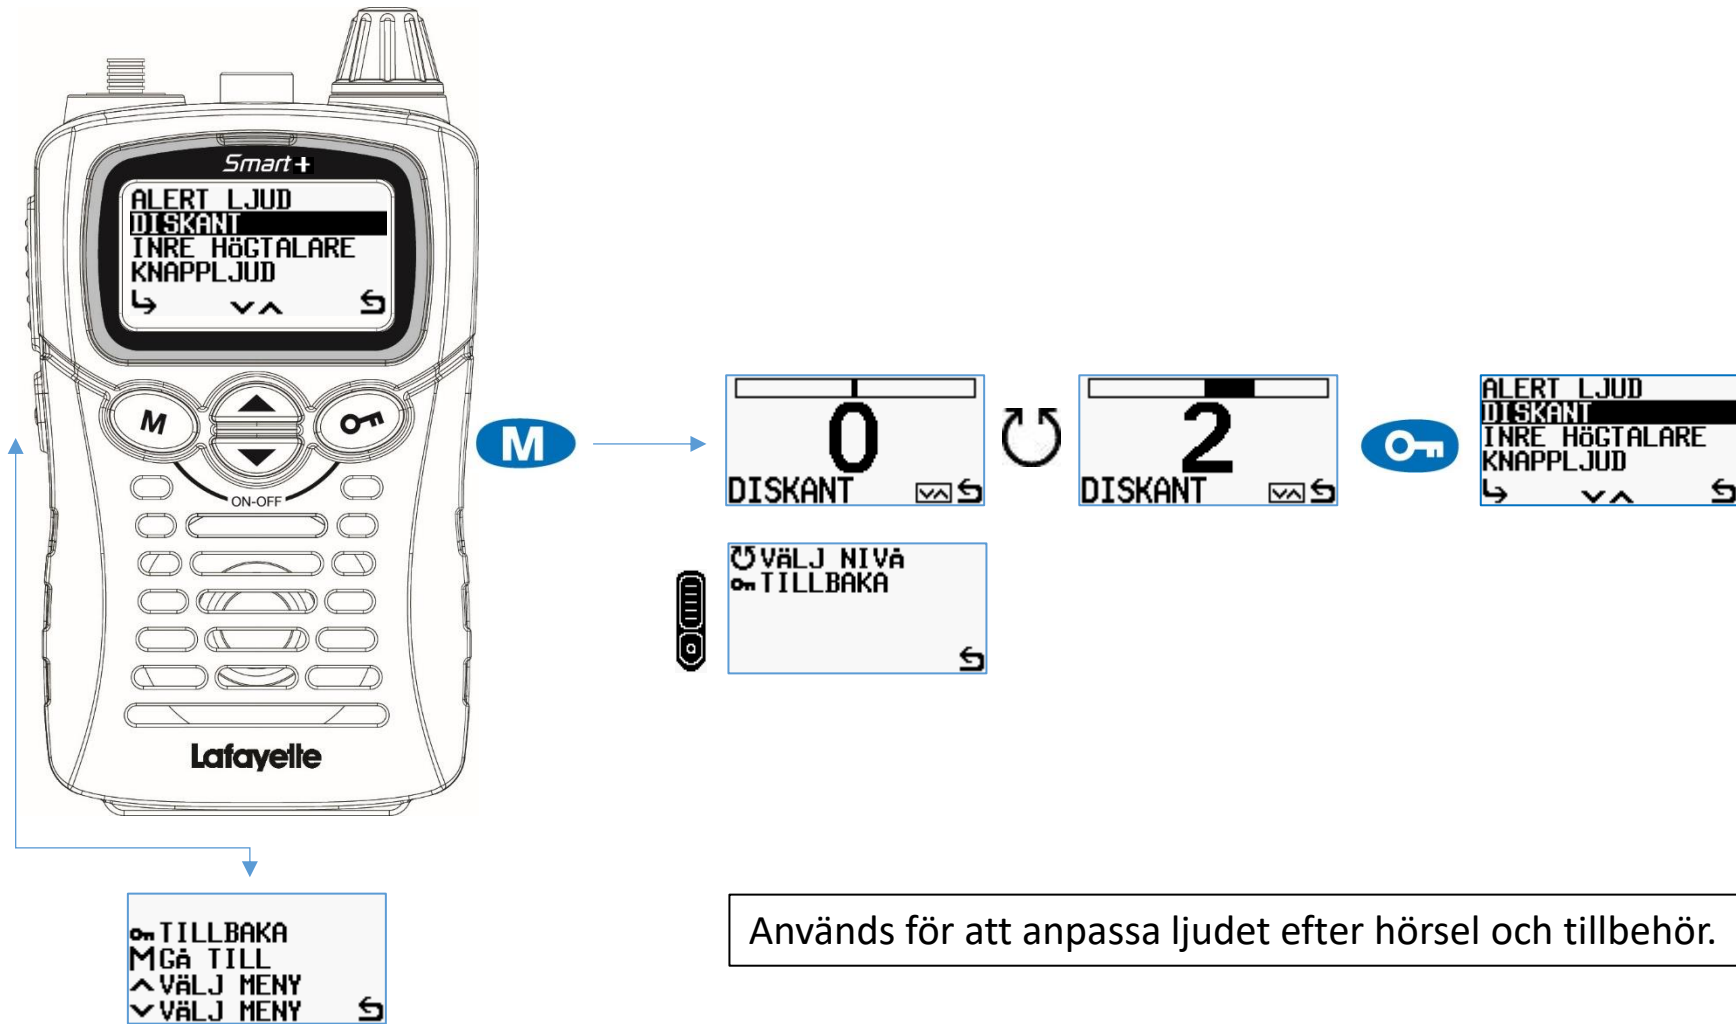


# Inre högtalare

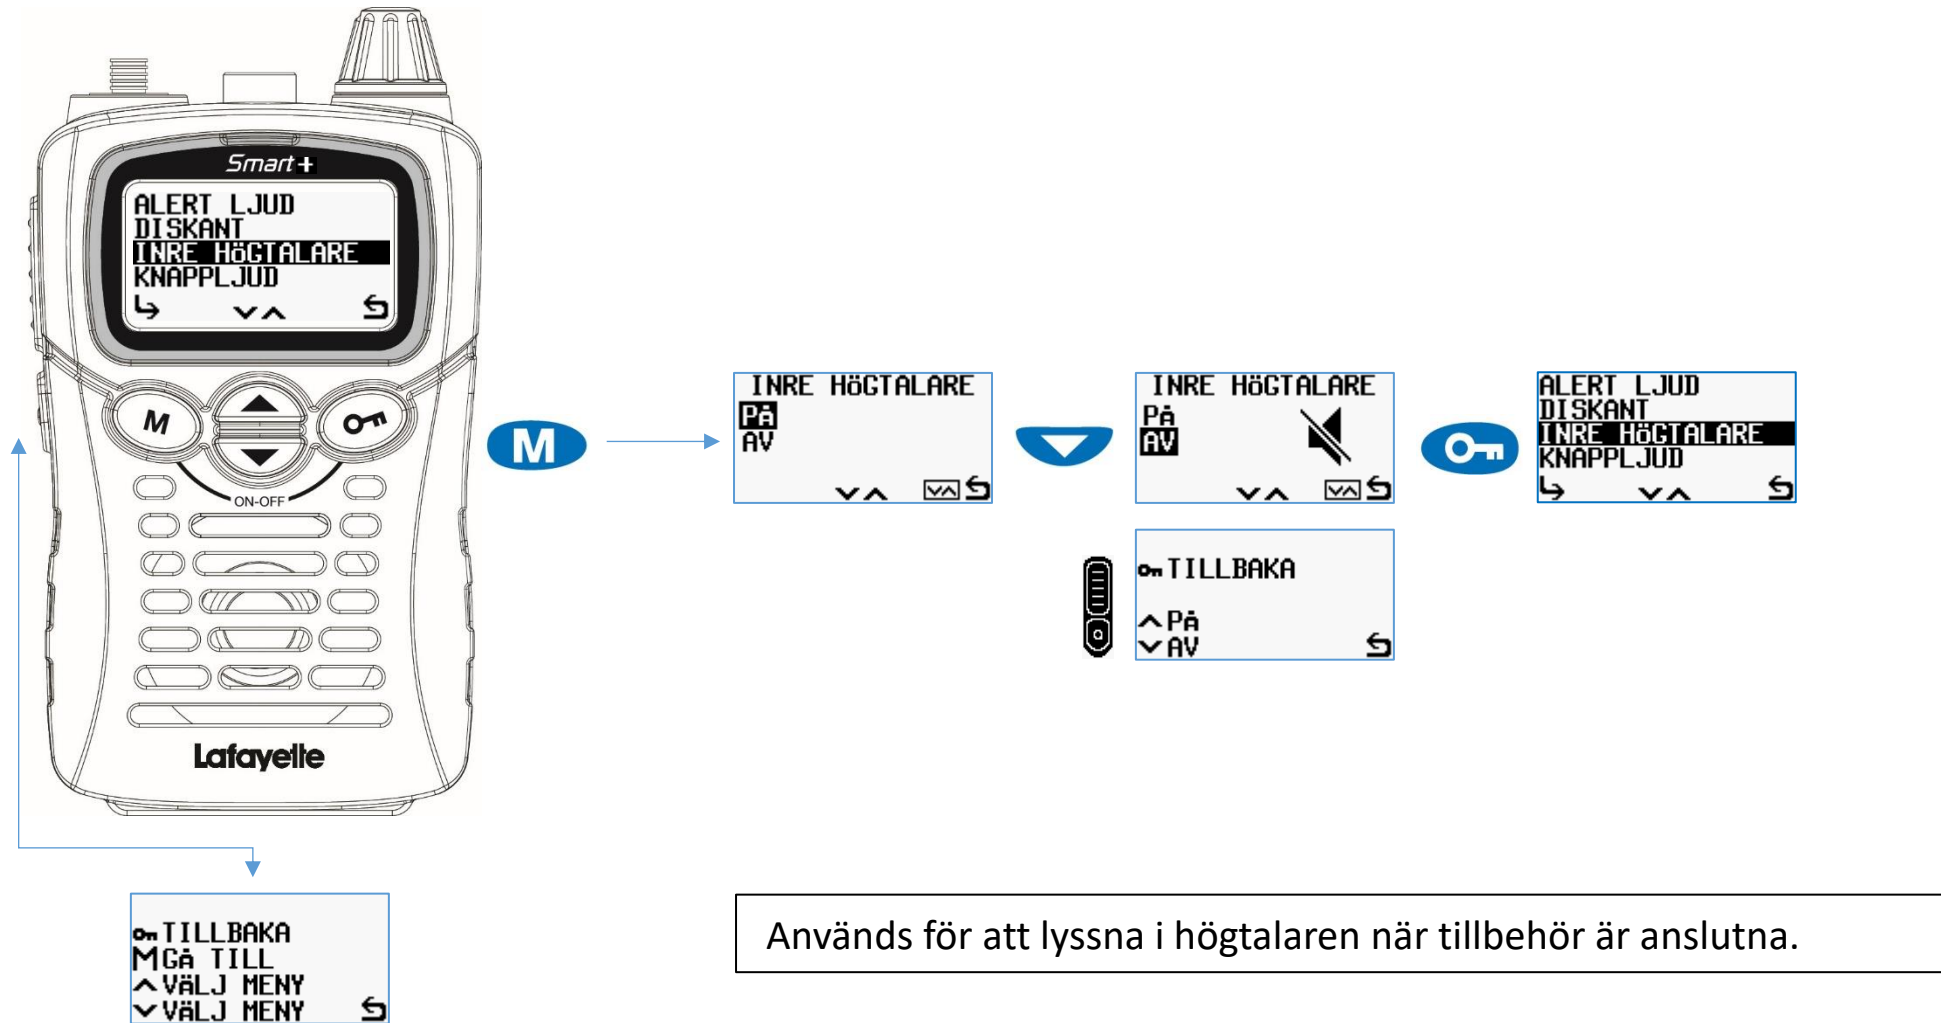

# Knappljud

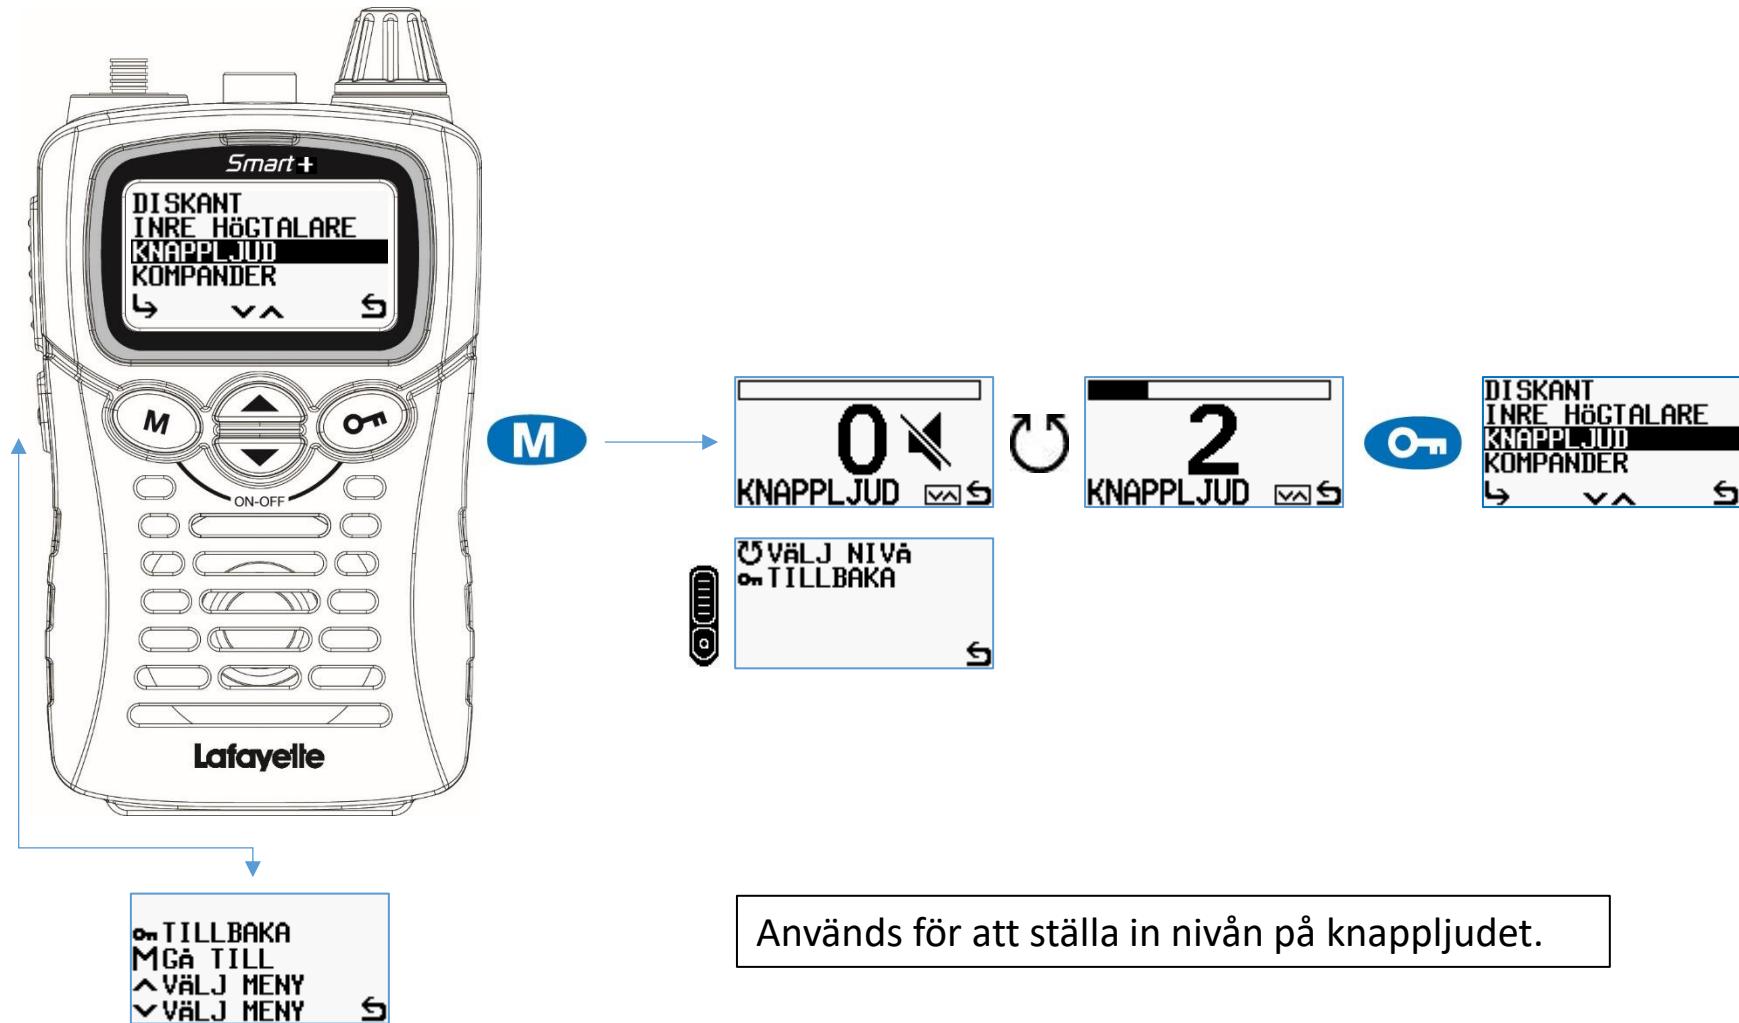

# Kompander

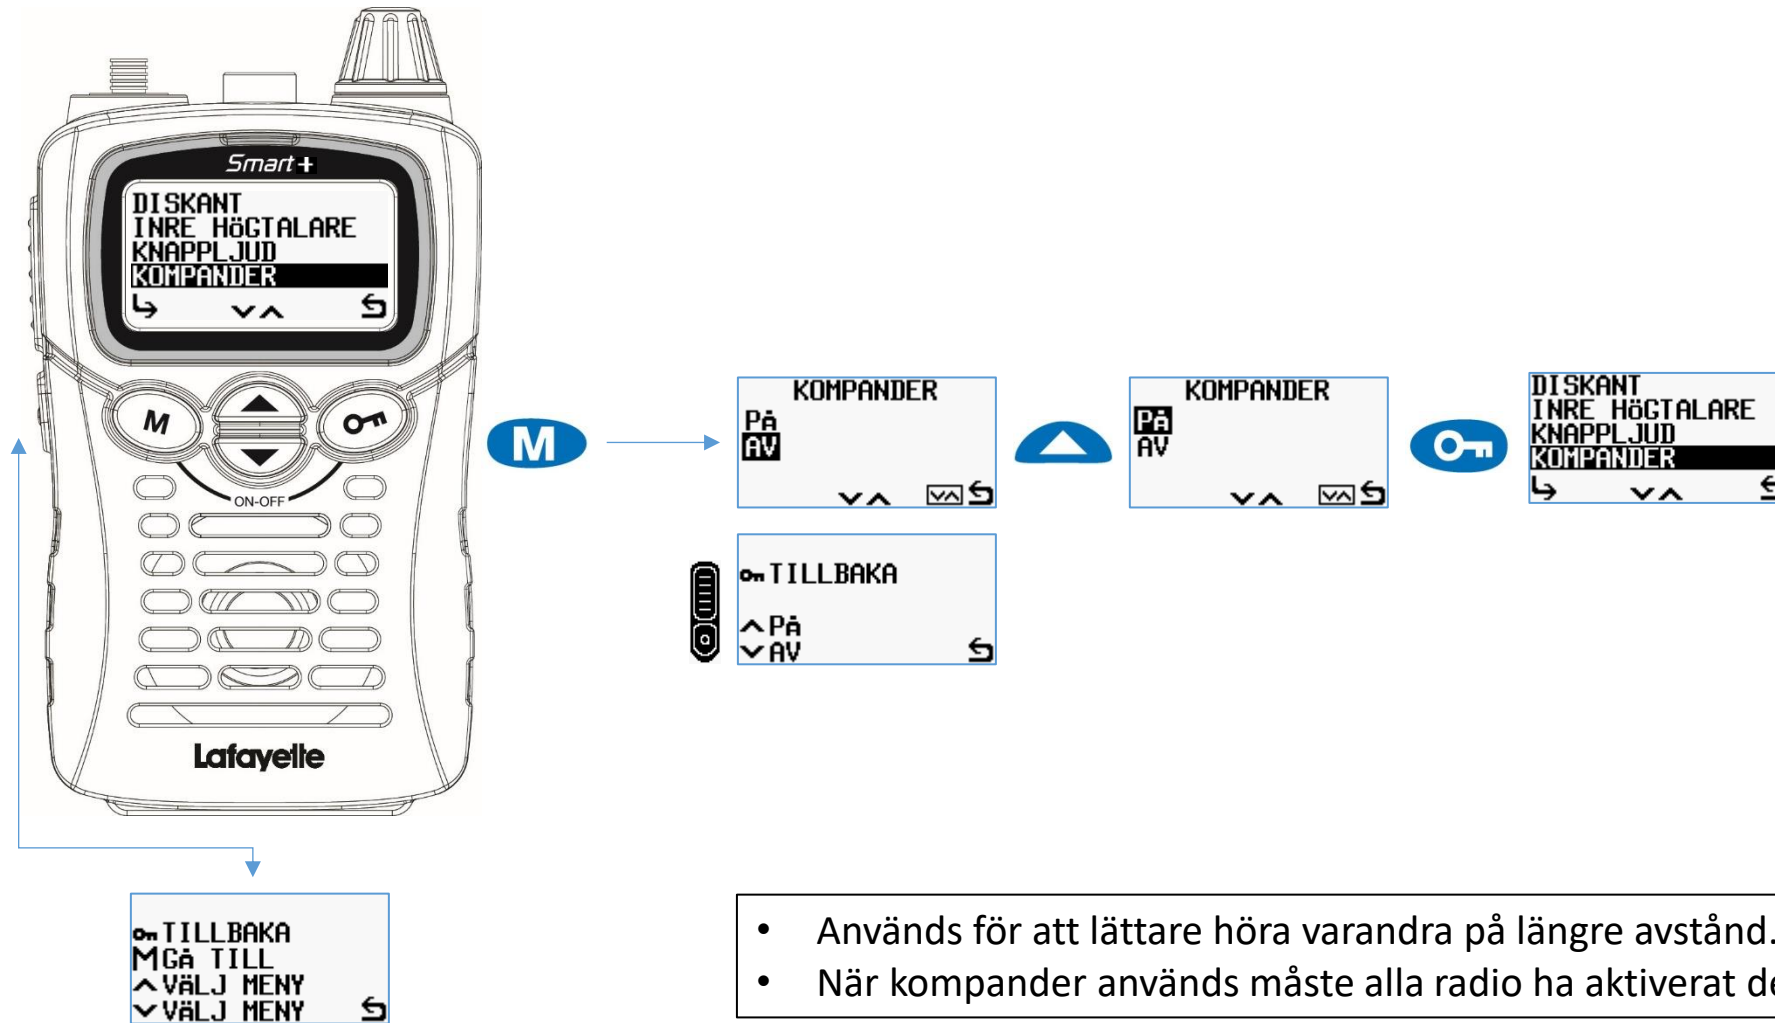


- Används för att lättare höra varandra på längre avstånd.
- När kompander används måste alla radio ha aktiverat denna funktion.

# Min. Volym



# Talförvrängare

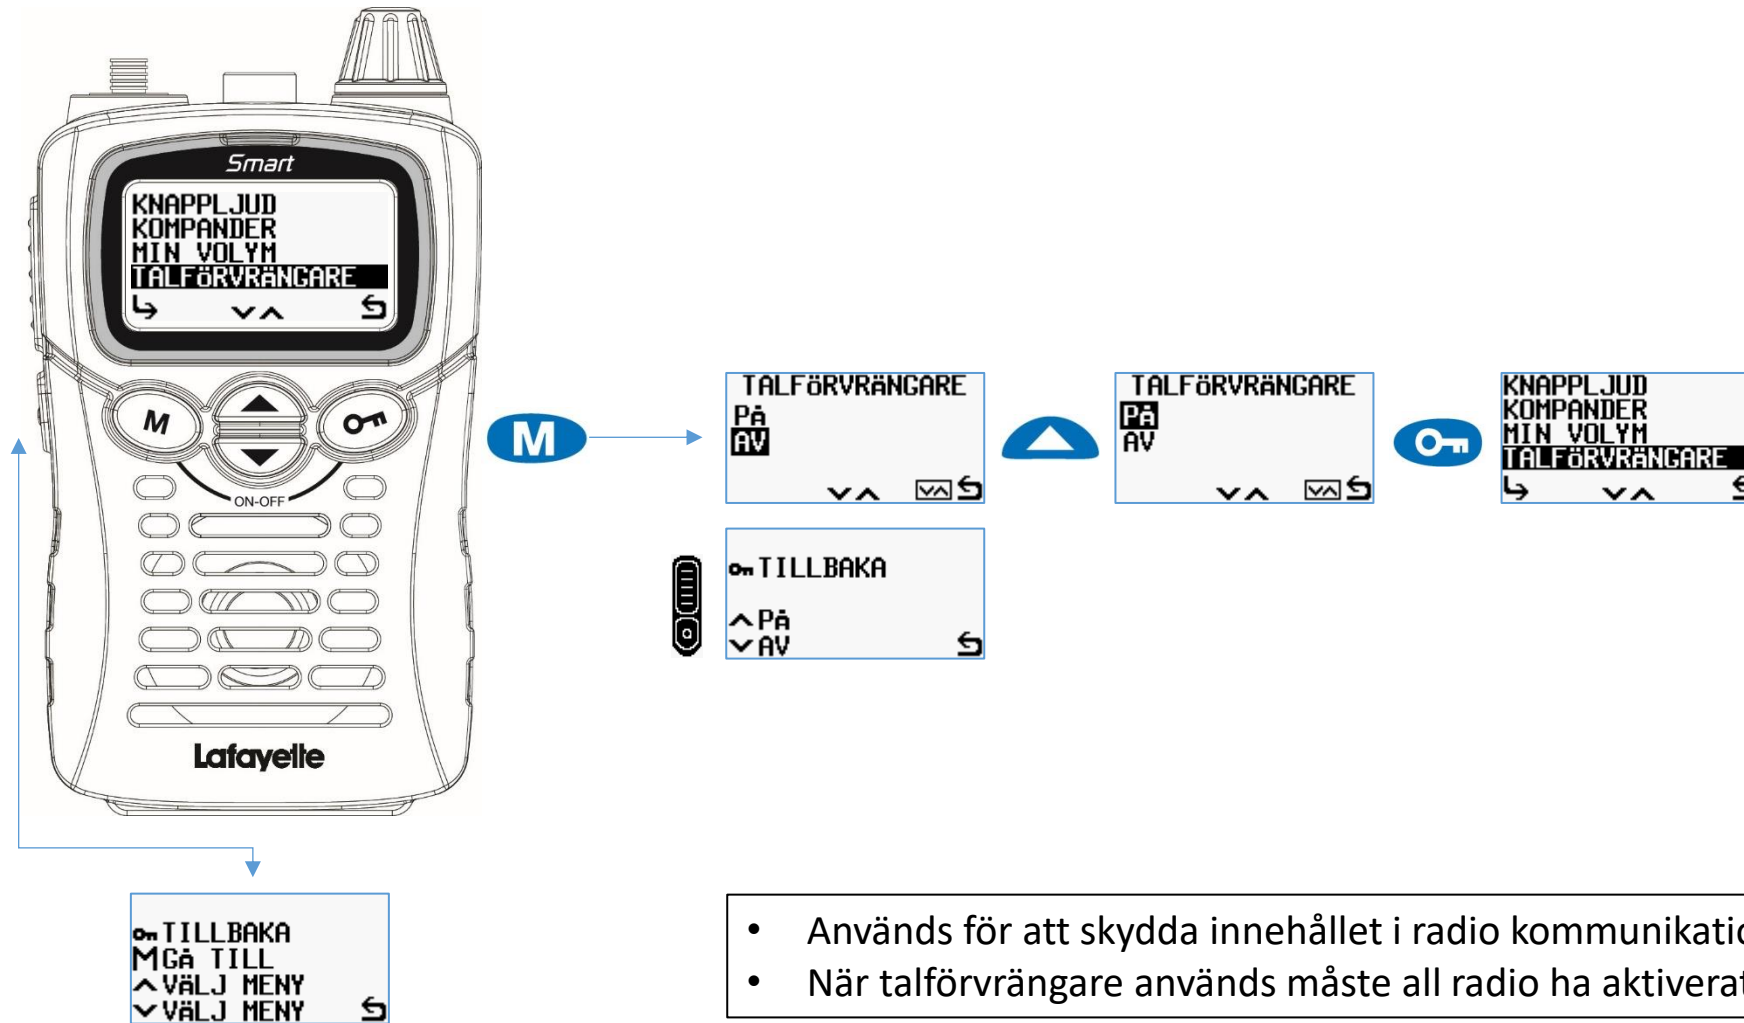

- Används för att skydda innehållet i radio kommunikationen.
- När talförvrängare används måste all radio ha aktiverat denna funktion.


# Visknings läge




Används för att ställa in känsligheten på mikrofonen med hänsyn till omgivningen: 1-5.  
Nivå 1 för bullrig miljö och nivå 5 för visknings läge.




# Radio

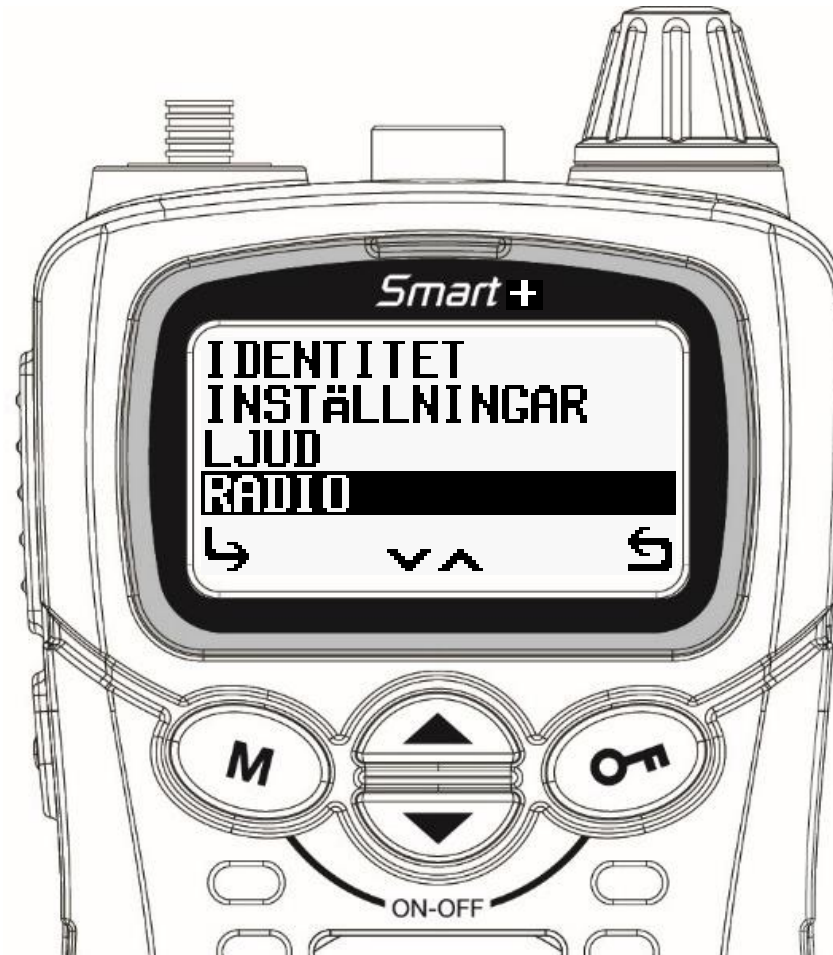

# Alarm

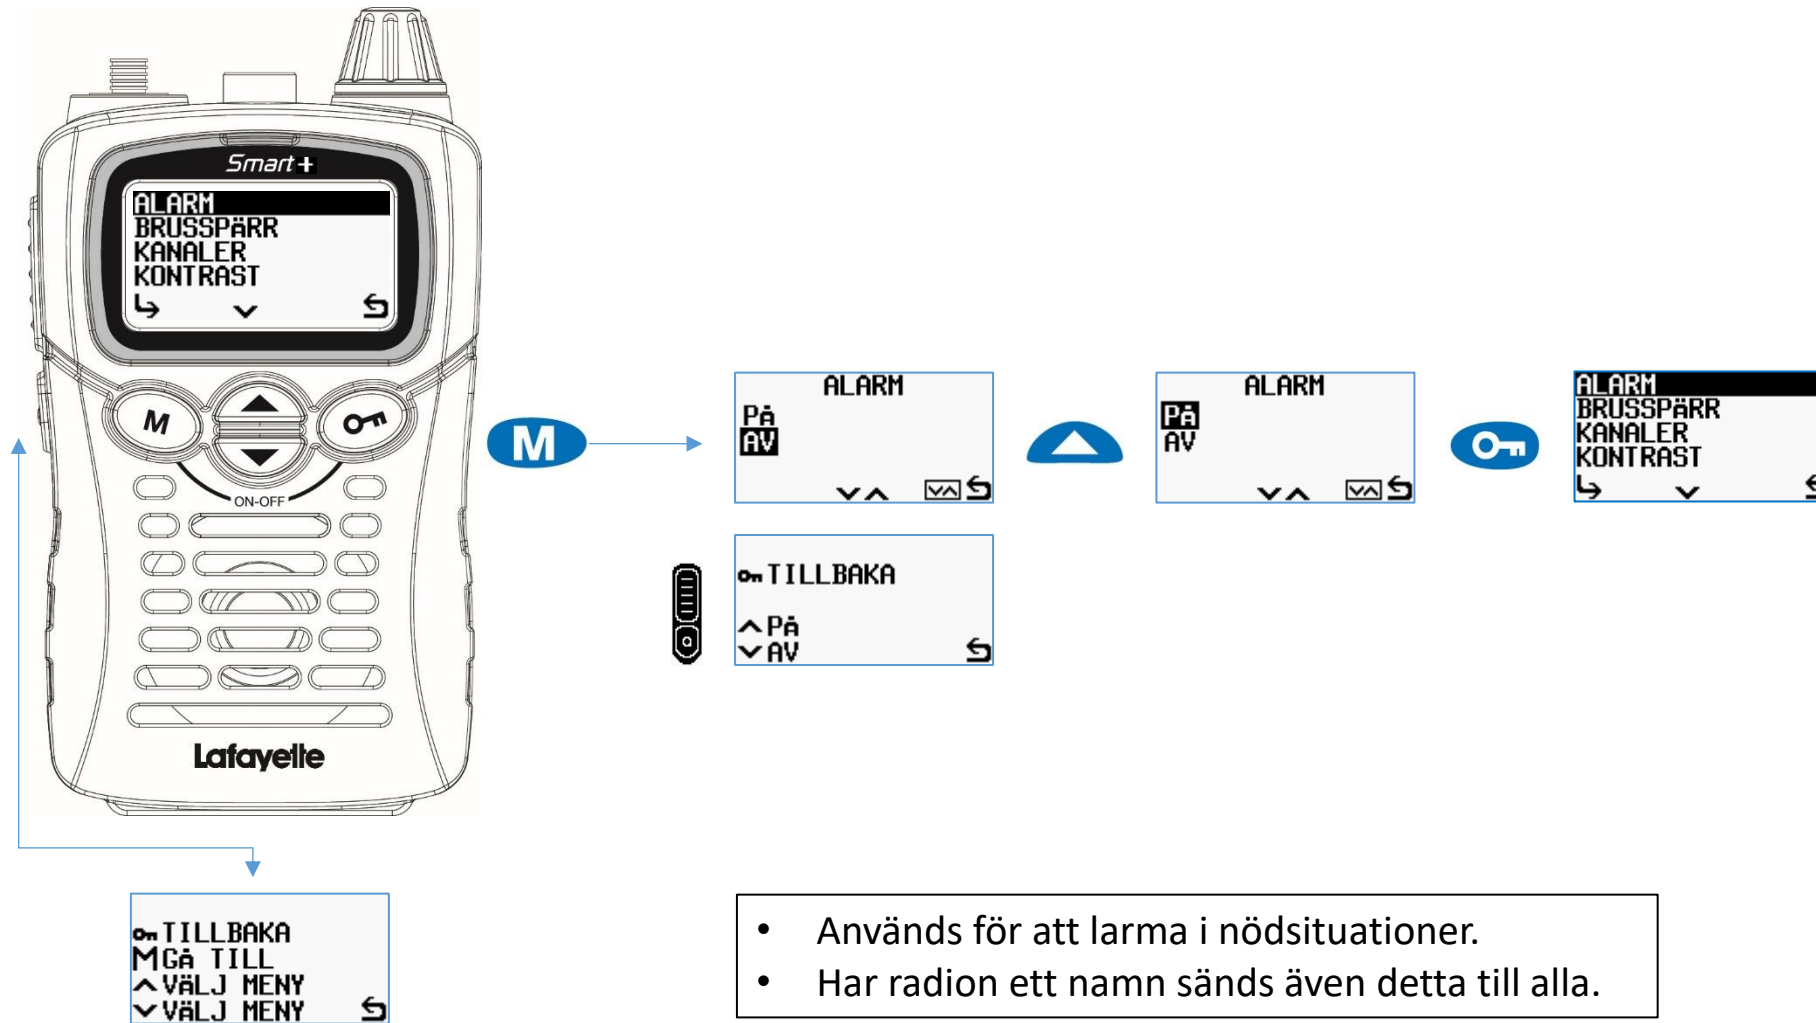


# Brusspär

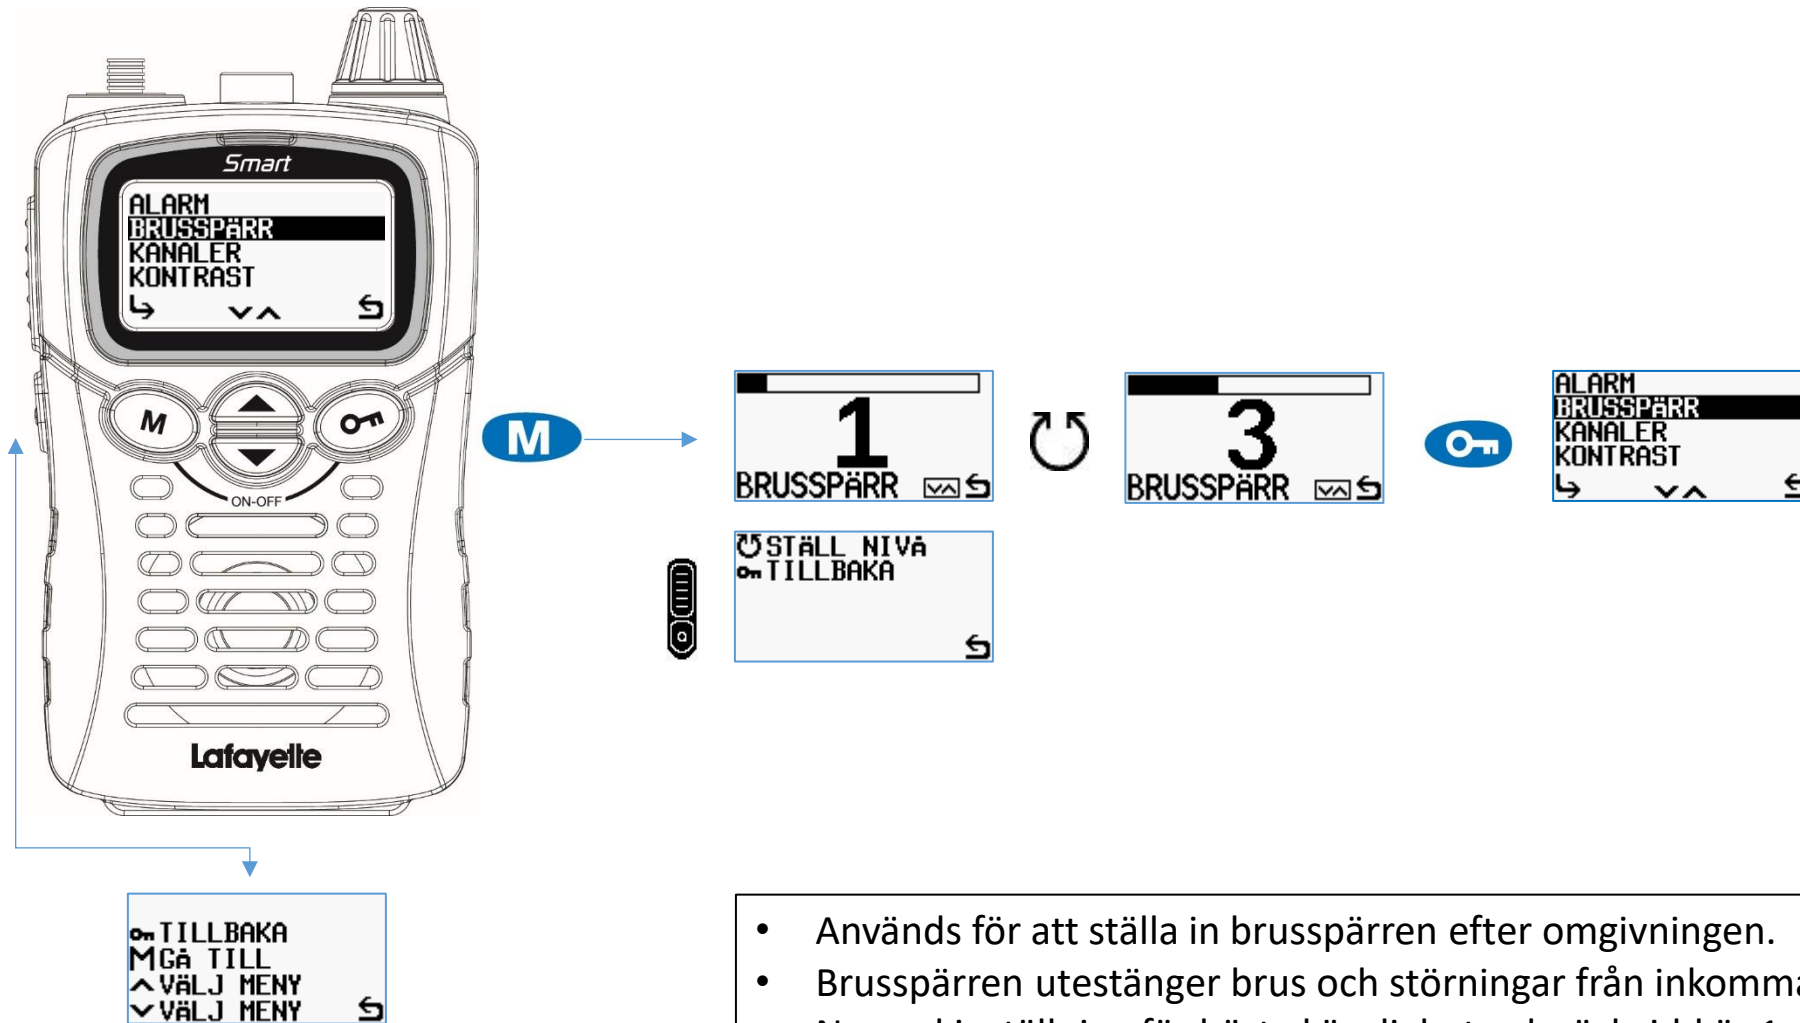


- Används för att ställa in brusspärren efter omgivningen.
- Brusspärren utestänger brus och störningar från inkommande signal.
- Normal inställning för bästa känslighet och räckvidd är 1.


# Kanaler

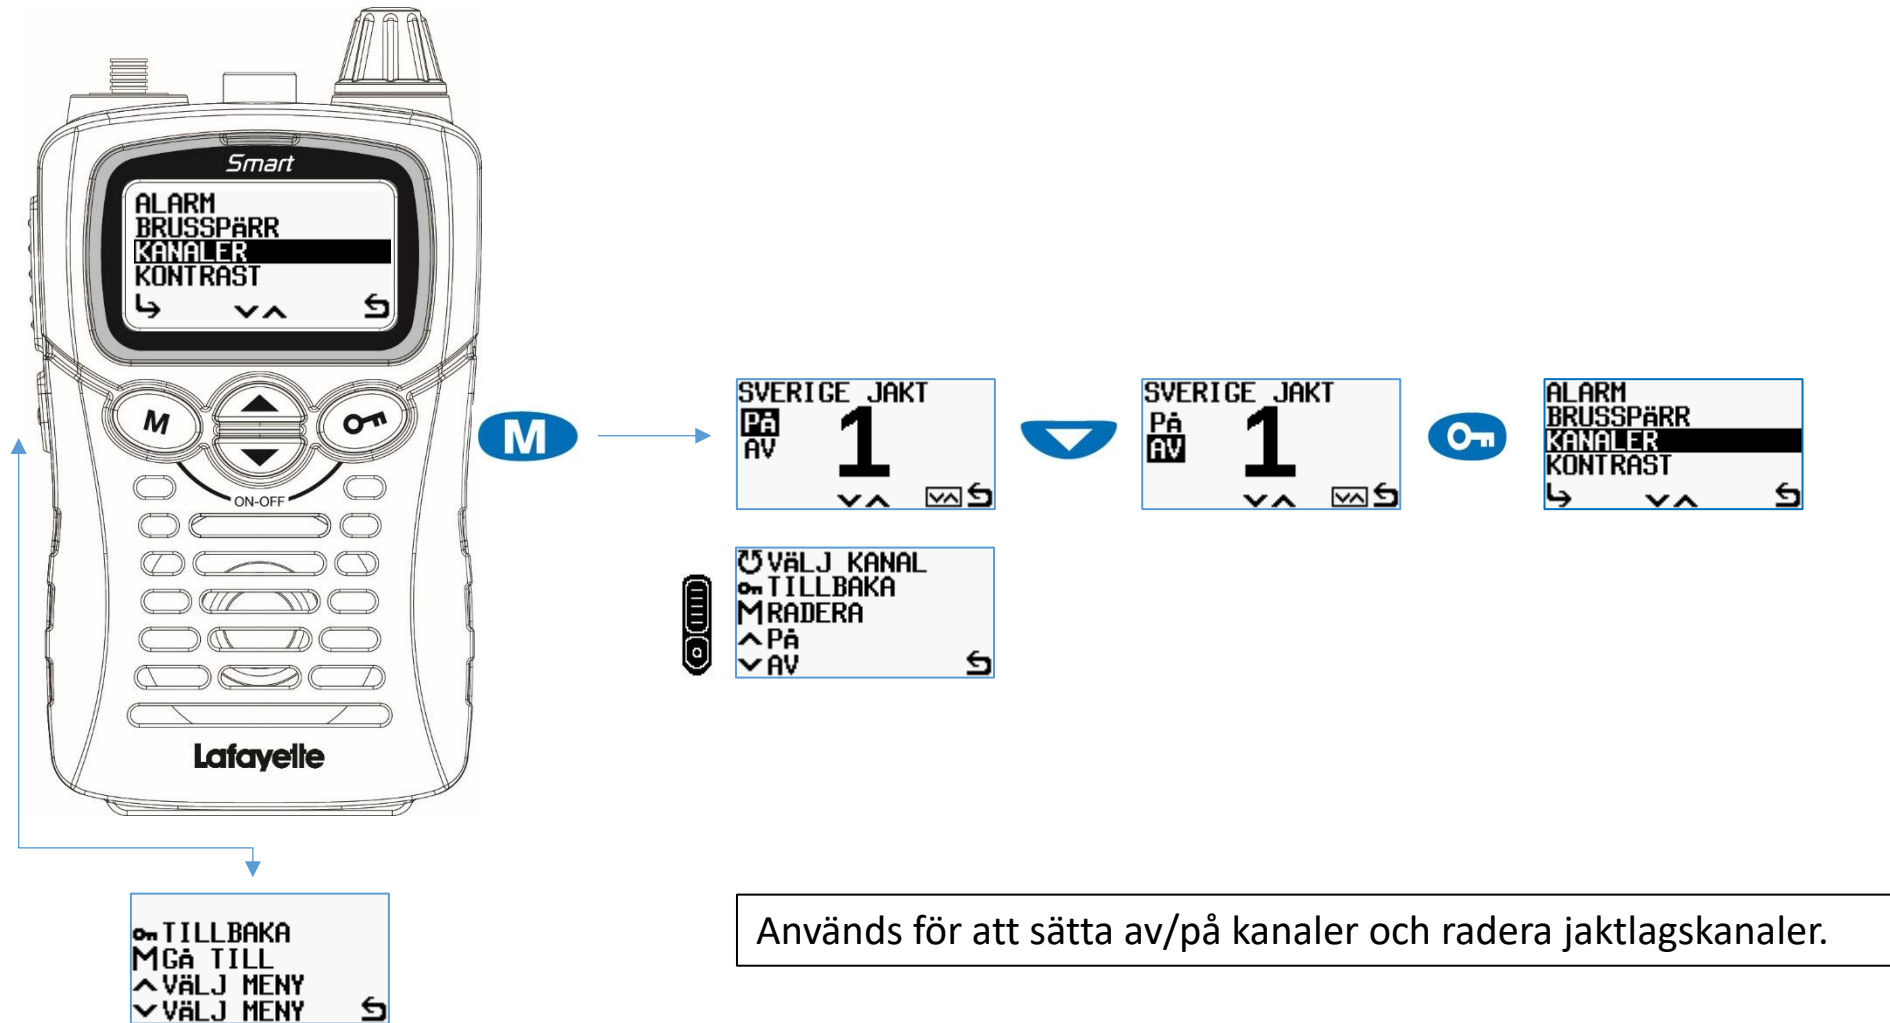

# Kontrast

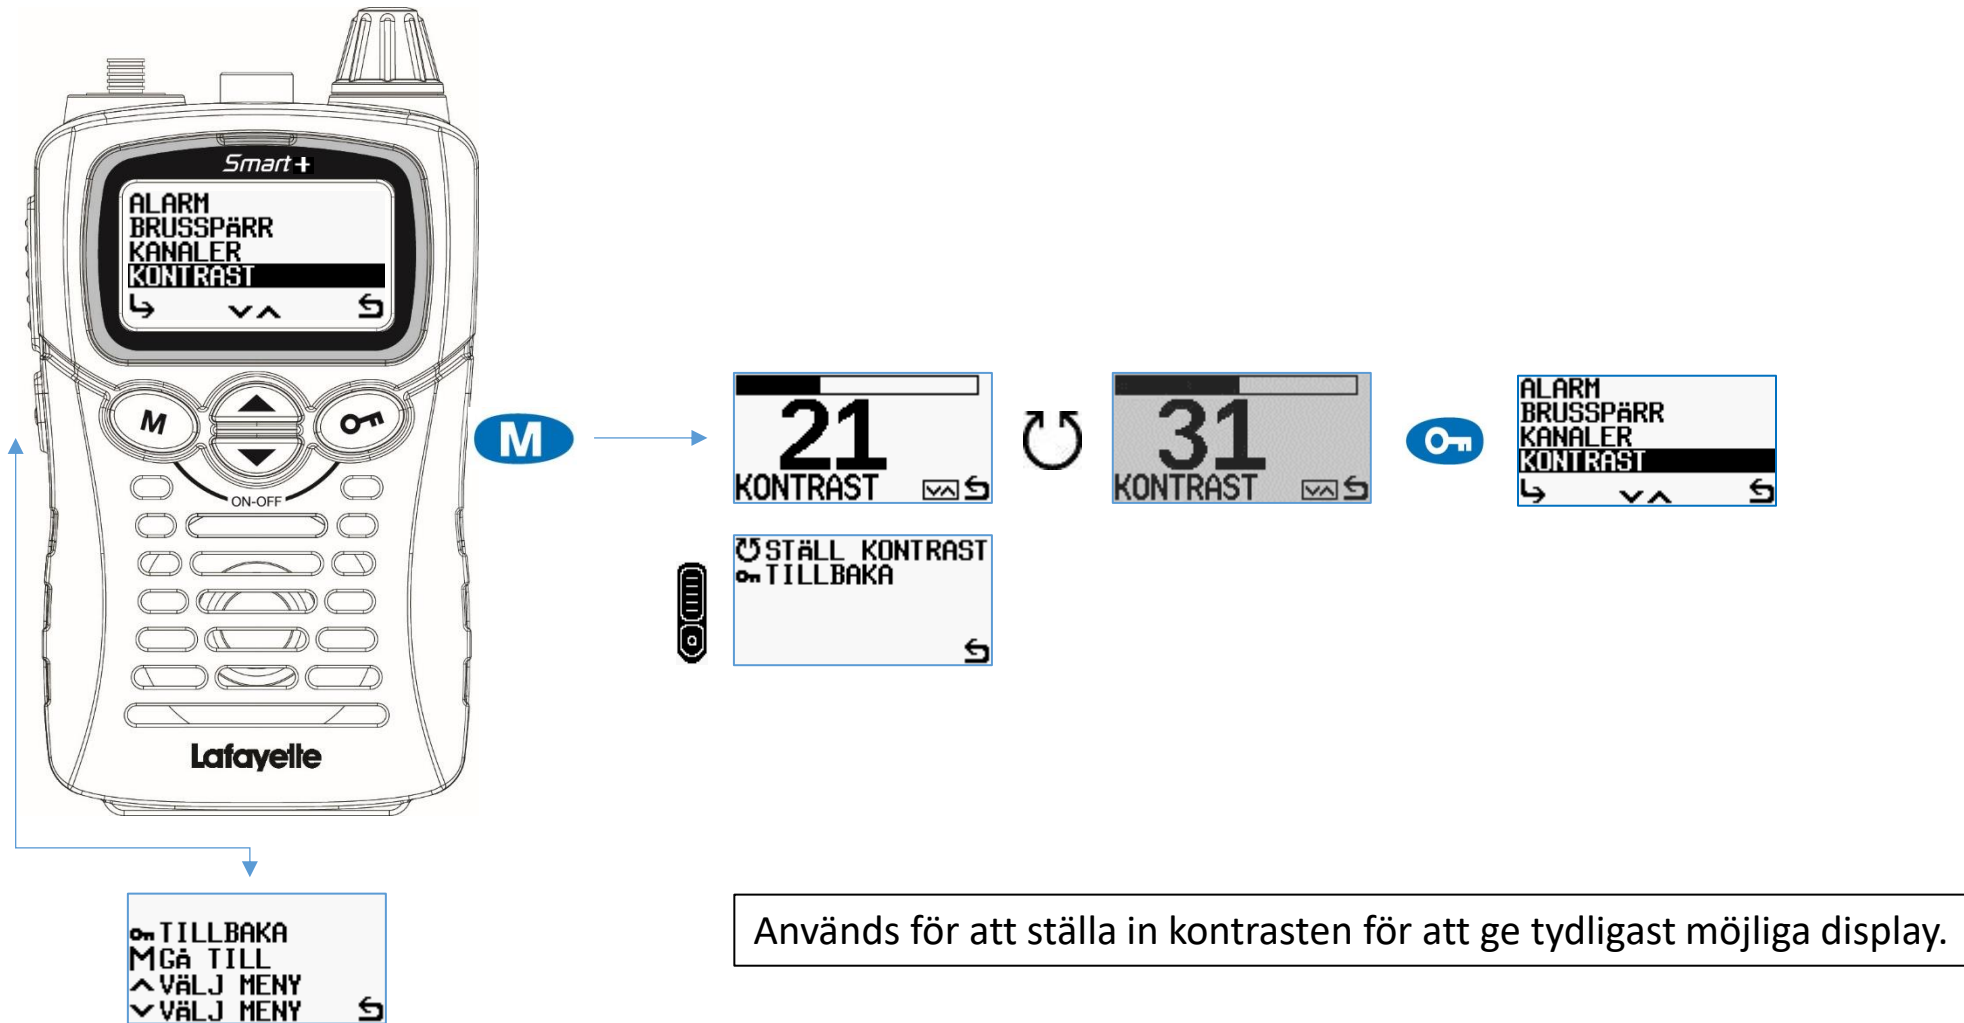


# Sökning

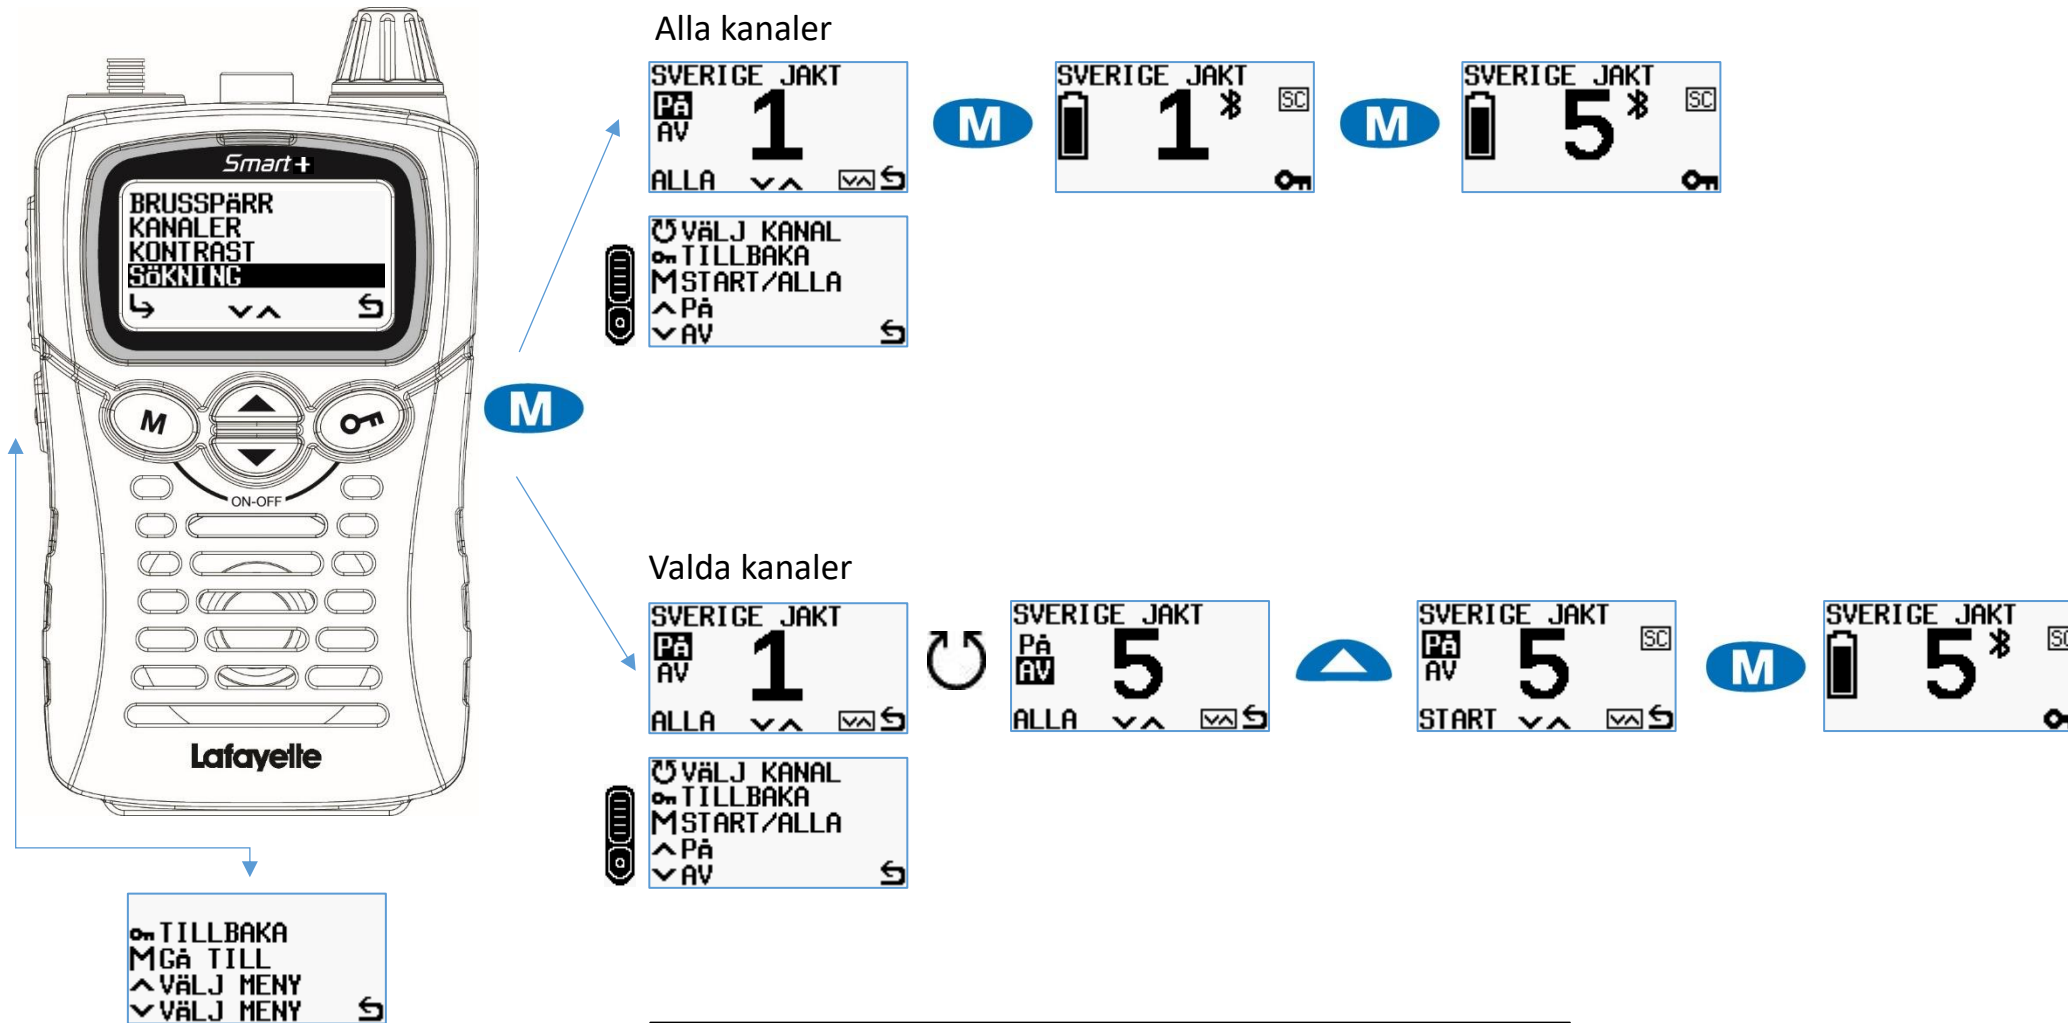

Används för att söka på alla eller valda kanaler.  
När scanning används fungerar ej ID funktionerna.



# Uteffekt

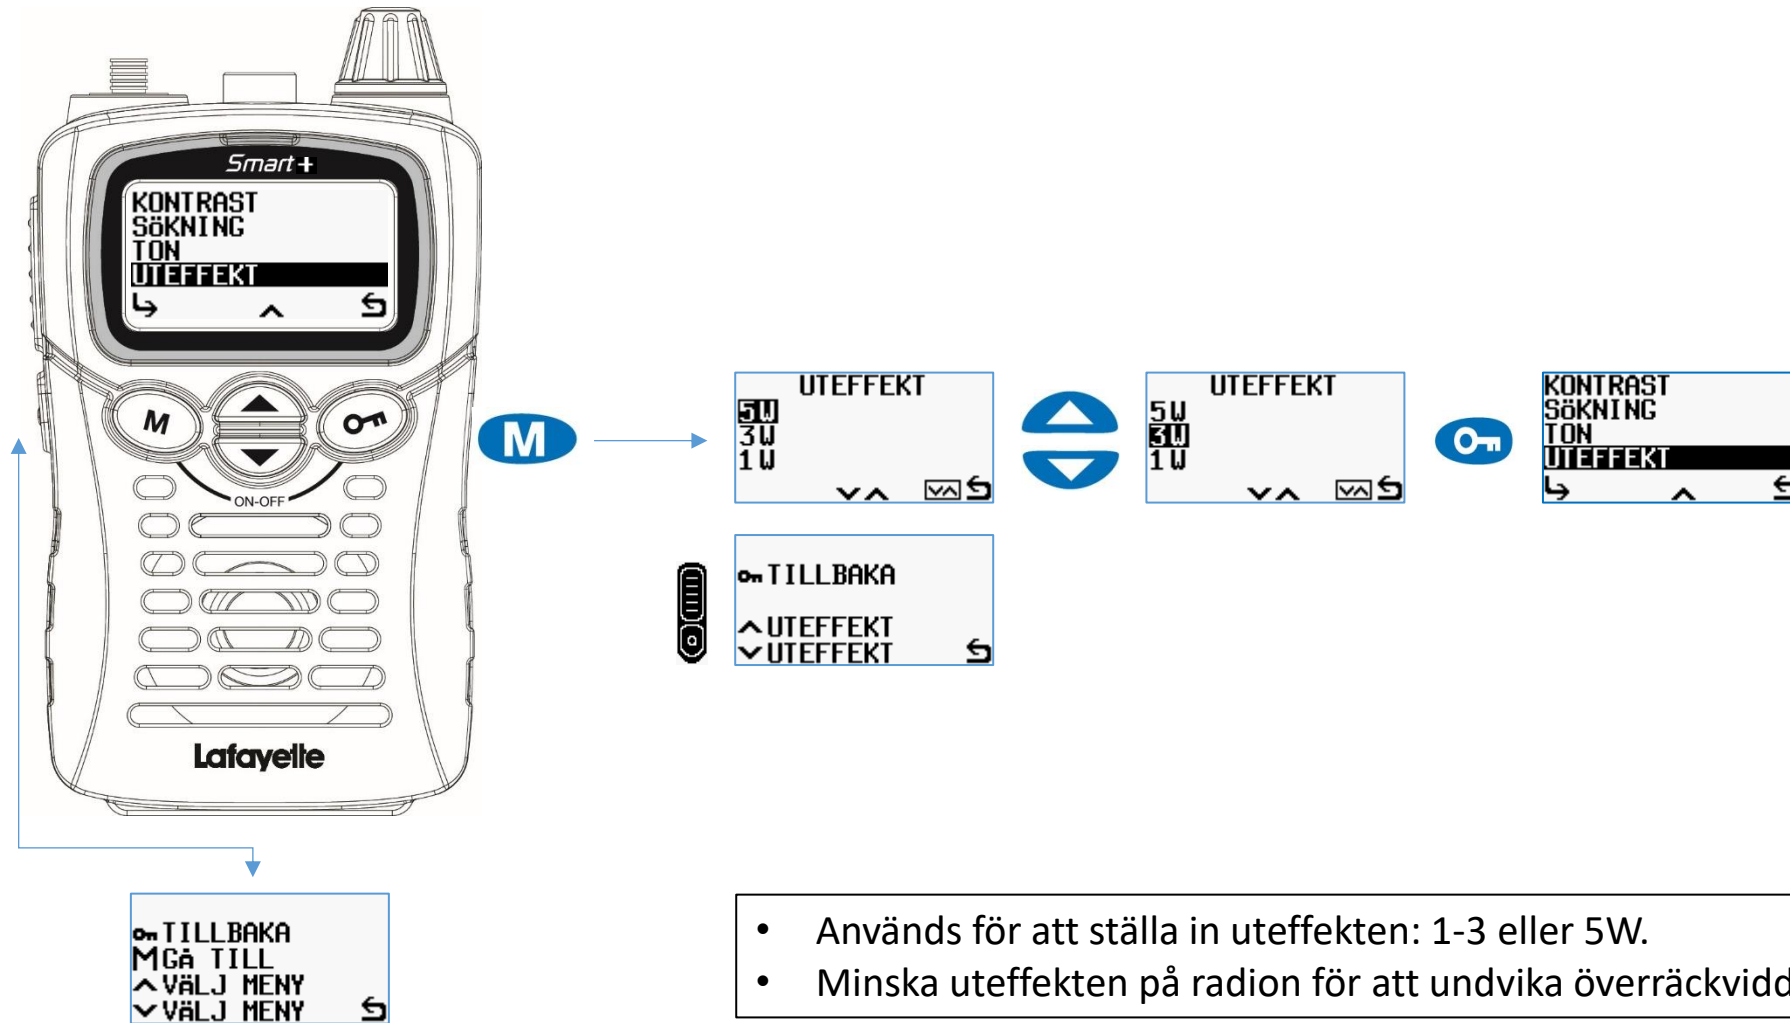




# Basläge



# Basläge

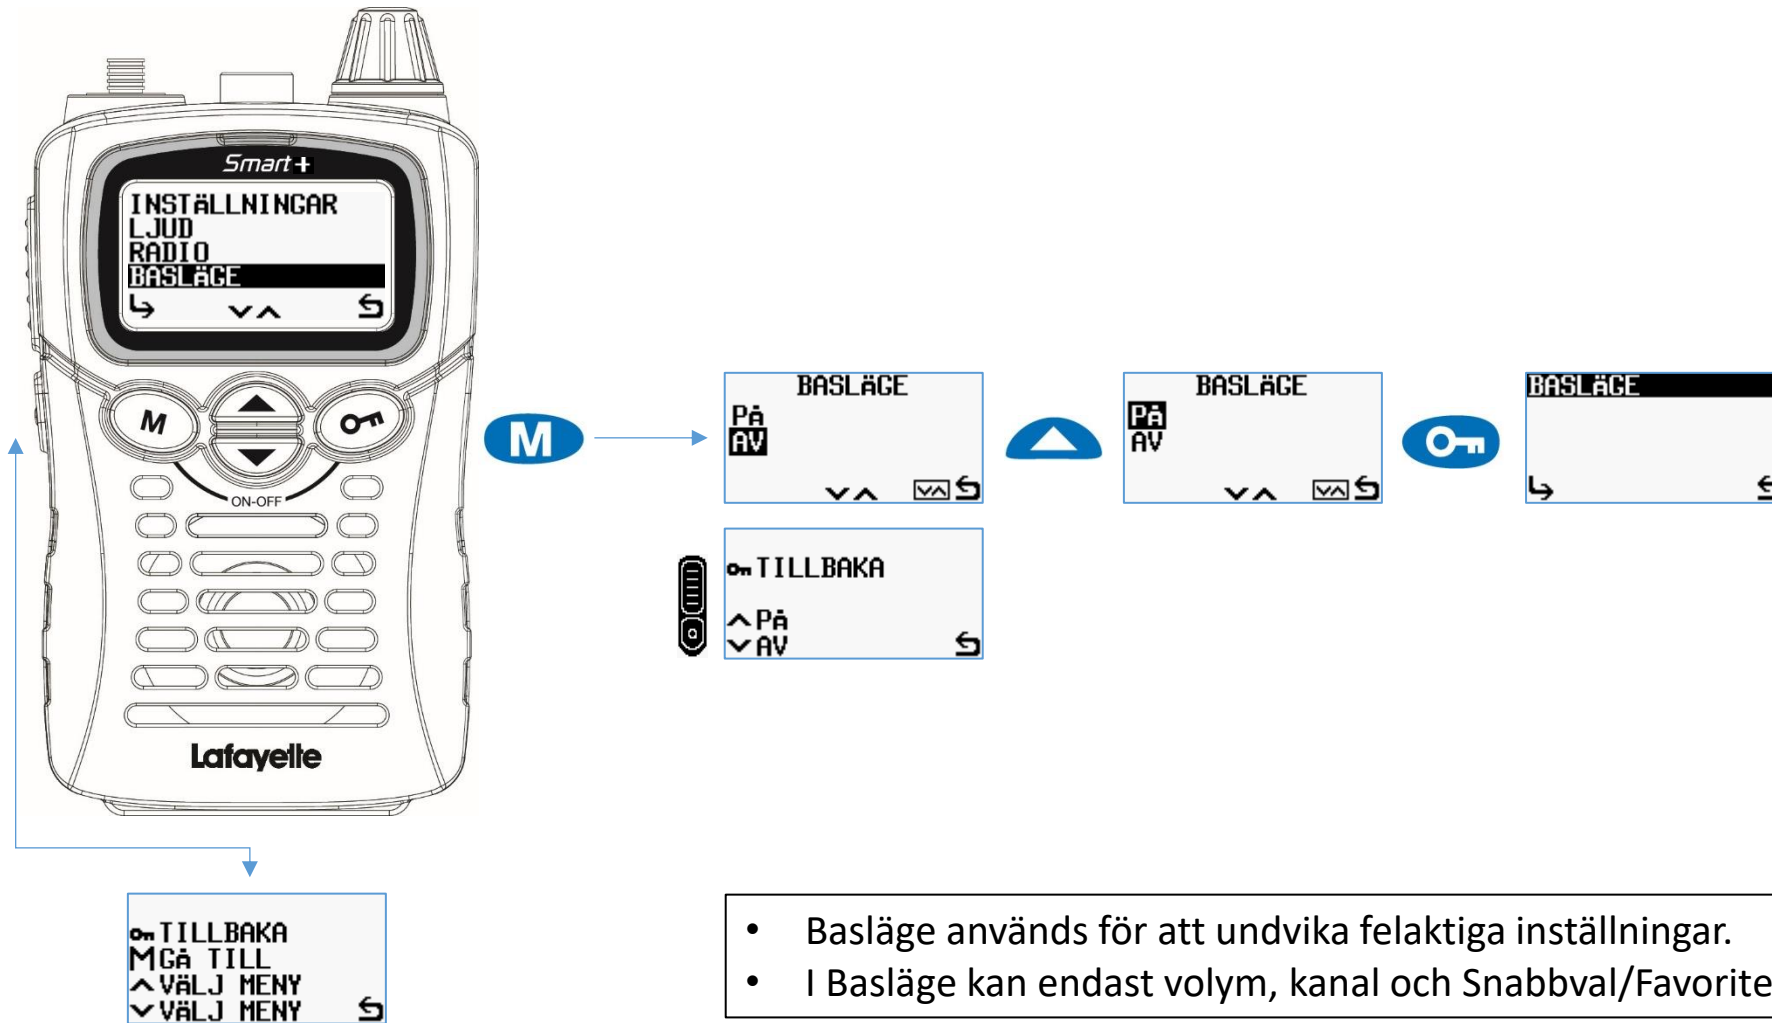

- Basläge används för att undvika felaktiga inställningar.
- I Basläge kan endast volym, kanal och Snabbval/Favoriter ställas in.