

Lafayette Smart Bluetooth Manual

DC-31/70/155

Kontakt: 031-840430

Info@lafayette.se

www.lafayette.eu

©Lafayette AB 2018

Innehållsförteckning

- Start s.3
- Normalläget s.4
- Kanalläget s.5
- Snabbval/Favoriter förvalda s.6
- Snabbval/Favoriter ställa in s.7

Identitet

- Identitet s.9
- Funktion: individanrop s.10
- Funktion: räckviddstest s.11
- Funktion: SMS s.12
- Funktion: sök radio s.13
- Identitet på/av s.14
- Kontaktlista s.15
- Namn s.16

Inställningar

- Bluetooth s.18
- Jaktlagskanal s.19
- Land: DC-155 Smart s.20
- Original inställningar s.21
- Språk s.22

Ljud

- Alertljud s.24
- Diskant s.25
- Inre högtalare s.26
- Knappljud s.27
- Kompander s.28
- Min Volym s.29
- Talförvrängare s.30
- Visknings läge s.31

Radio

- Alarm s.33
- Brusspärr s.34
- Kanaler s.35
- Kontrast s.36
- Sökning s.37
- Ton s.38
- Uteffekt s.39

Basläge

- Basläge s.41

Start



M + **K**
2sek


Lafayette
DC155 SMART

INFO
RGB1322
V00.00.75

Normalläget

SVERIGE JAKT
1

Normalläget

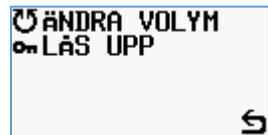

- Separata volyminställning för inbyggd högtalare och anslutet tillbehör.
- Tryck in sändarknappen två gånger för räckviddstest till namnet på displayen.
- Tryck upp eller ner för att läsa SMS.
- Håll inne nyckel 1 sek för att återställa SMS och Alarm.

Kanalläget



8sek

Normalläget




Menyläget



Snabbval



Favoriter

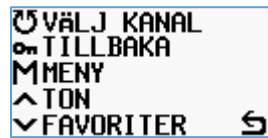

- Används för att: Ändra kanal.
Gå till menyläget.
Välja snabbval eller favoriter.

Snabbval/Favoriter: förvalda



Snabbval




Ton

Manuell






Automatisk

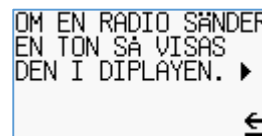

Favoriter



Namn

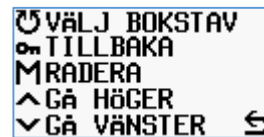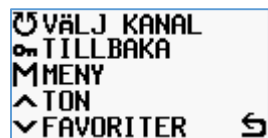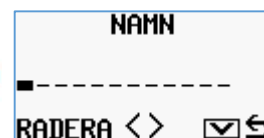

- Snabbval: **Ton** för att välja kanal och ton.
- Favorit: **Namn** för att starta identitets funktionerna.

Favoriter: egna




Favorit 1



Favorit 2



- Favoriter väljs för de funktioner som används ofta.
- Favorit kan väljas i respektive funktion när  visas.

Identitet



Individanrop



M

INDIVIDANROP
RÄCKVIDDSTEST
SMS
SÖK RADIO

M

ADAM
KALLE
JOHAN
AXEL
START

Key

INDIVIDANROP
RÄCKVIDDSTEST
SMS
SÖK RADIO


Key

Om TILLBAKA
M STARTA
^ VÄLJ NAMN
v VÄLJ NAMN

Om TILLBAKA
M GÅ TILL
^ VÄLJ MENY
v VÄLJ MENY

- Används för att kommunicera med en individ utan att störa andra.
- Tonfunktionen måste vara aktiverad på alla radio när denna funktion används.

Räckviddstest

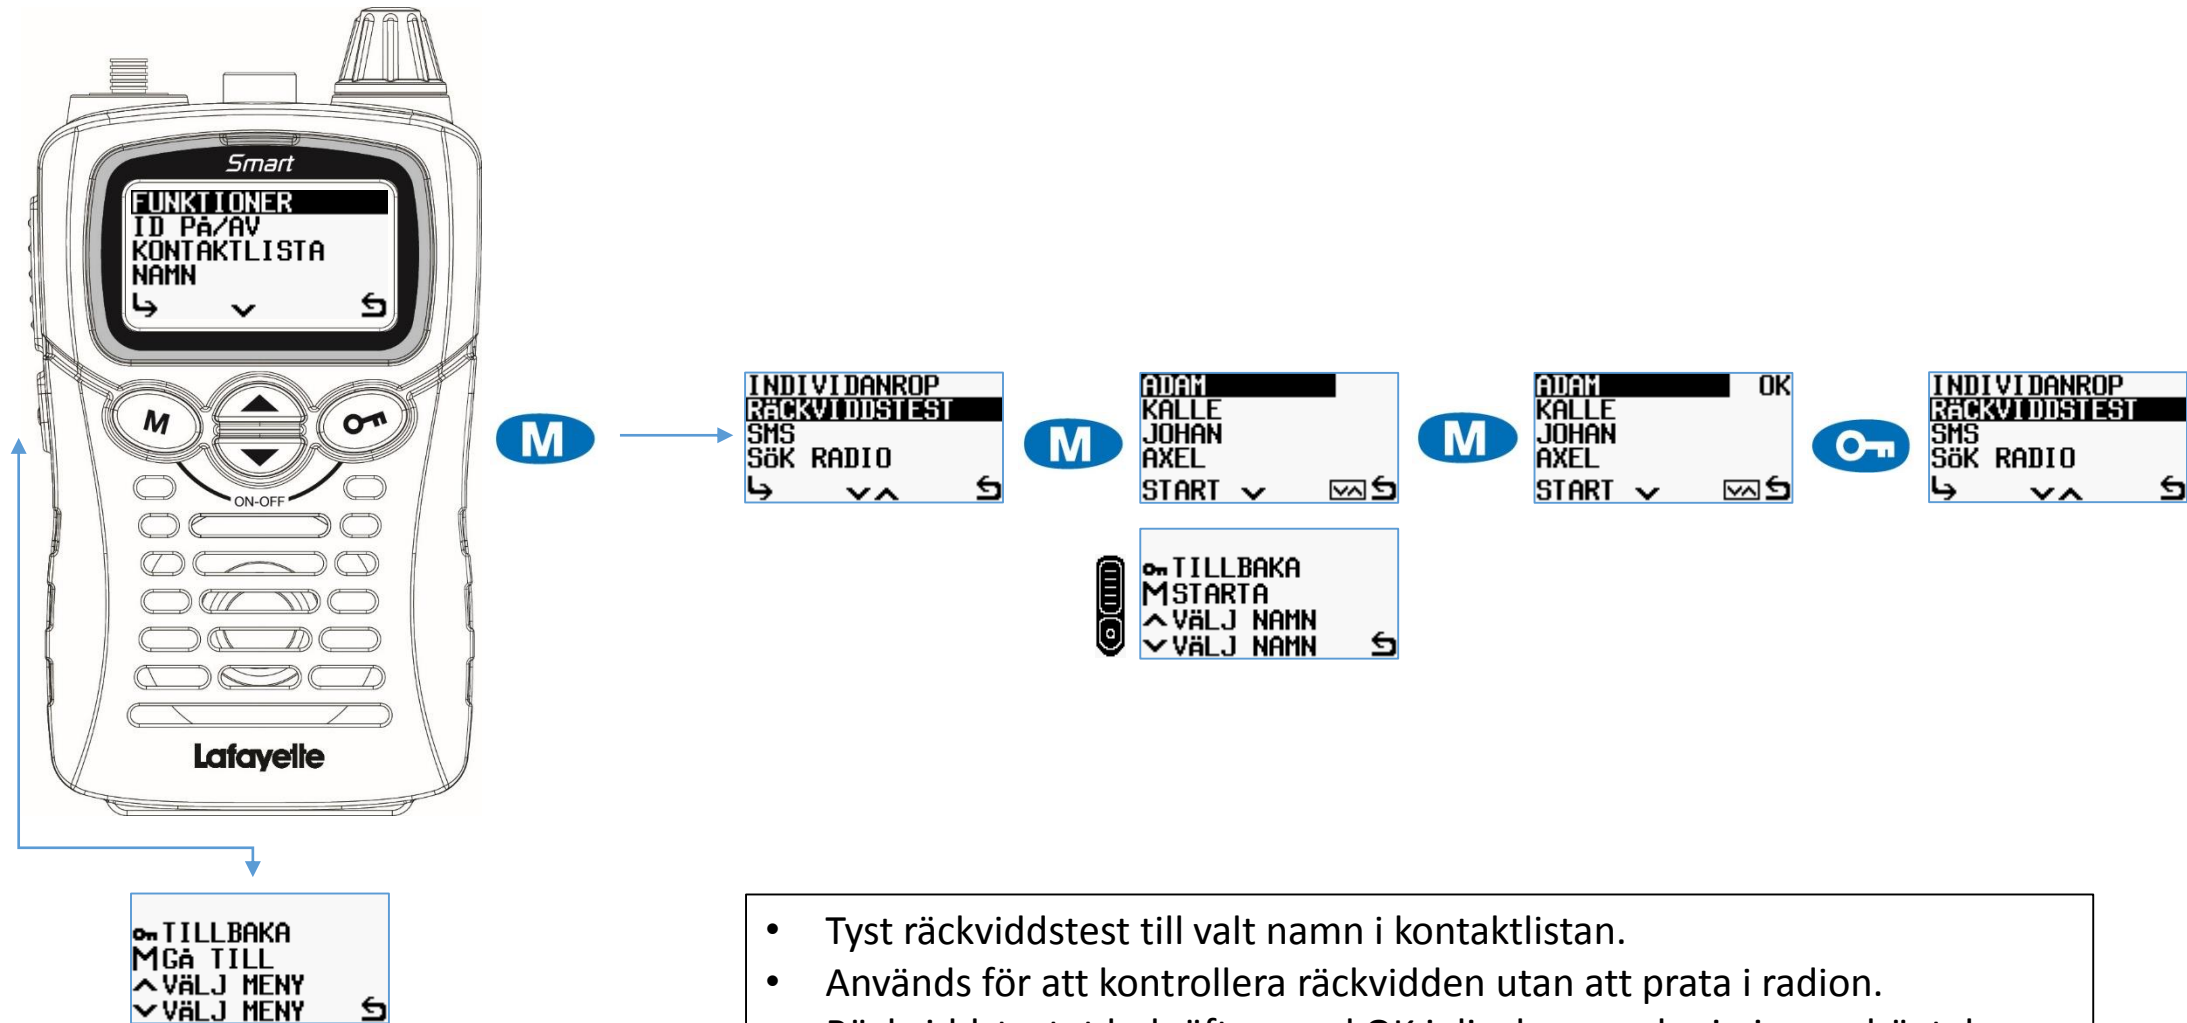

- Tyst räckviddstest till valt namn i kontaktlistan.
- Används för att kontrollera räckvidden utan att prata i radion.
- Räckviddstestet bekräftas med OK i displayen och pip i egna högtalaren.

SMS



M

INDIVIDANROP
RÄCKVIDDSTEST
SMS
SÖK RADIO

M

LAGRADE SMS
SKRIV SMS
ÄNDRA SMS

M

BÖRJA JAKTEN.
OK

M

ADAM
KALLE
JOHAN
AXEL
START

TILLBAKA
BEKRÄFTA
VÄLJ SMS

TILLBAKA
SÄND
VÄLJ NAMN

INDIVIDANROP
RÄCKVIDDSTEST
SMS
SÖK RADIO

M

LAGRADE SMS
SKRIV SMS
ÄNDRA SMS

M

OK

M

ADAM
KALLE
JOHAN
AXEL
START

VÄLJ BOKSTAV
TILLBAKA
BEKRÄFTA
GÅ HÖGER
GÅ VÄNSTER

TILLBAKA
SÄND
VÄLJ NAMN

INDIVIDANROP
RÄCKVIDDSTEST
SMS
SÖK RADIO

M

LAGRADE SMS
SKRIV SMS
ÄNDRA SMS

M

BÖRJA JAKTEN.
ÄNDRA

M

BÖRJA JAKTEN
KL 11
RADERA

TILLBAKA
MÄNDRA
VÄLJ SMS
VÄLJ SMS

VÄLJ BOKSTAV
TILLBAKA
RADERA
GÅ HÖGER
GÅ VÄNSTER

TILLBAKA
GÅ TILL
VÄLJ MENY
VÄLJ MENY

- Man kan sända 15 lagrade SMS eller skriva nya SMS.
- I kontakt listan visas namnet överst på senaste SMS avsändaren.

Sök radio



M

```
INDIVIDANROP
RÄCKVIDDSTEST
SMS
Sök RADIO
```

M

```
ADAM
KALLE
JOHAN
AXEL
START
```

Key


```
INDIVIDANROP
RÄCKVIDDSTEST
SMS
Sök RADIO
```

```
On TILLBAKA
M STARTA
^ VÄLJ NAMN
v VÄLJ NAMN
```

```
On TILLBAKA
M GÅ TILL
^ VÄLJ MENY
v VÄLJ MENY
```

- Används för att hitta en radio: högsta volym i högtalare och blinkande display.
- Underlättar eftersökning av en radio eller person.


Identitet På/Av

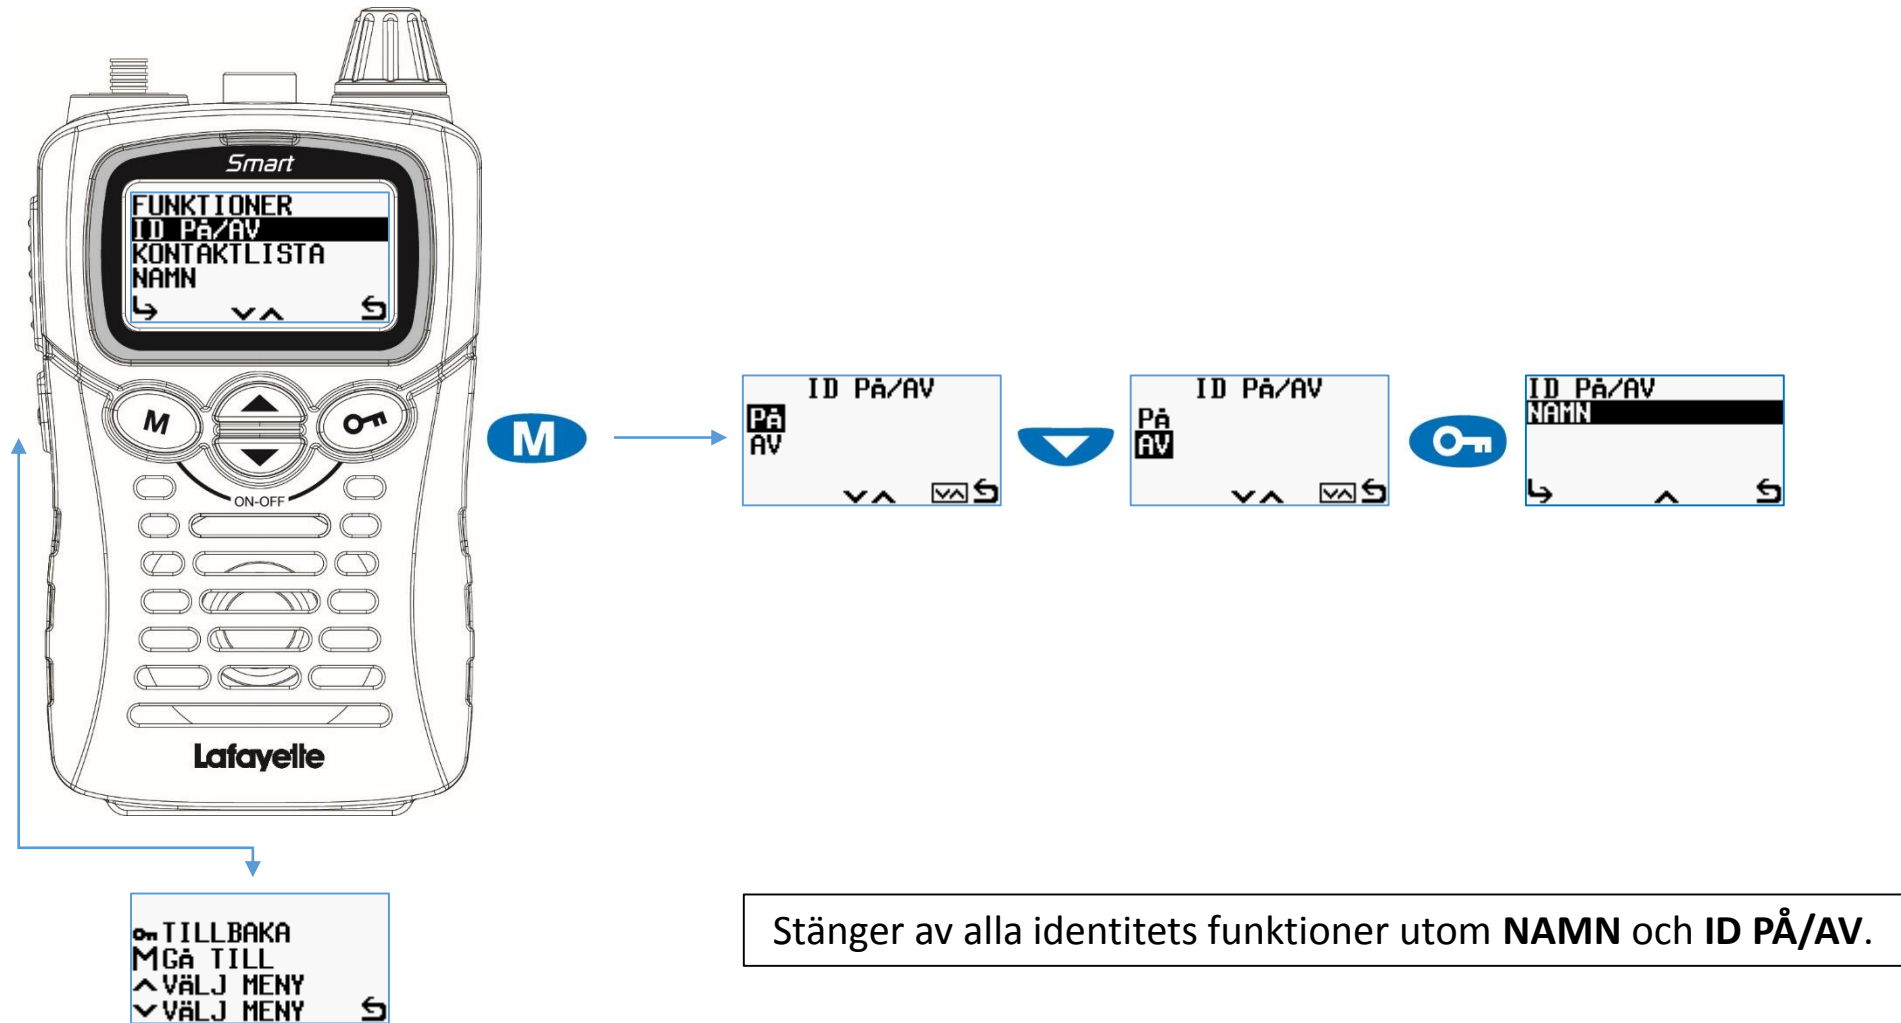

Kontaktlista



ON TILLBAKA
M GÅ TILL
^ VÄLJ MENY
v VÄLJ MENY

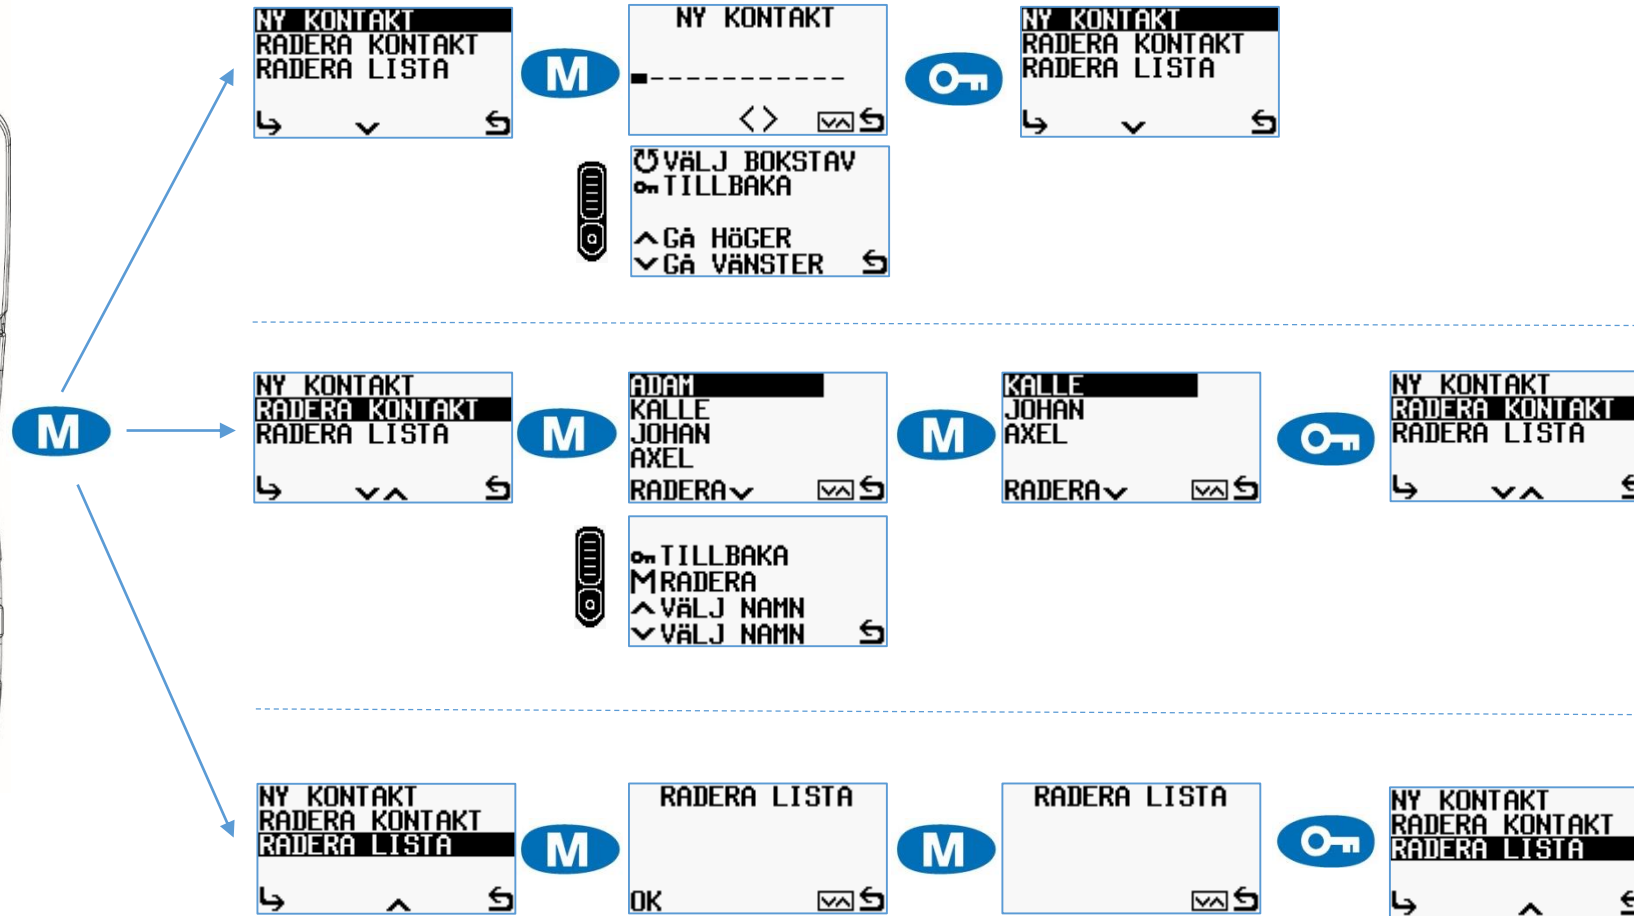

- Används för att visa mottagna namn och kunna välja mottagare i identitets funktionerna.
- Senast mottagna namn visas överst på kontaktlistan.

Namn



M

NAMN
ANDREAS
RADERA <> ✓ ↵

M

NAMN
RADERA <> ✓ ↵



NAMN
JOHAN
RADERA <> ✓ ↵

Key icon

FUNKTIONER
ID PÅ/AV
KONTAKTLISTA
NAMN

☰
VÄLJ BOKSTAV
TILLBAKA
RADERA
GÅ HÖGER
GÅ VÄNSTER ↵


TILLBAKA
GÅ TILL
VÄLJ MENY
VÄLJ MENY ↵

Välj ett unikt namn för att undvika förväxlingar.

Inställningar




Bluetooth

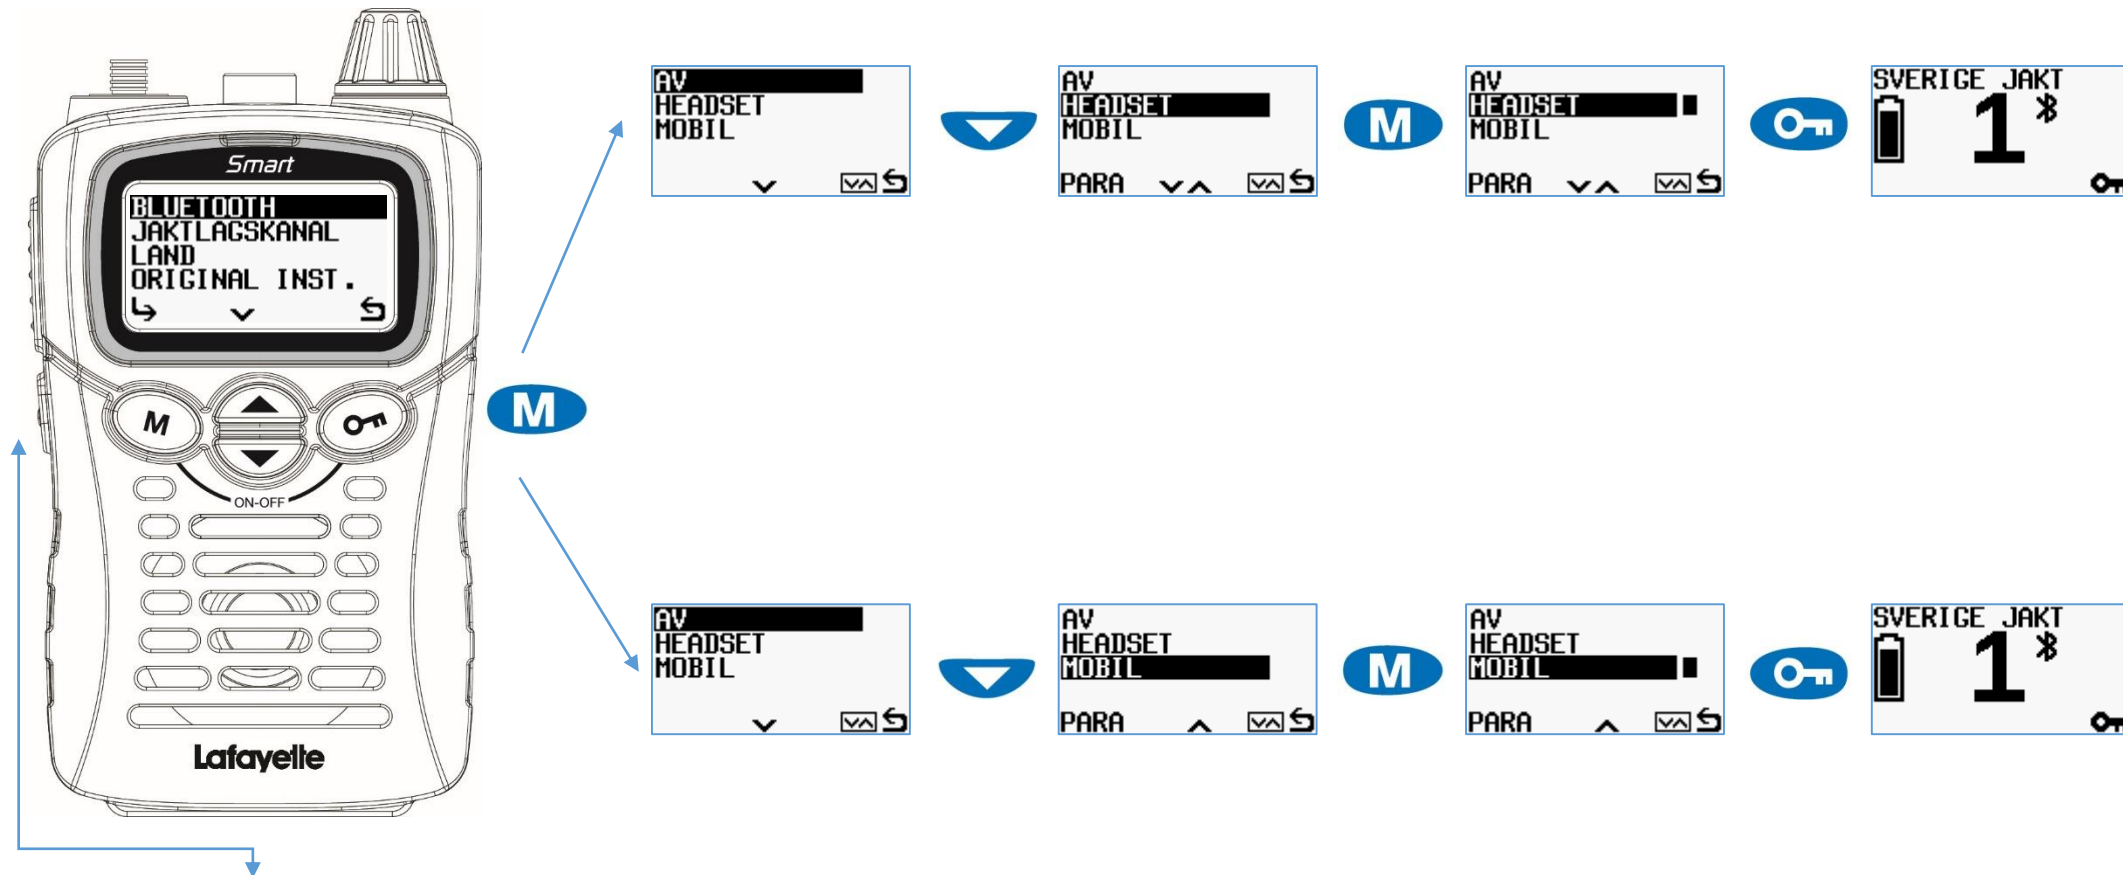

ON TILLBAKA
MGÅ TILL
^ VÄLJ MENY
v VÄLJ MENY


- Markera AV för att stänga av Bluetooth när funktionen inte används därmed sparar du ström.
- Välj den Bluetooth enhet som skall paras, du kan välja mellan headset eller en mobiltelefon.
- Hörselkåpor eller headset paras som headset.
- Parad och ansluten Bluetooth enhet visas med en fylld fyrkant och med Bluetooth symbol i Normalläget.

Jaktlagskanal

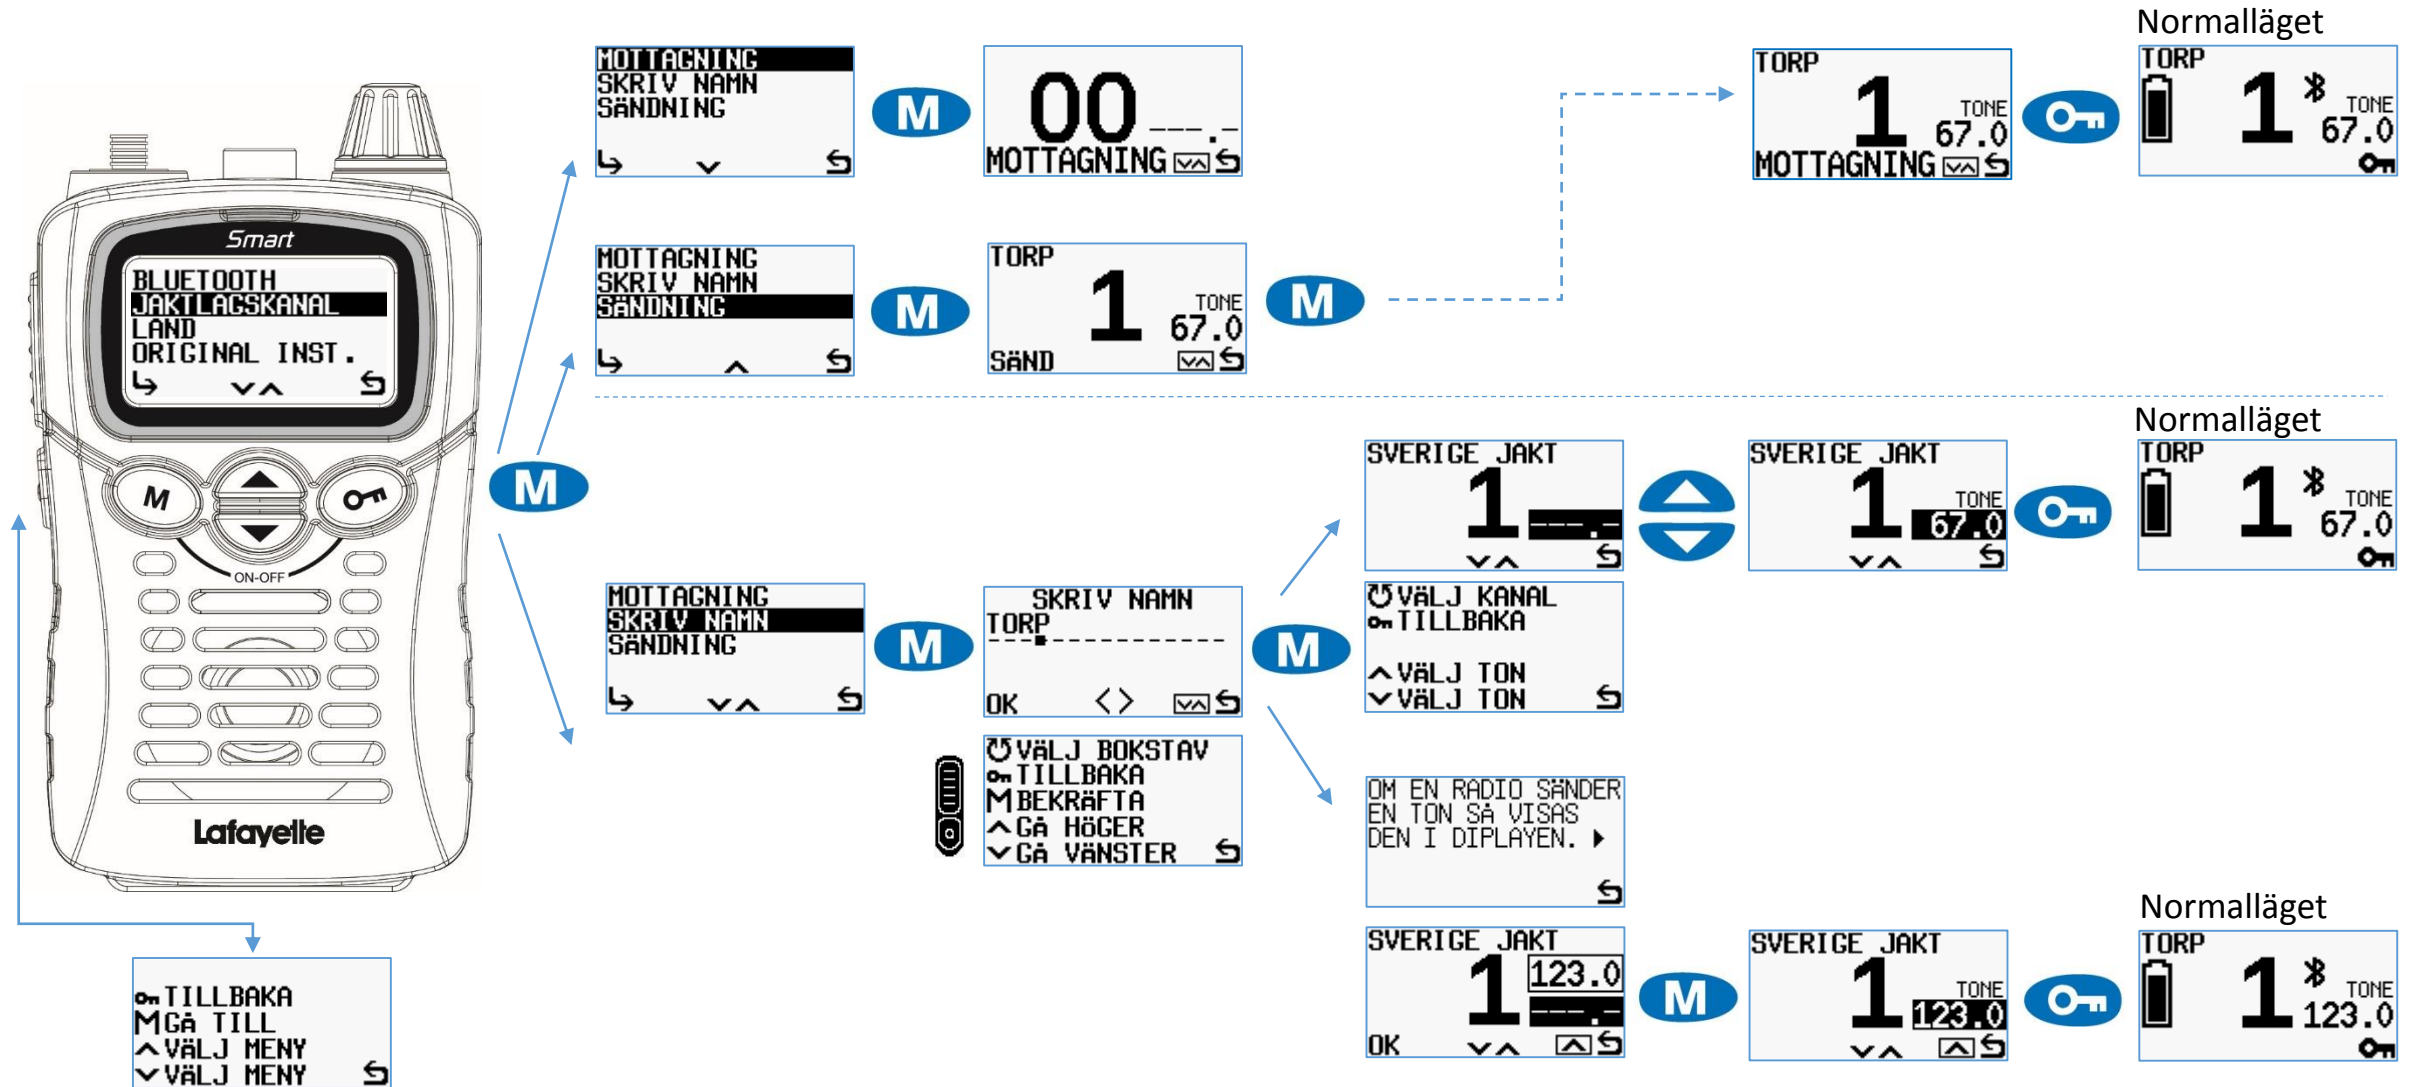


- Jaktlagskanal används för att begränsa ID-funktionerna till det egna jaktlaget.
- Skriv jaktlagets namn och välj kanal/ton så skapas en jaktlagskanal.
- Jaktlagskanal kan sändas till andra mottagare förutsatt att samma kanal är inställd i Normalläget.

Land: DC-155 Smart

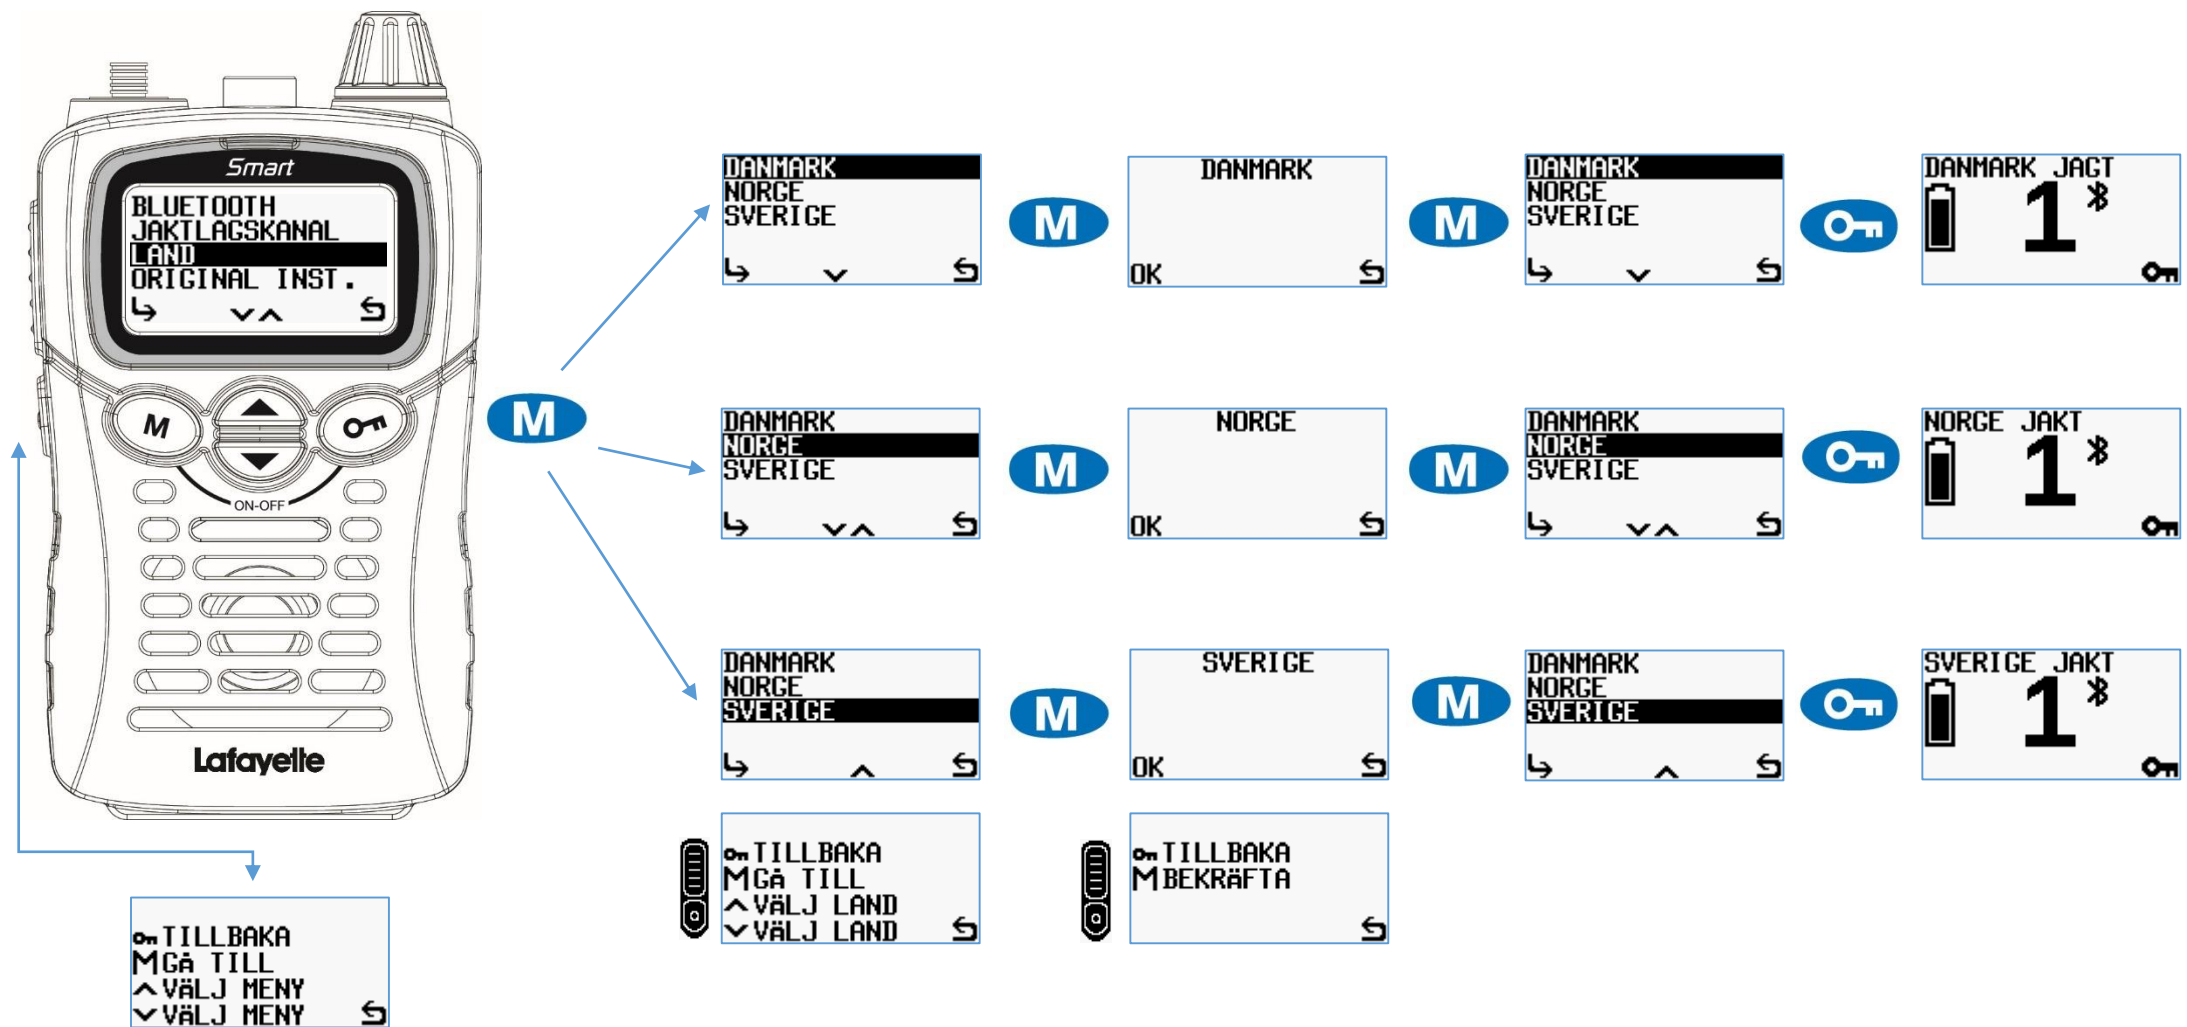


Används för att välja jaktkanaler för respektive land.

Original inställningar

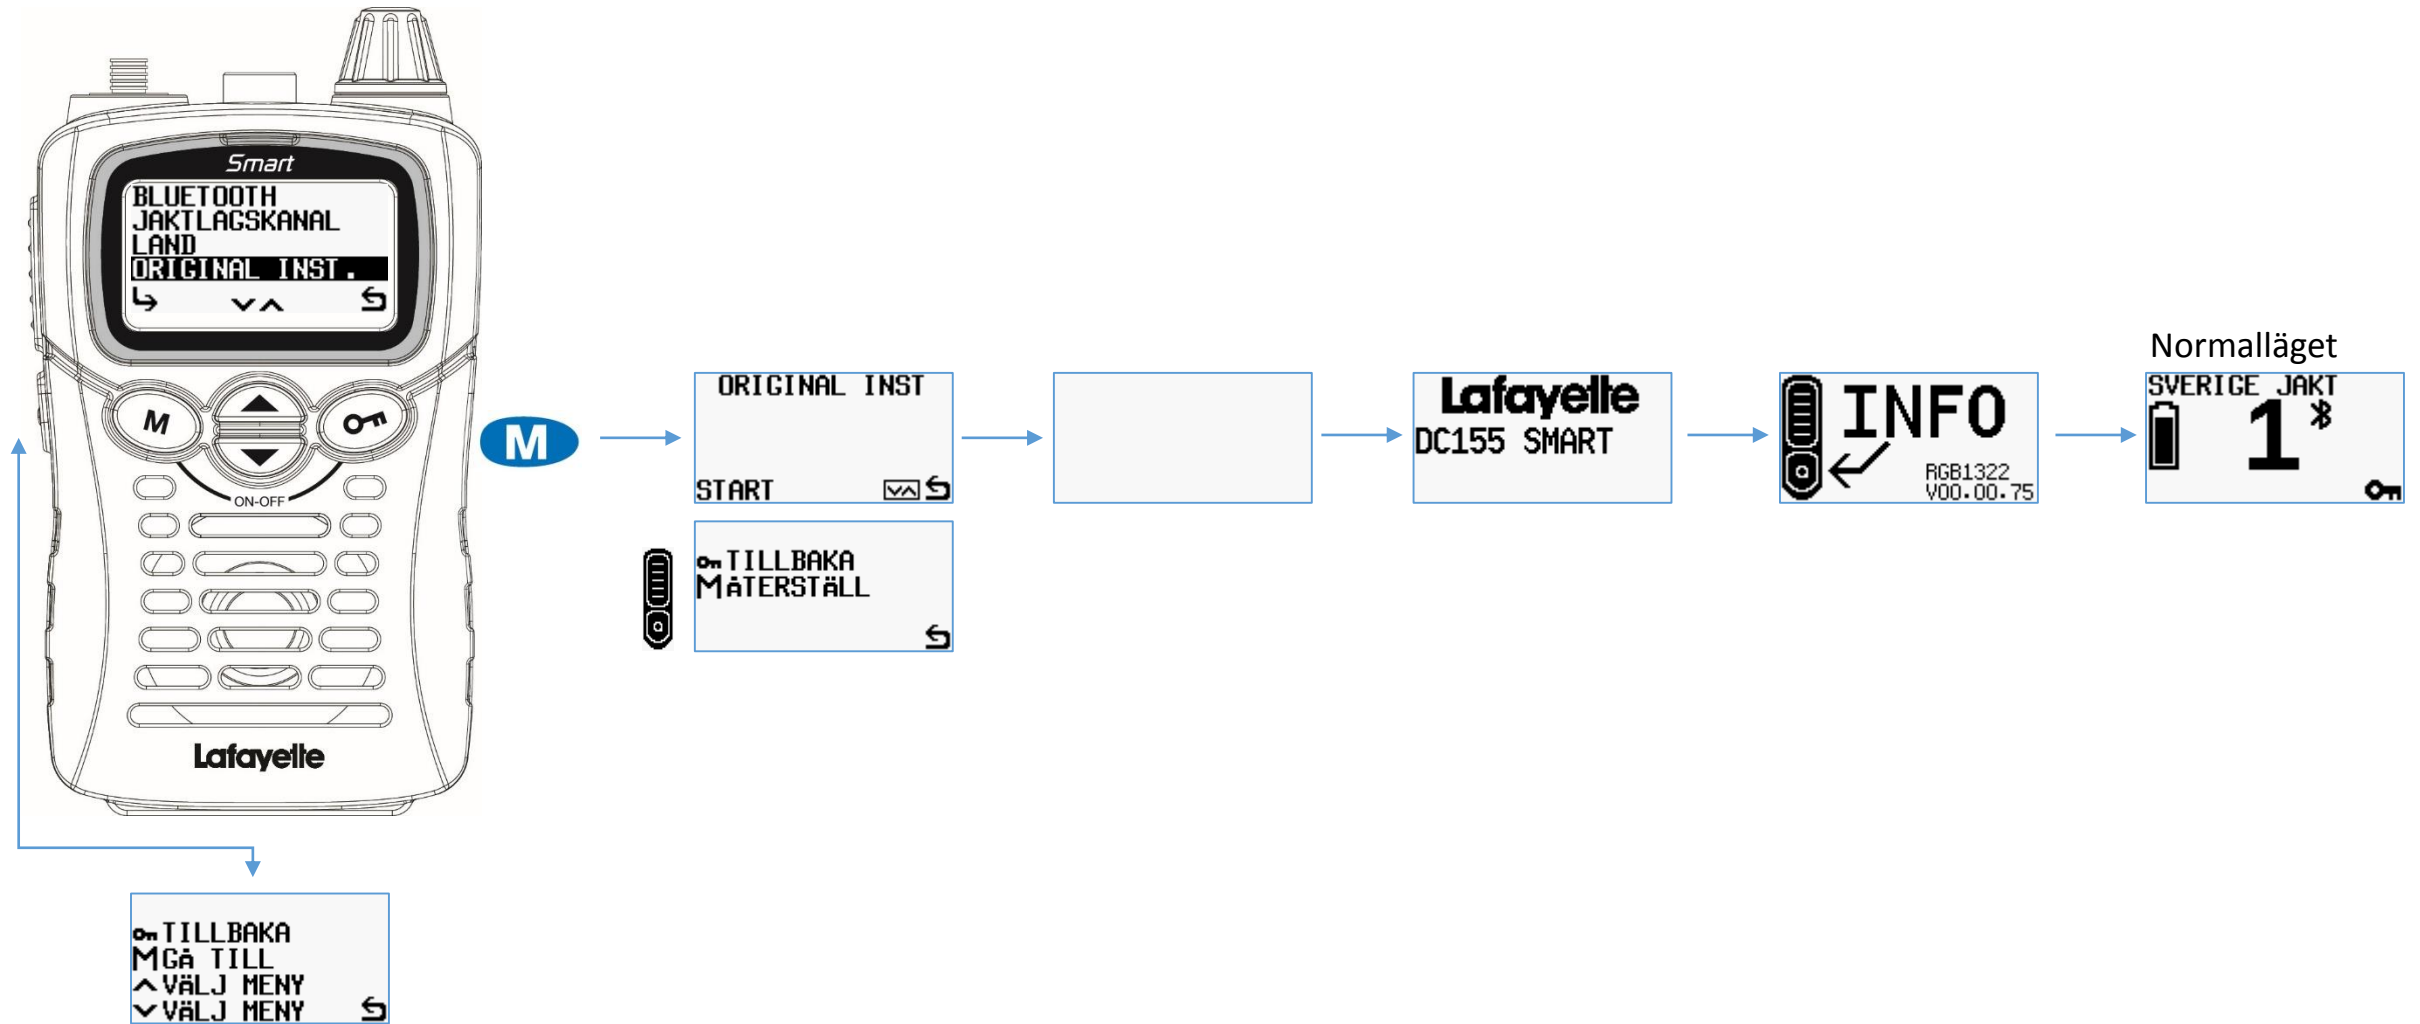


Språk

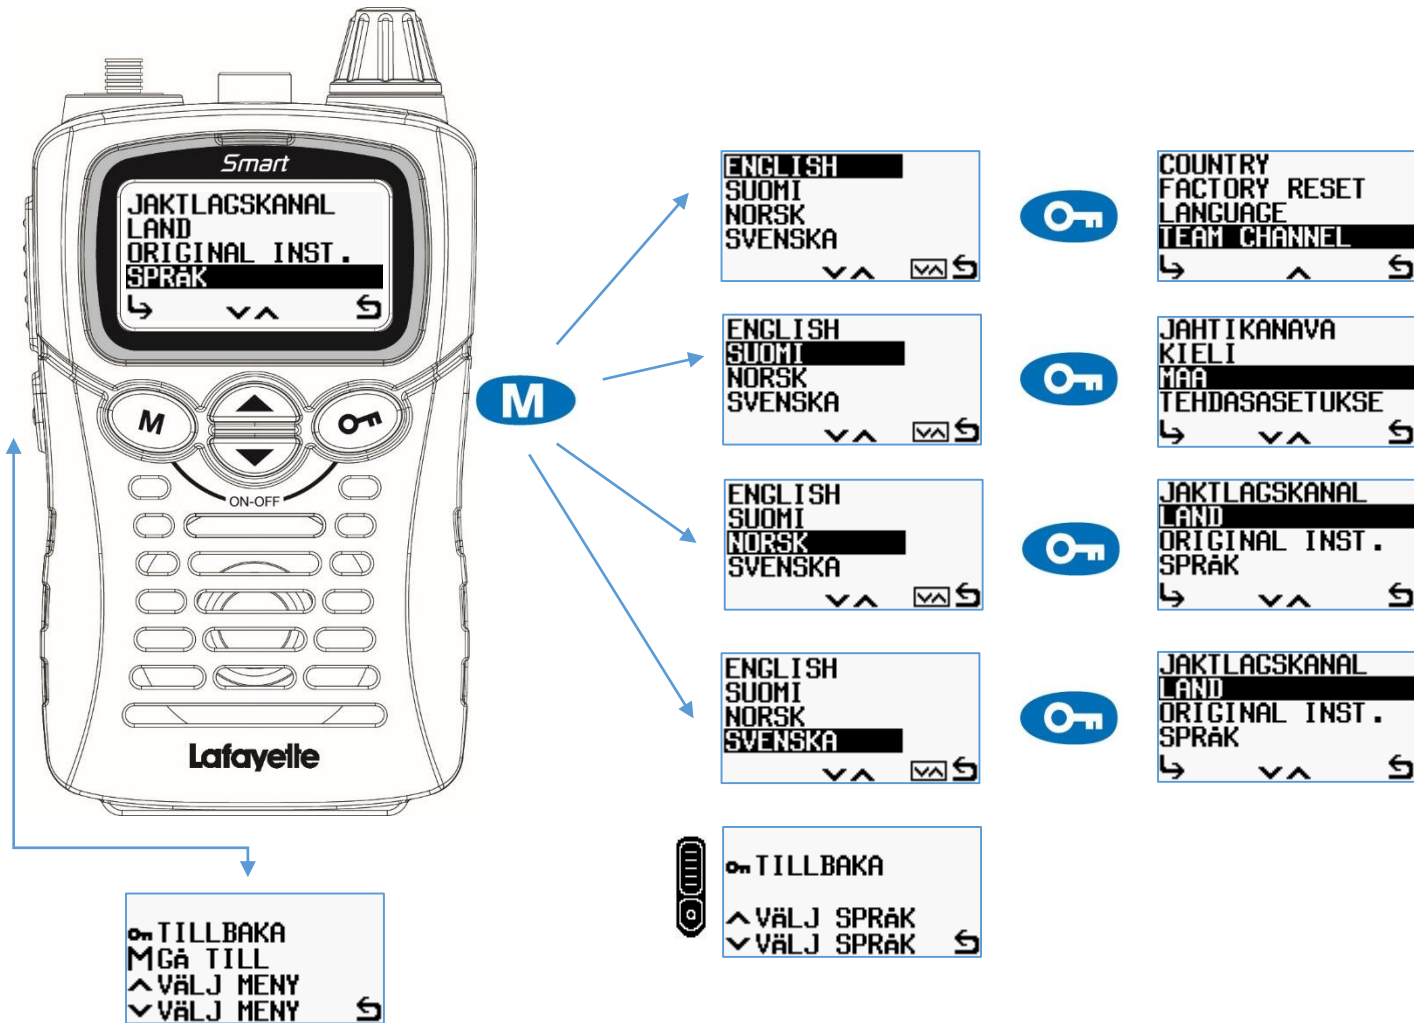


Används för att välja språk för menyer, knappbeskrivningar och bruksanvisning.


Ljud

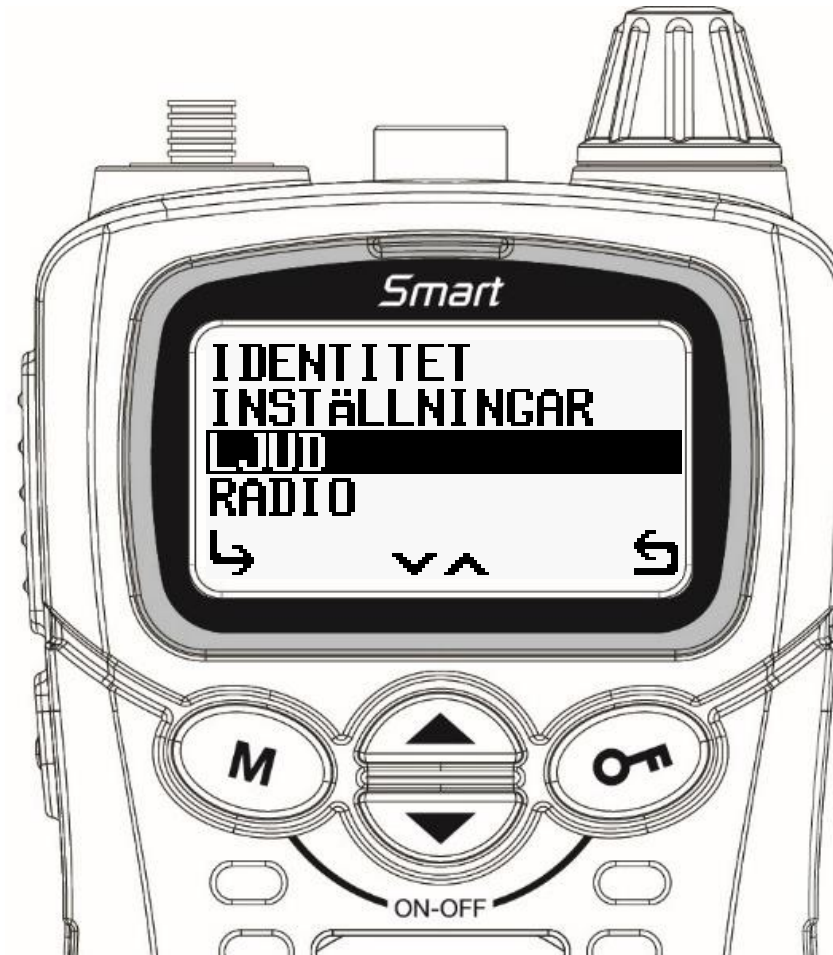

Alertljud

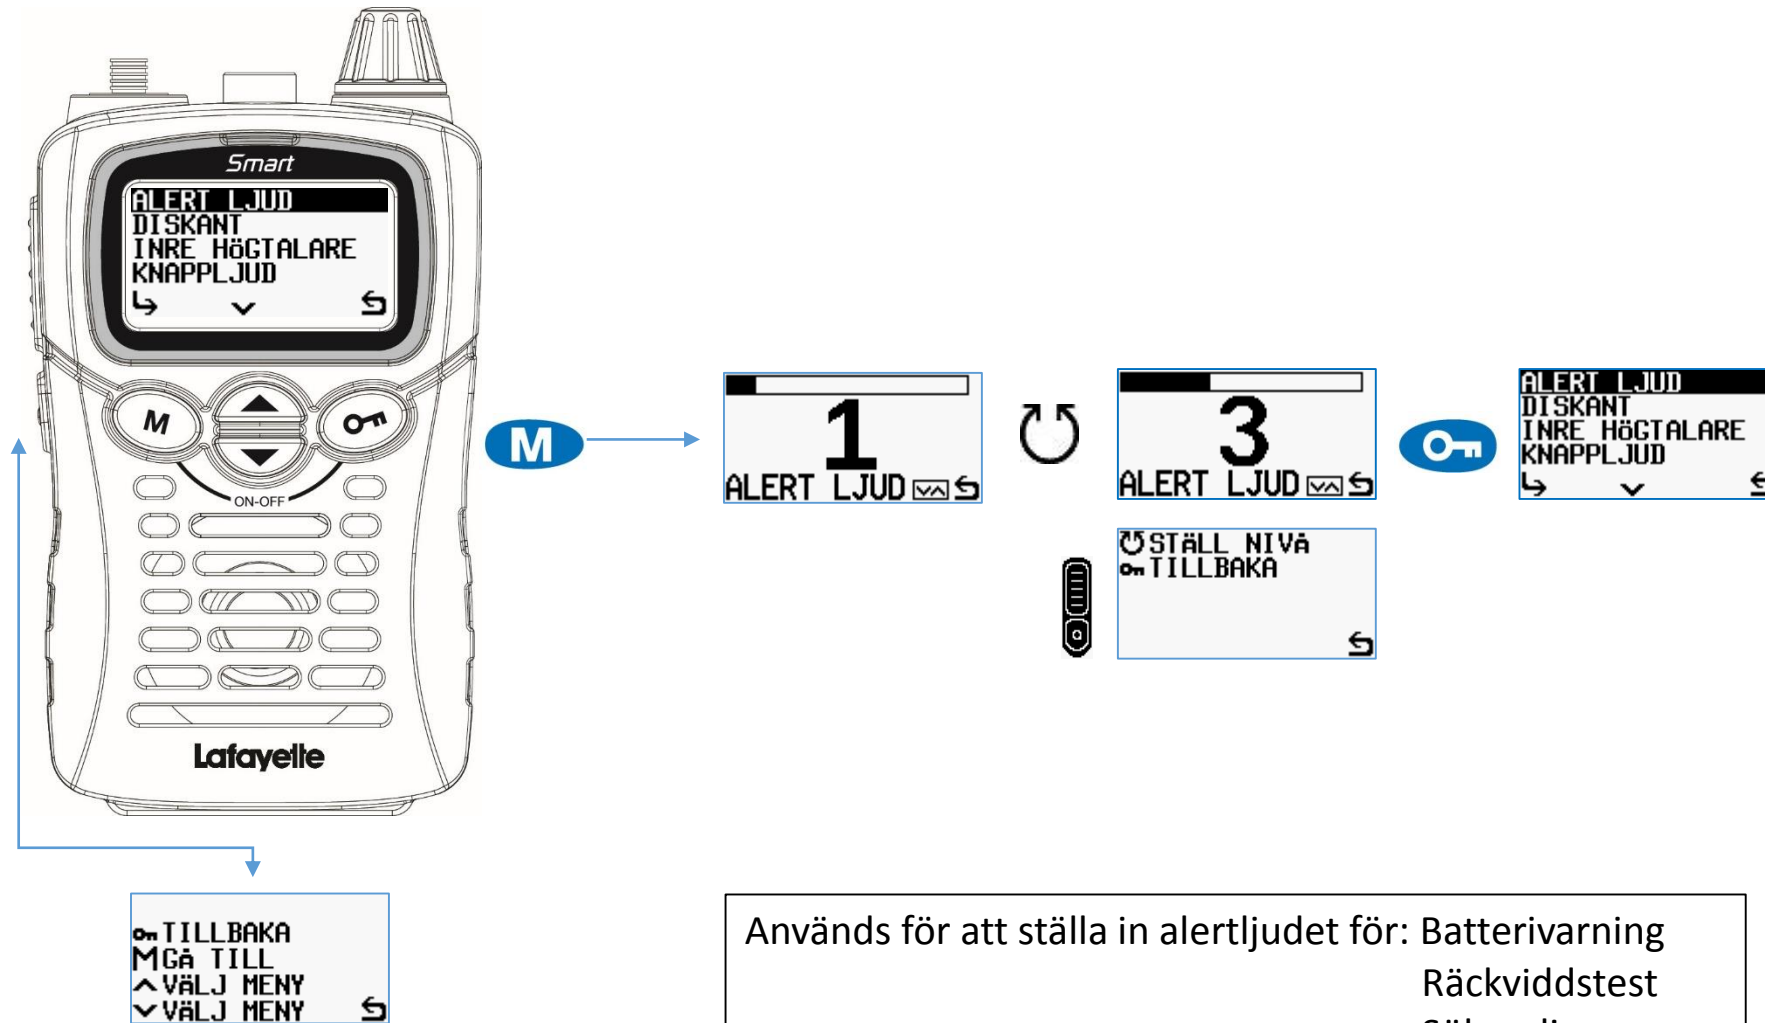


Diskant

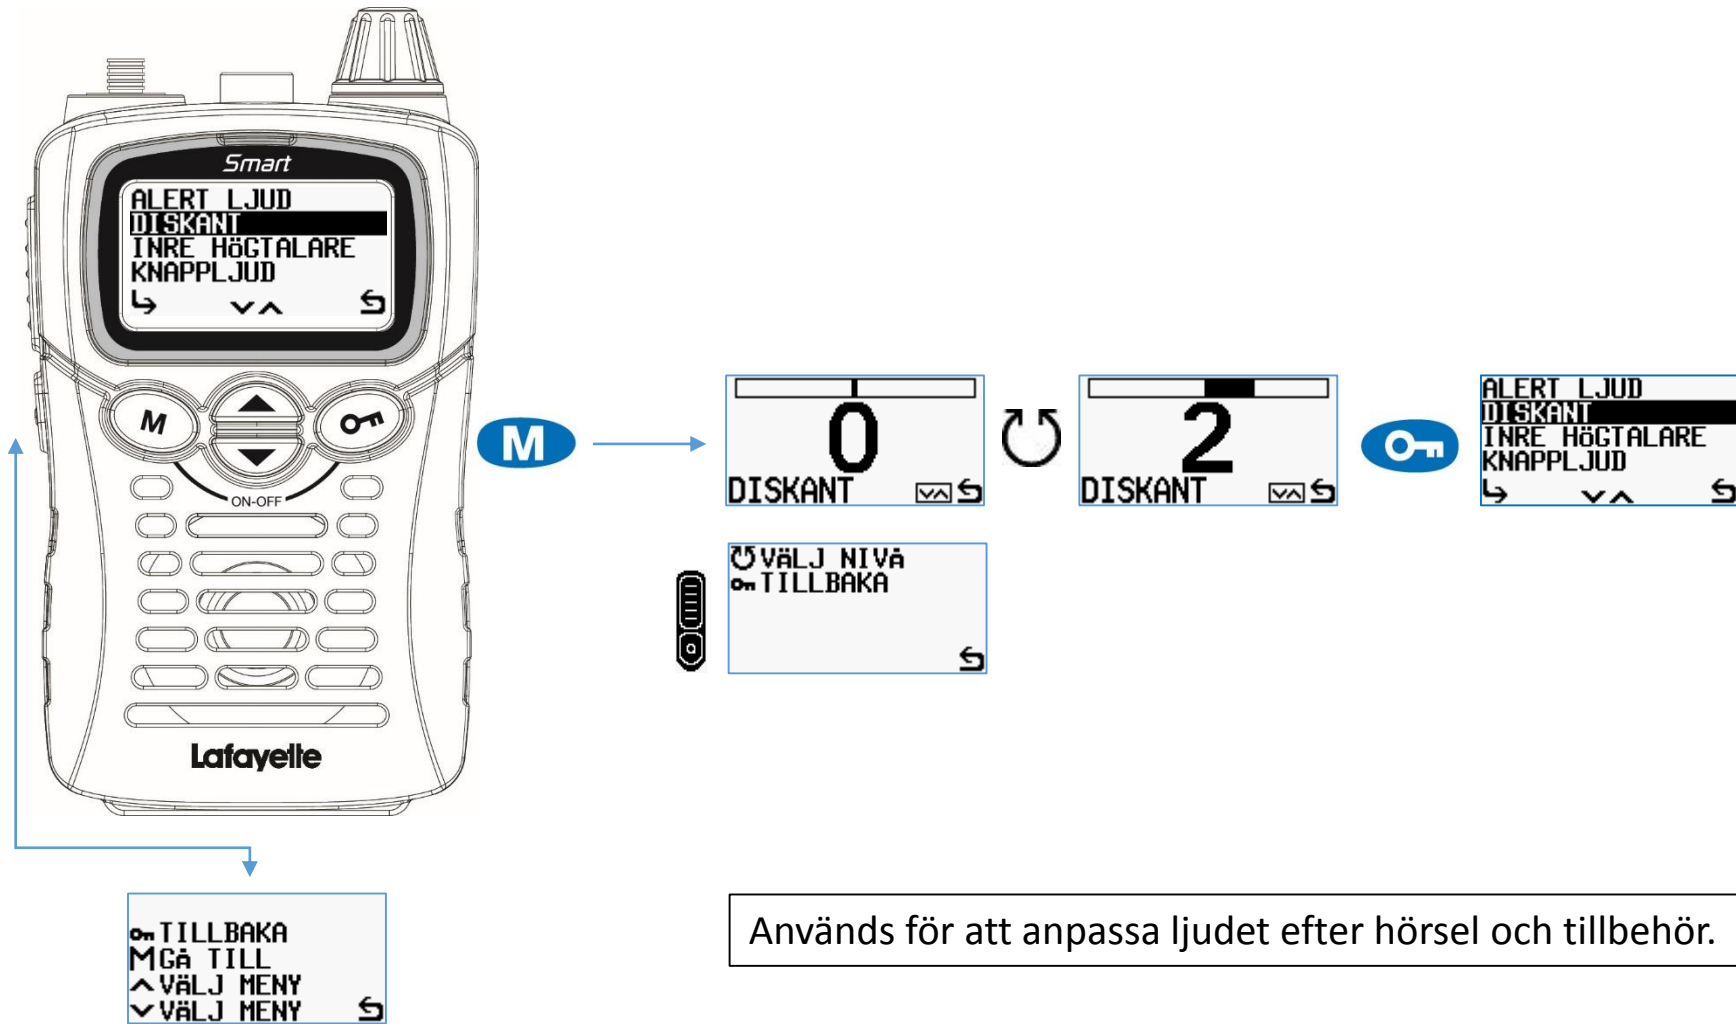


Används för att anpassa ljudet efter hörsel och tillbehör.


Inre högtalare

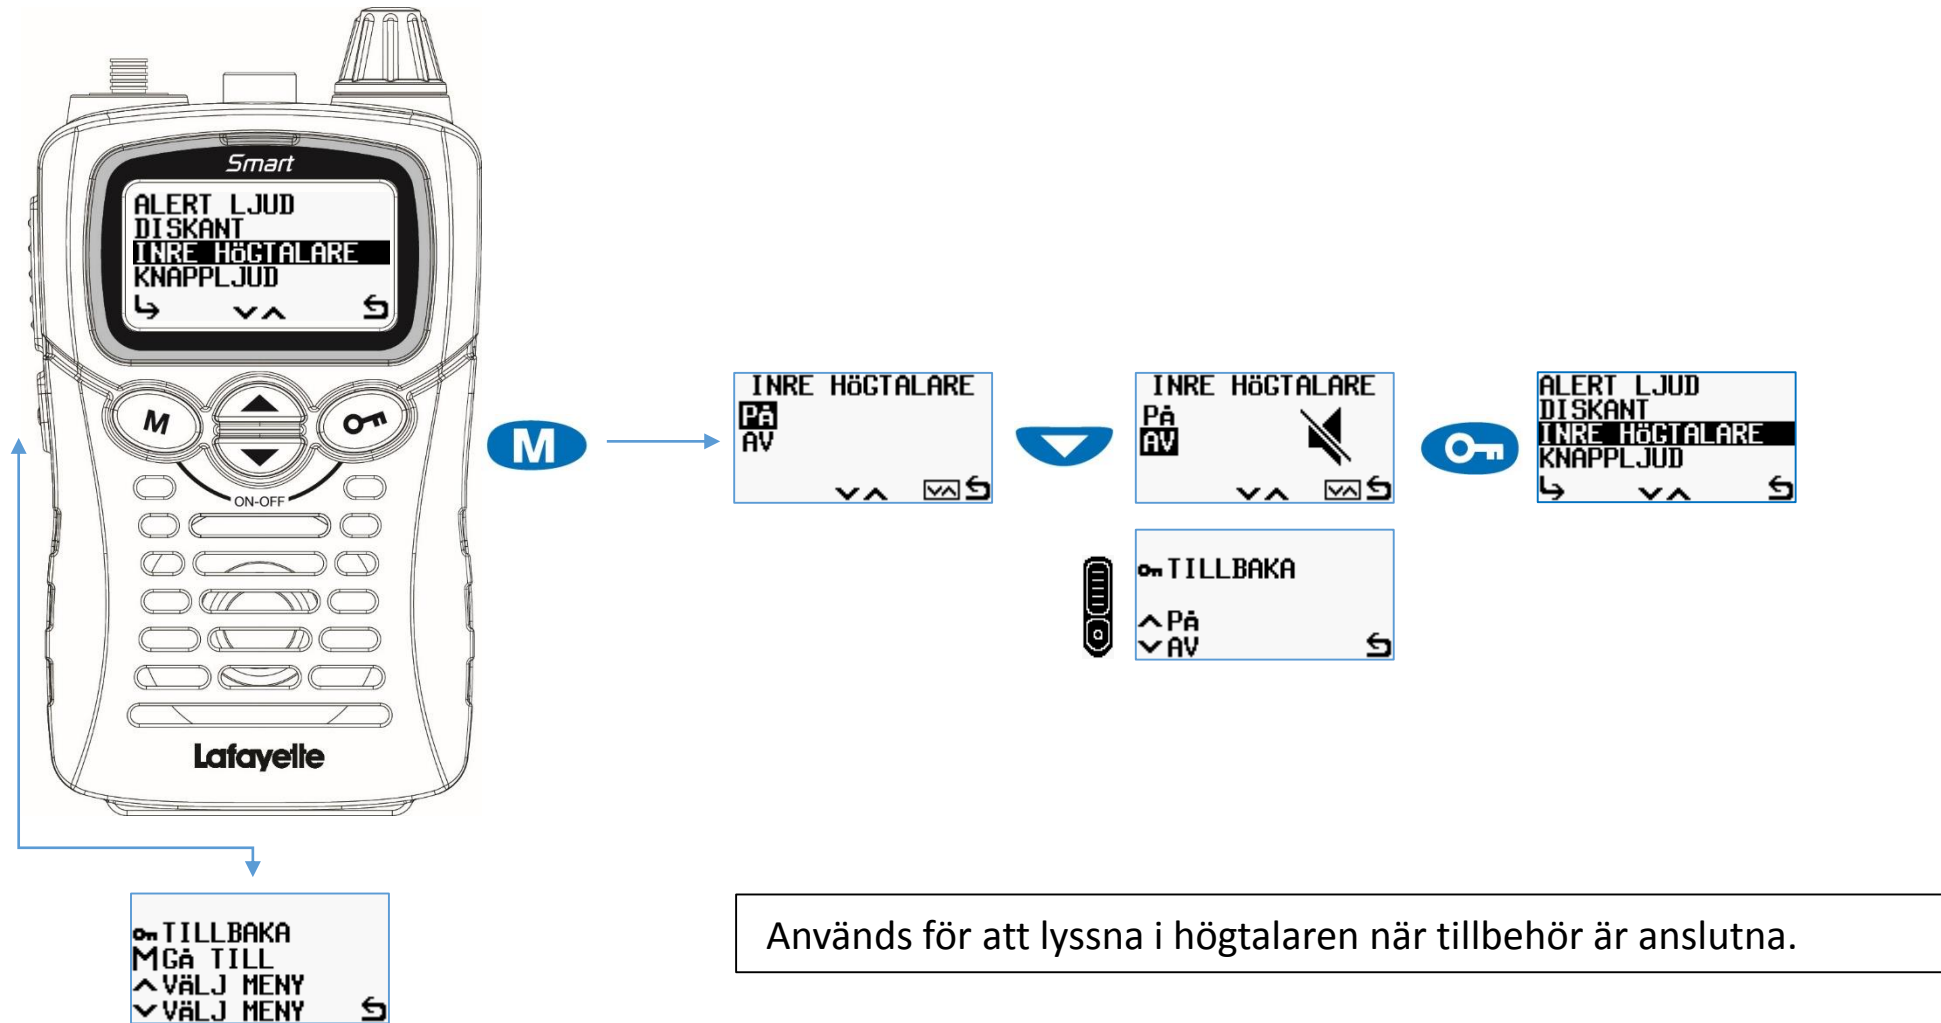

Knappljud

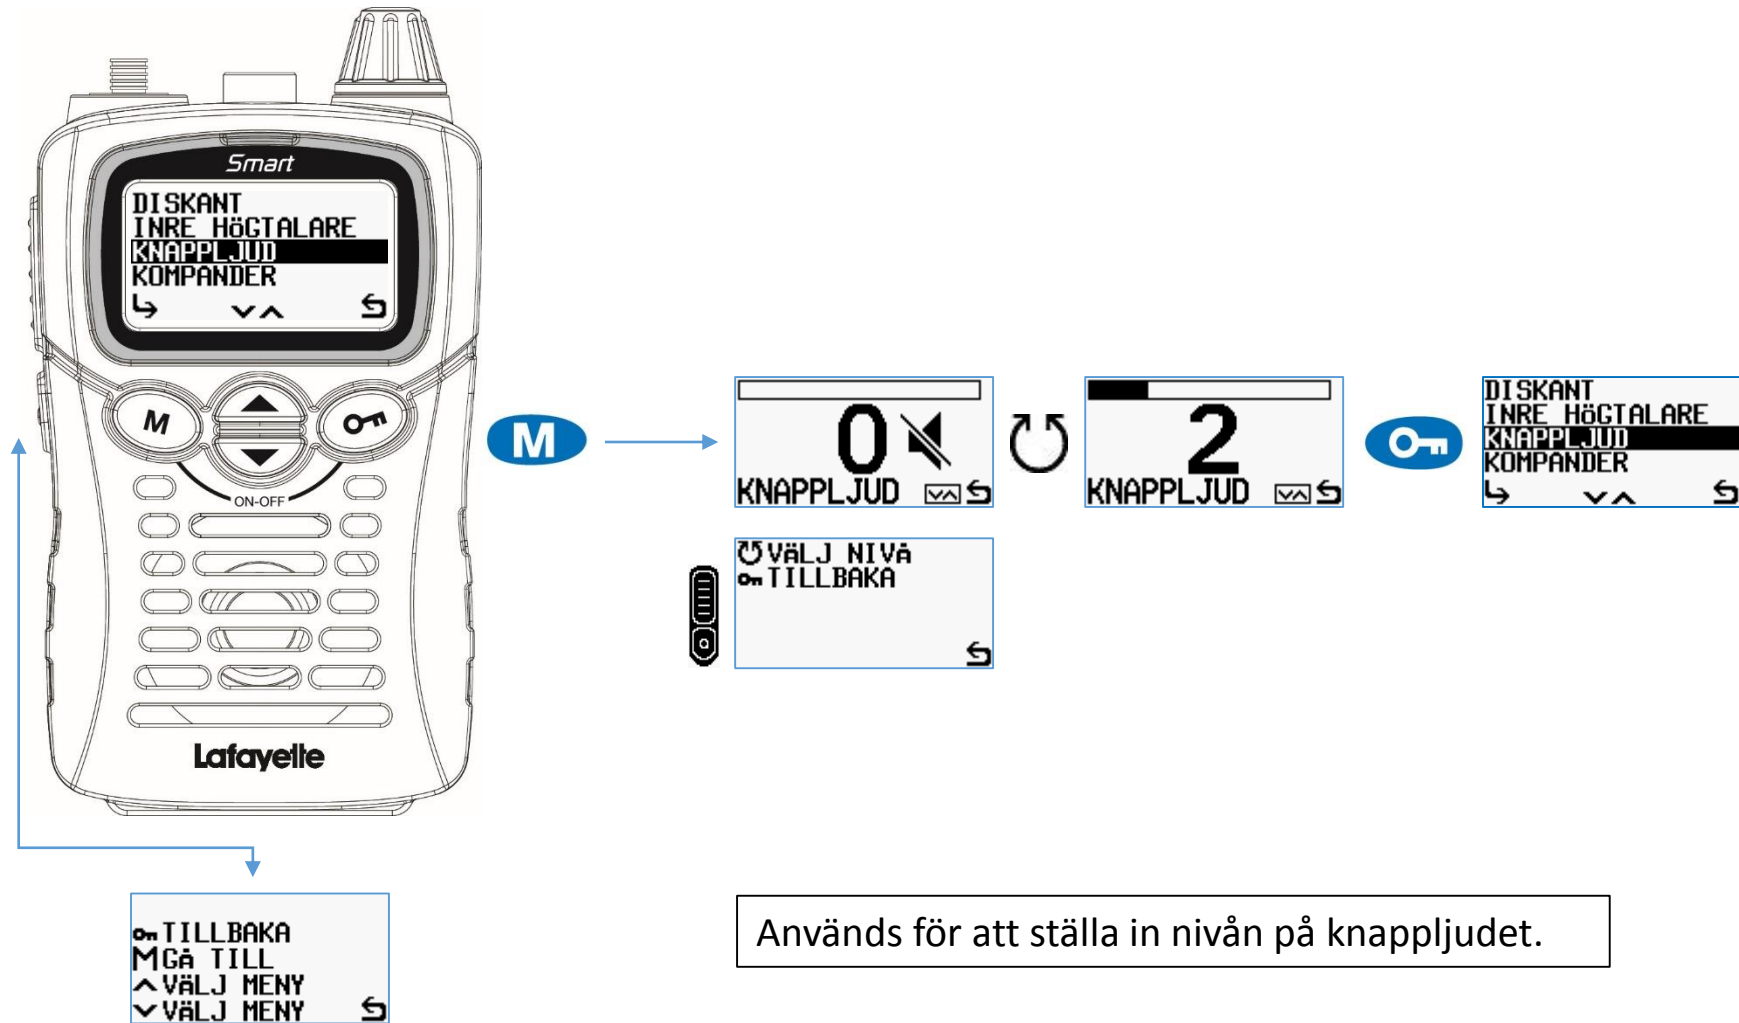

Kompander

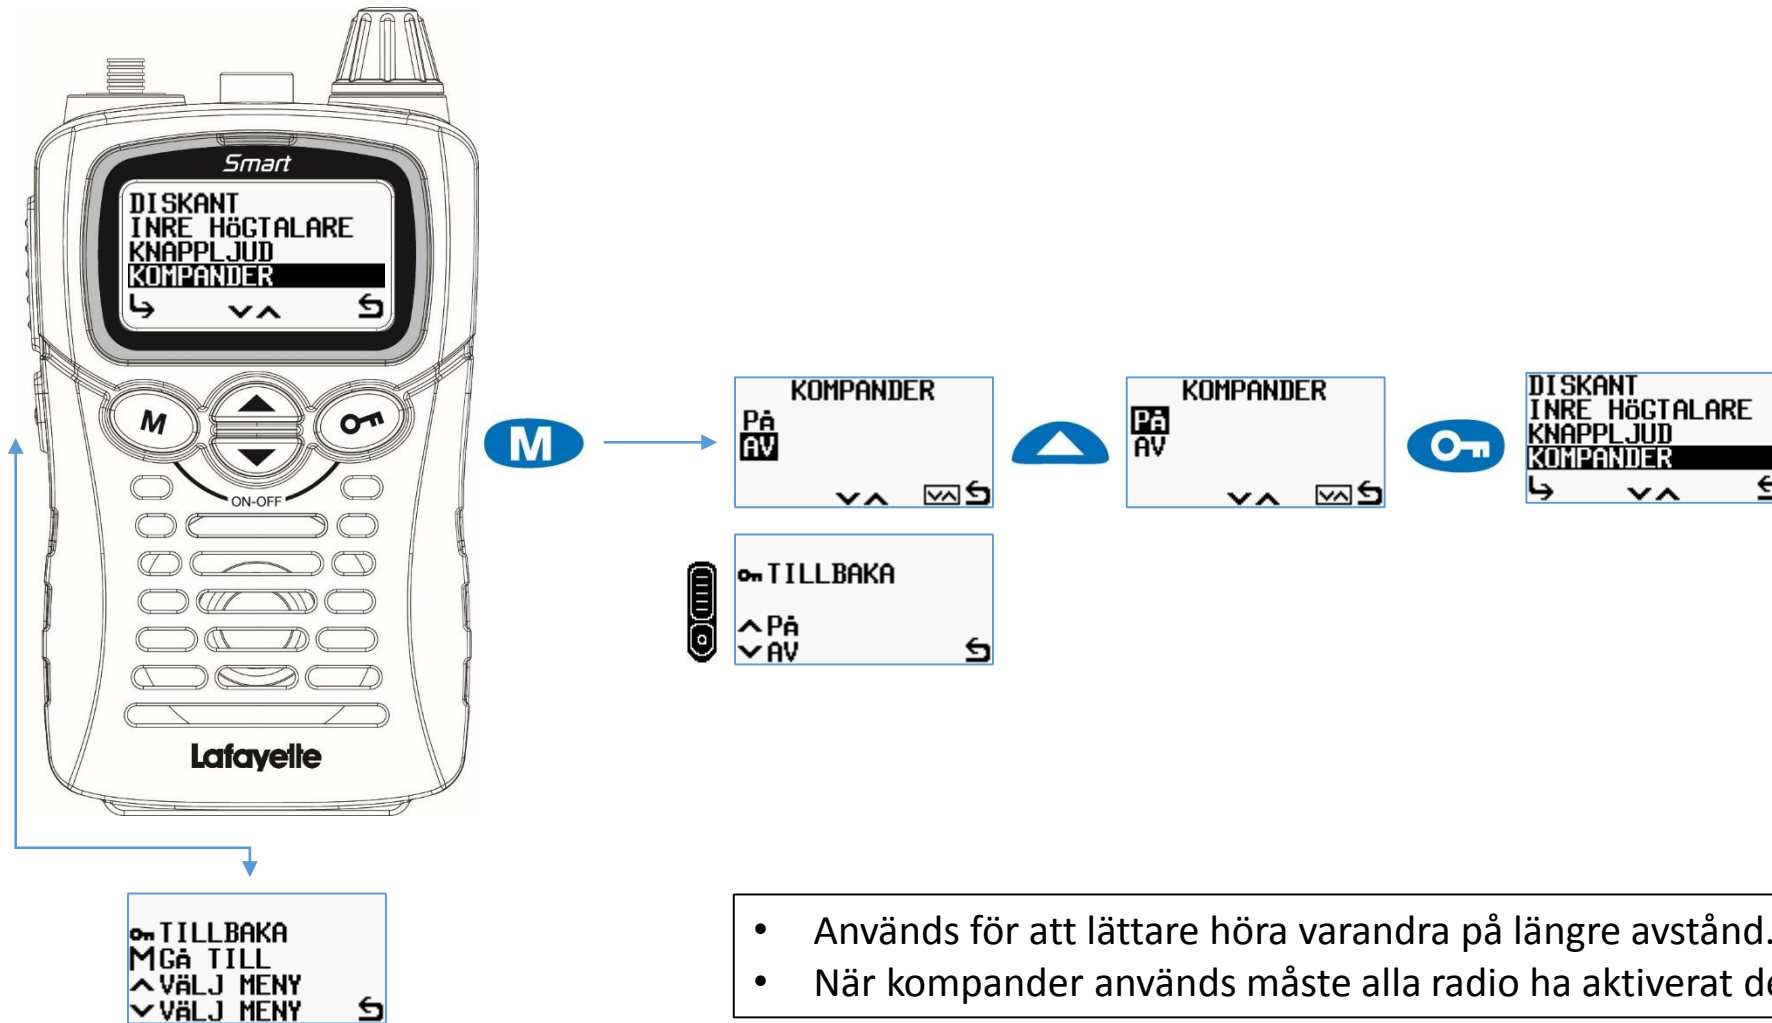


- Används för att lättare höra varandra på längre avstånd.
- När kompander används måste alla radio ha aktiverat denna funktion.

Min. Volym



Välj lägsta volym nivå: 0 för helt avstängd högtalare eller 1 för lägsta volym.

Talförvrängare

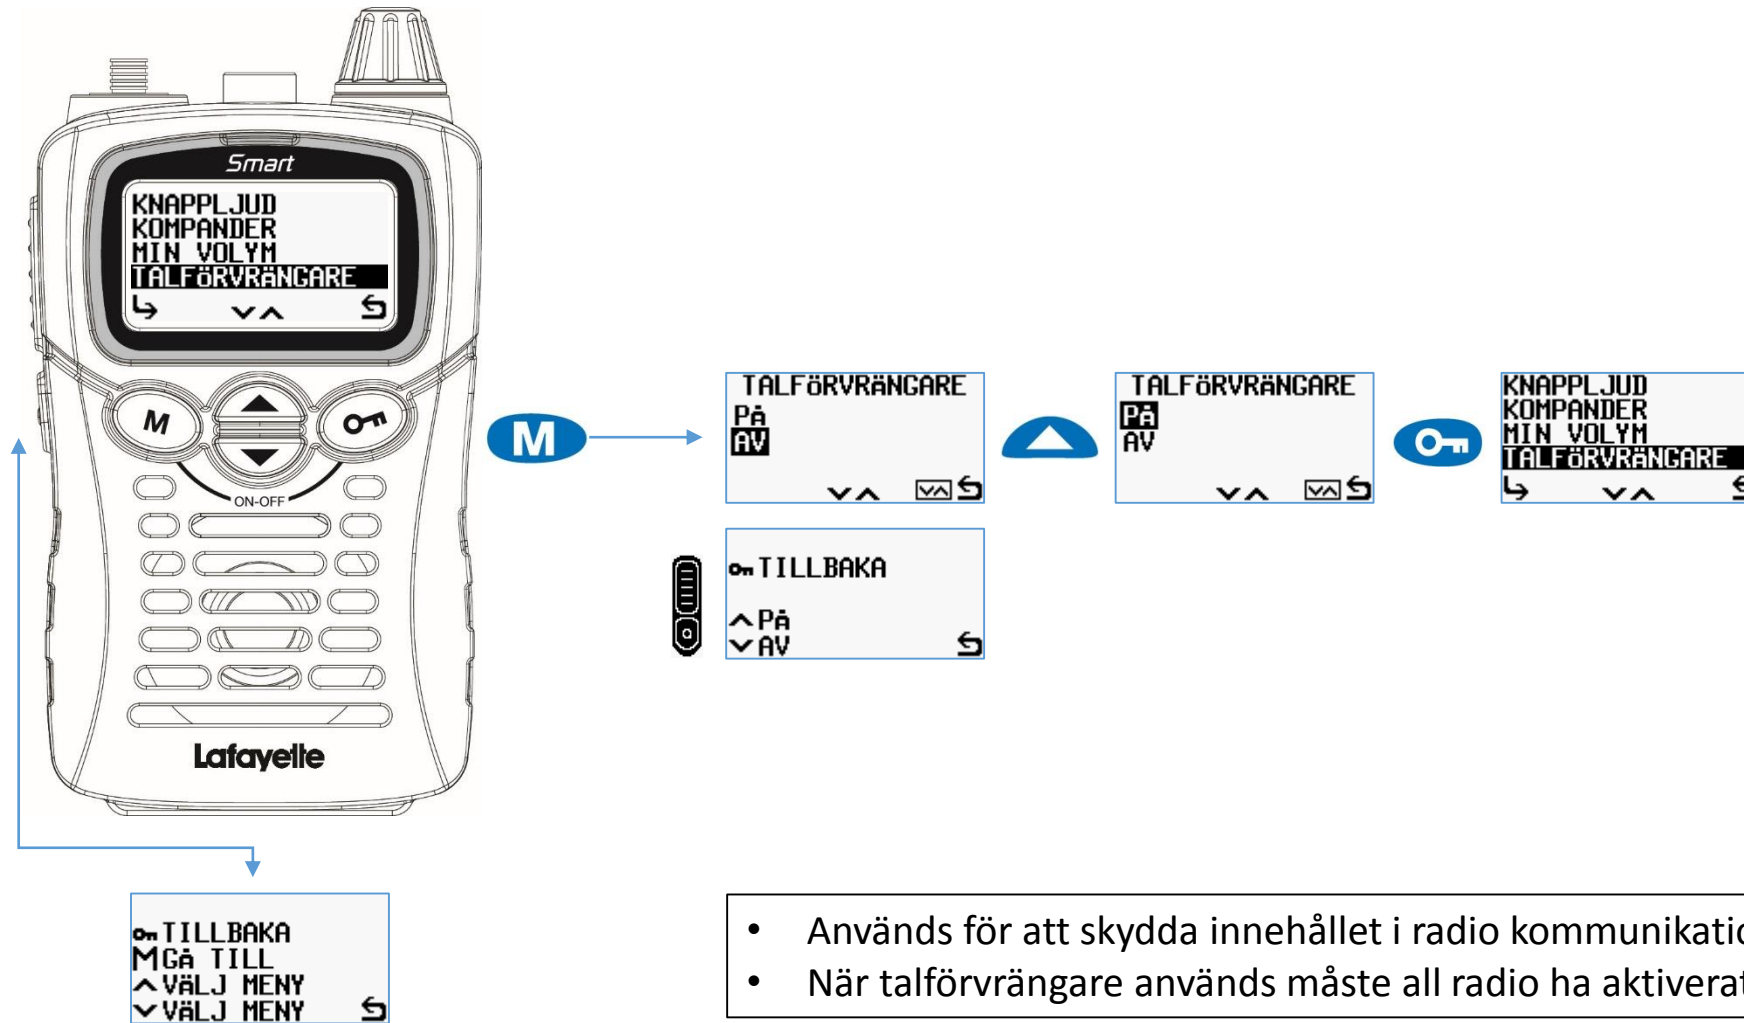

- Används för att skydda innehållet i radio kommunikationen.
- När talförvrängare används måste all radio ha aktiverat denna funktion.

Visknings läge




Används för att ställa in känsligheten på mikrofonen med hänsyn till omgivningen: 1-5.
Nivå 1 för bullrig miljö och nivå 5 för visknings läge.


Radio



Alarm

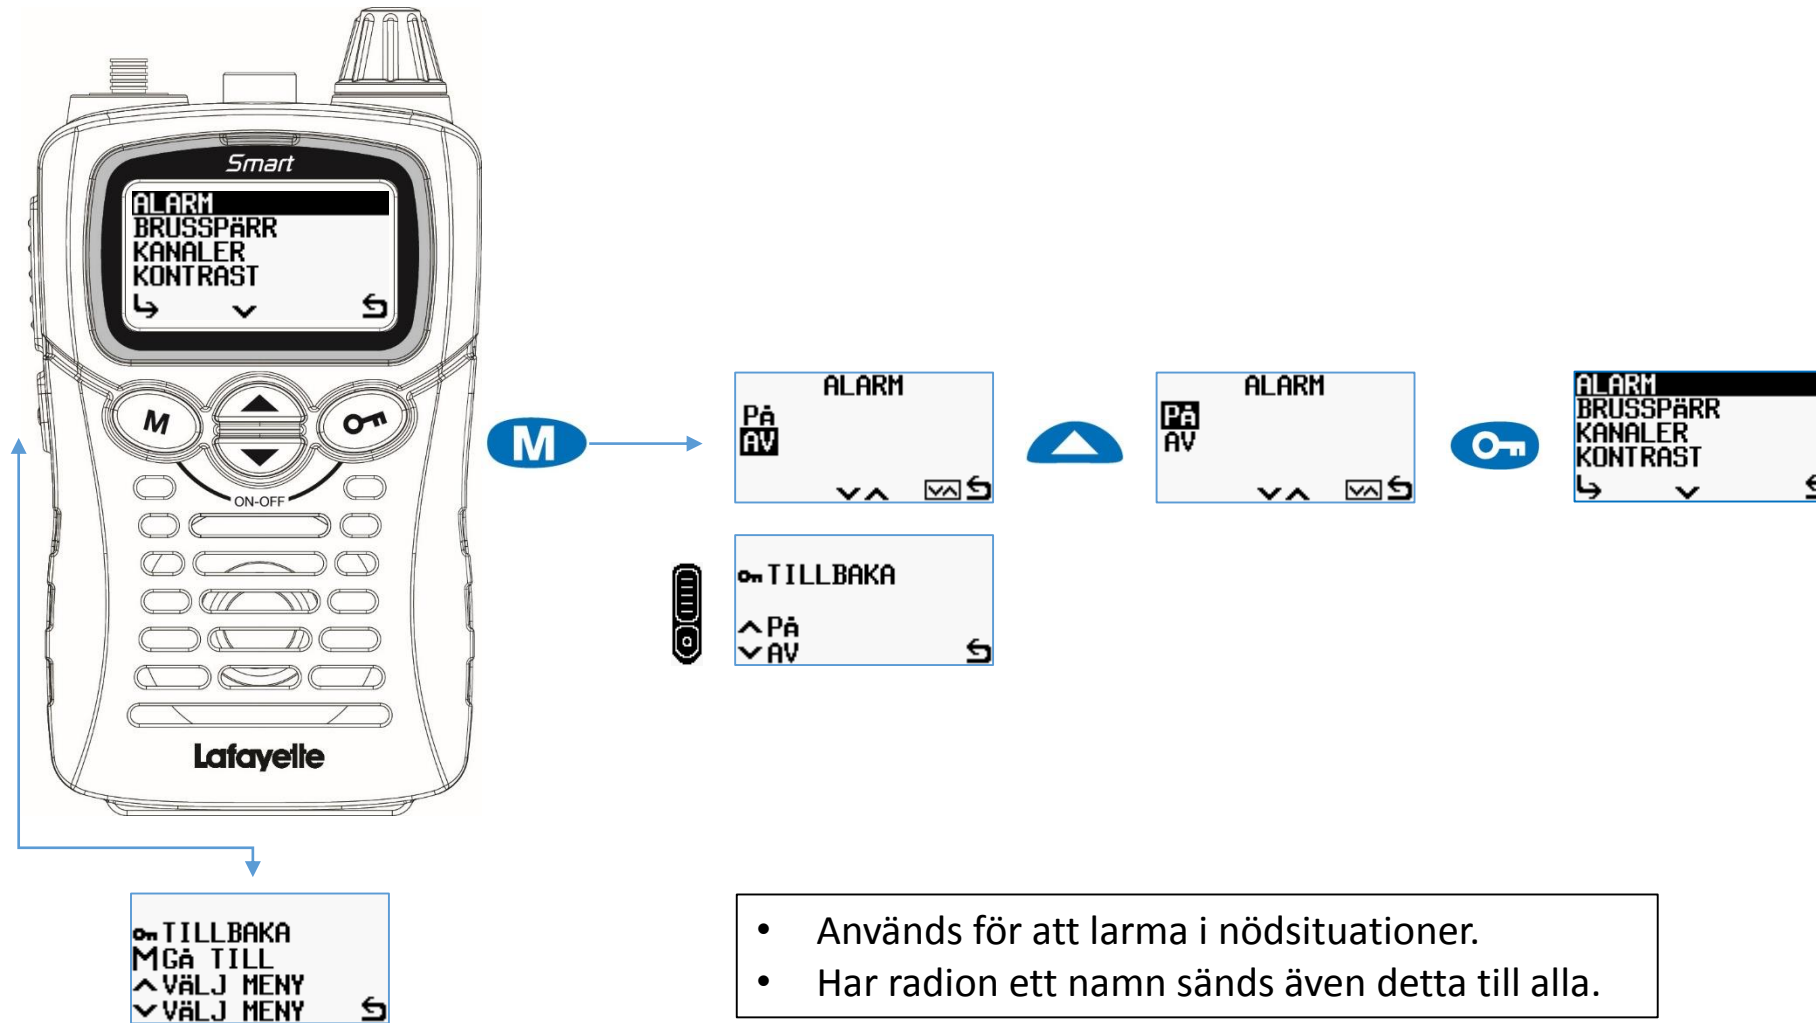


Brusspär

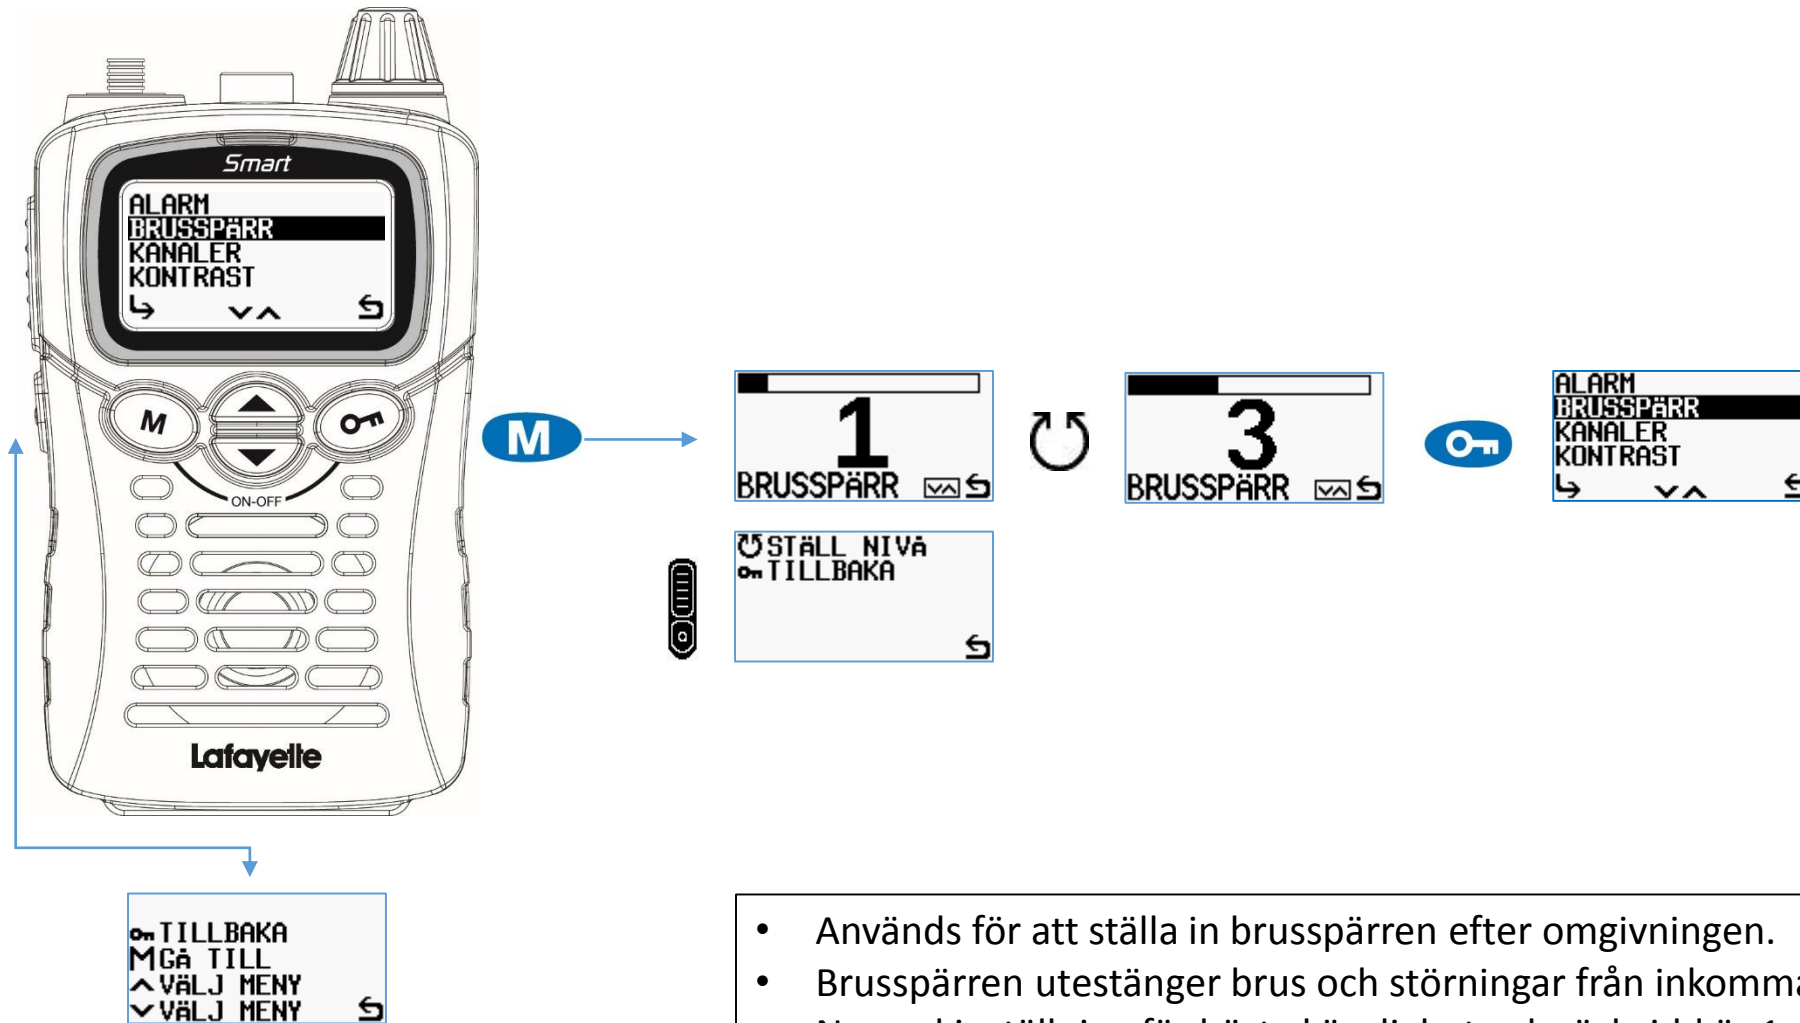

- Används för att ställa in brusspärren efter omgivningen.
- Brusspärren utestänger brus och störningar från inkommande signal.
- Normal inställning för bästa känslighet och räckvidd är 1.

Kanaler

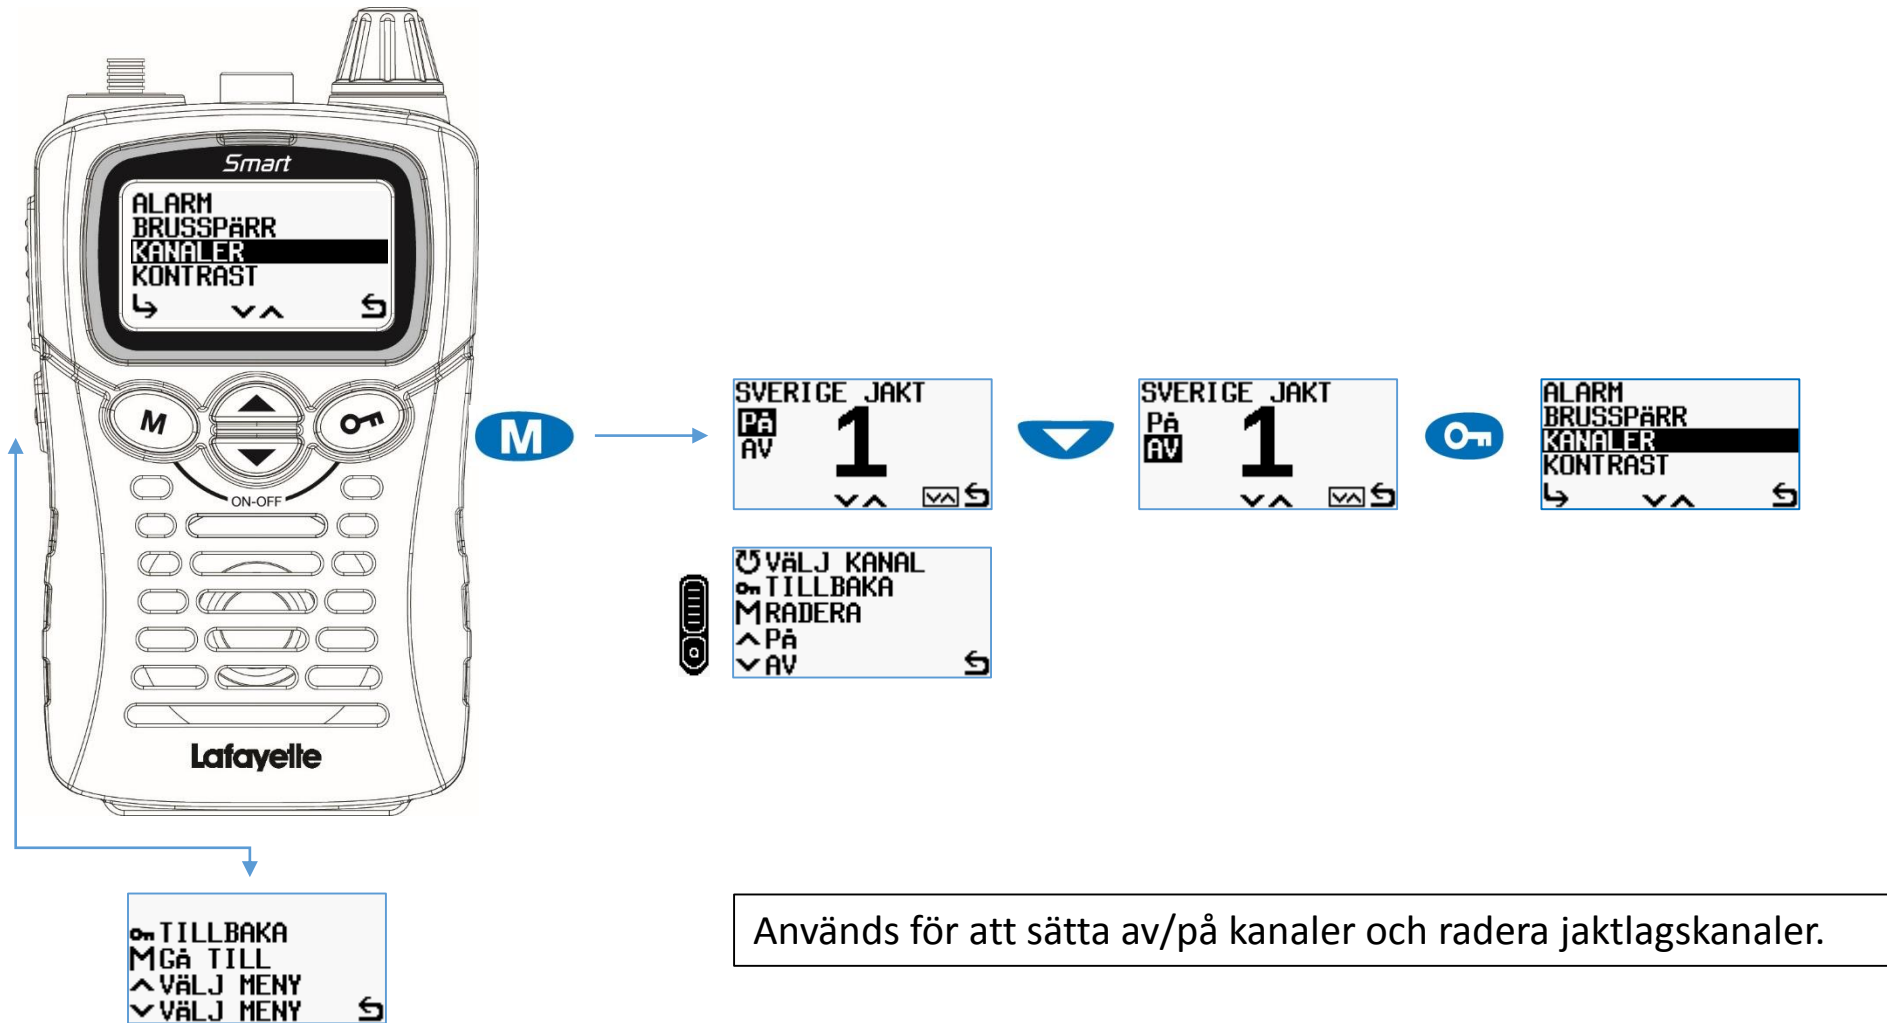


Kontrast




Används för att ställa in kontrasten för att ge tydligast möjliga display.

Sökning

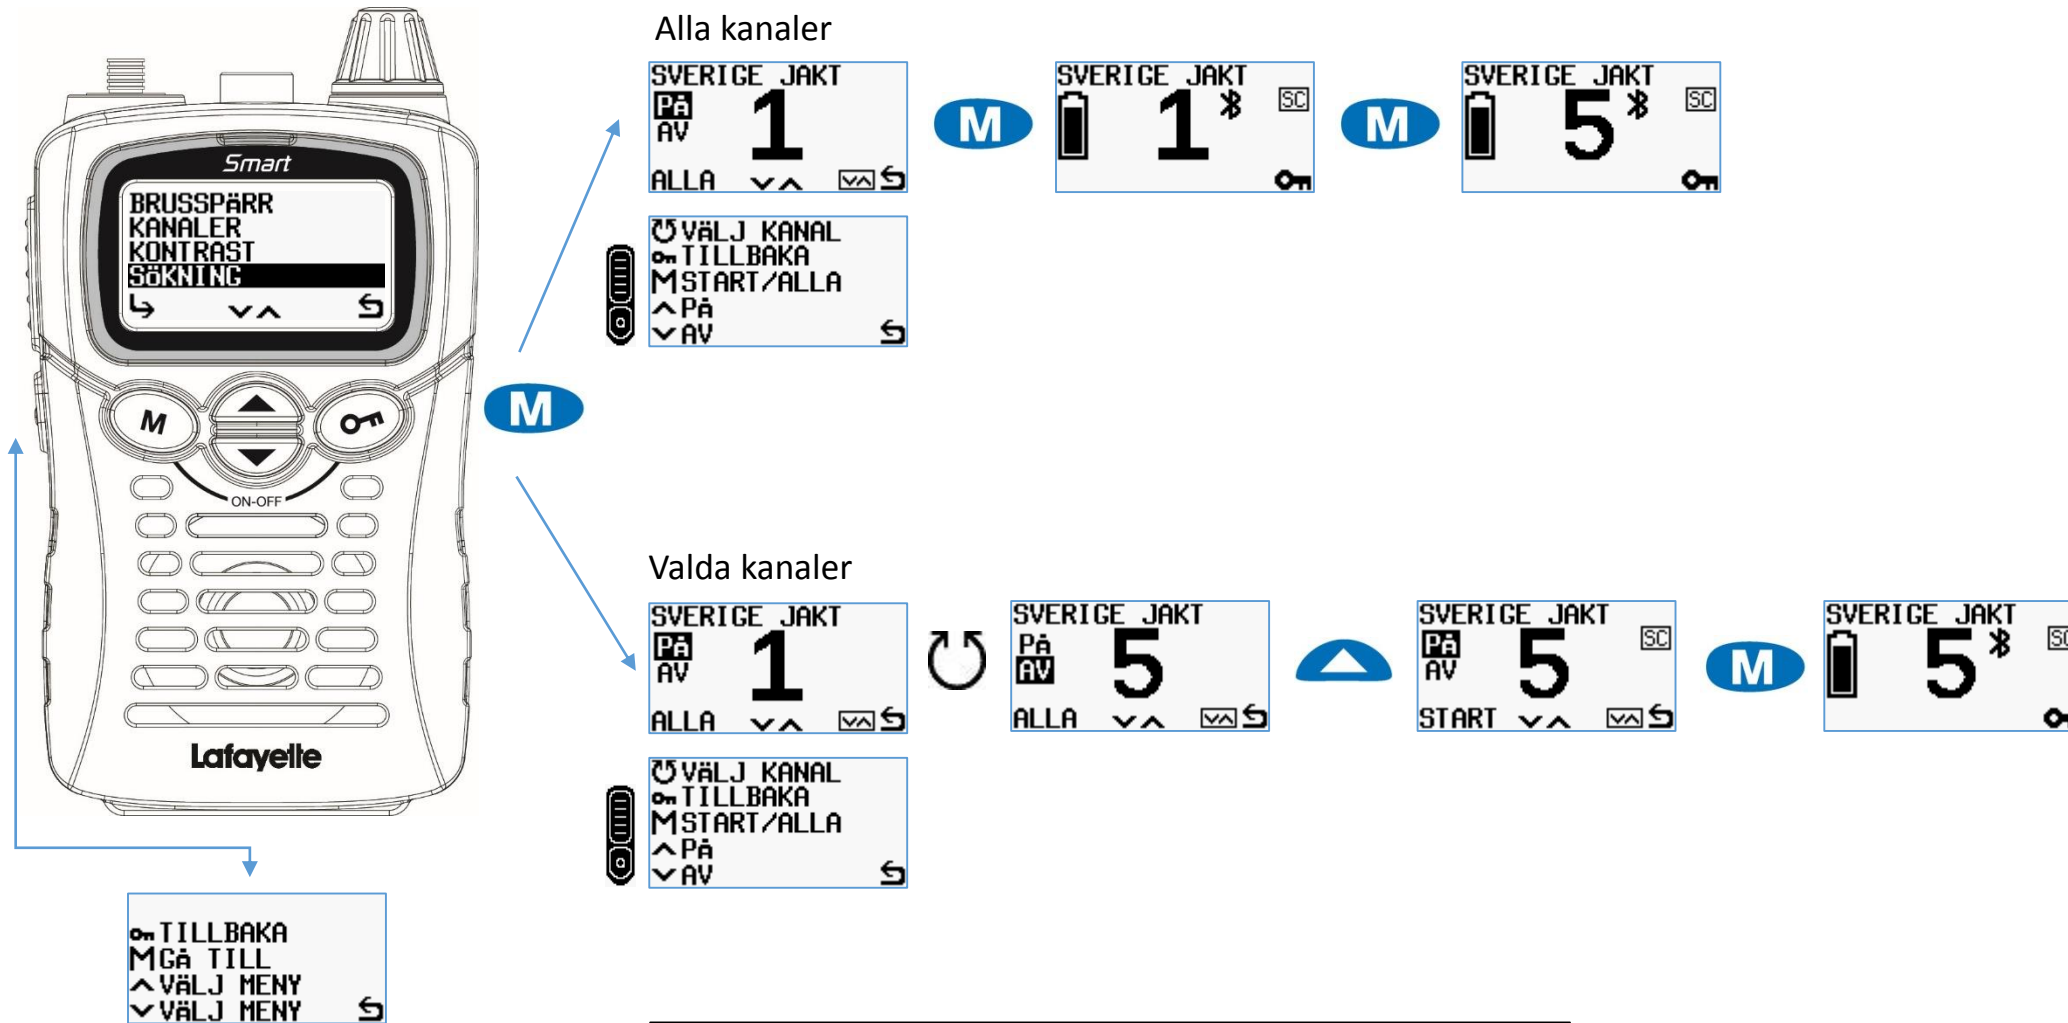


Används för att söka på alla eller valda kanaler.
När scanning används fungerar ej ID funktionerna.

Ton

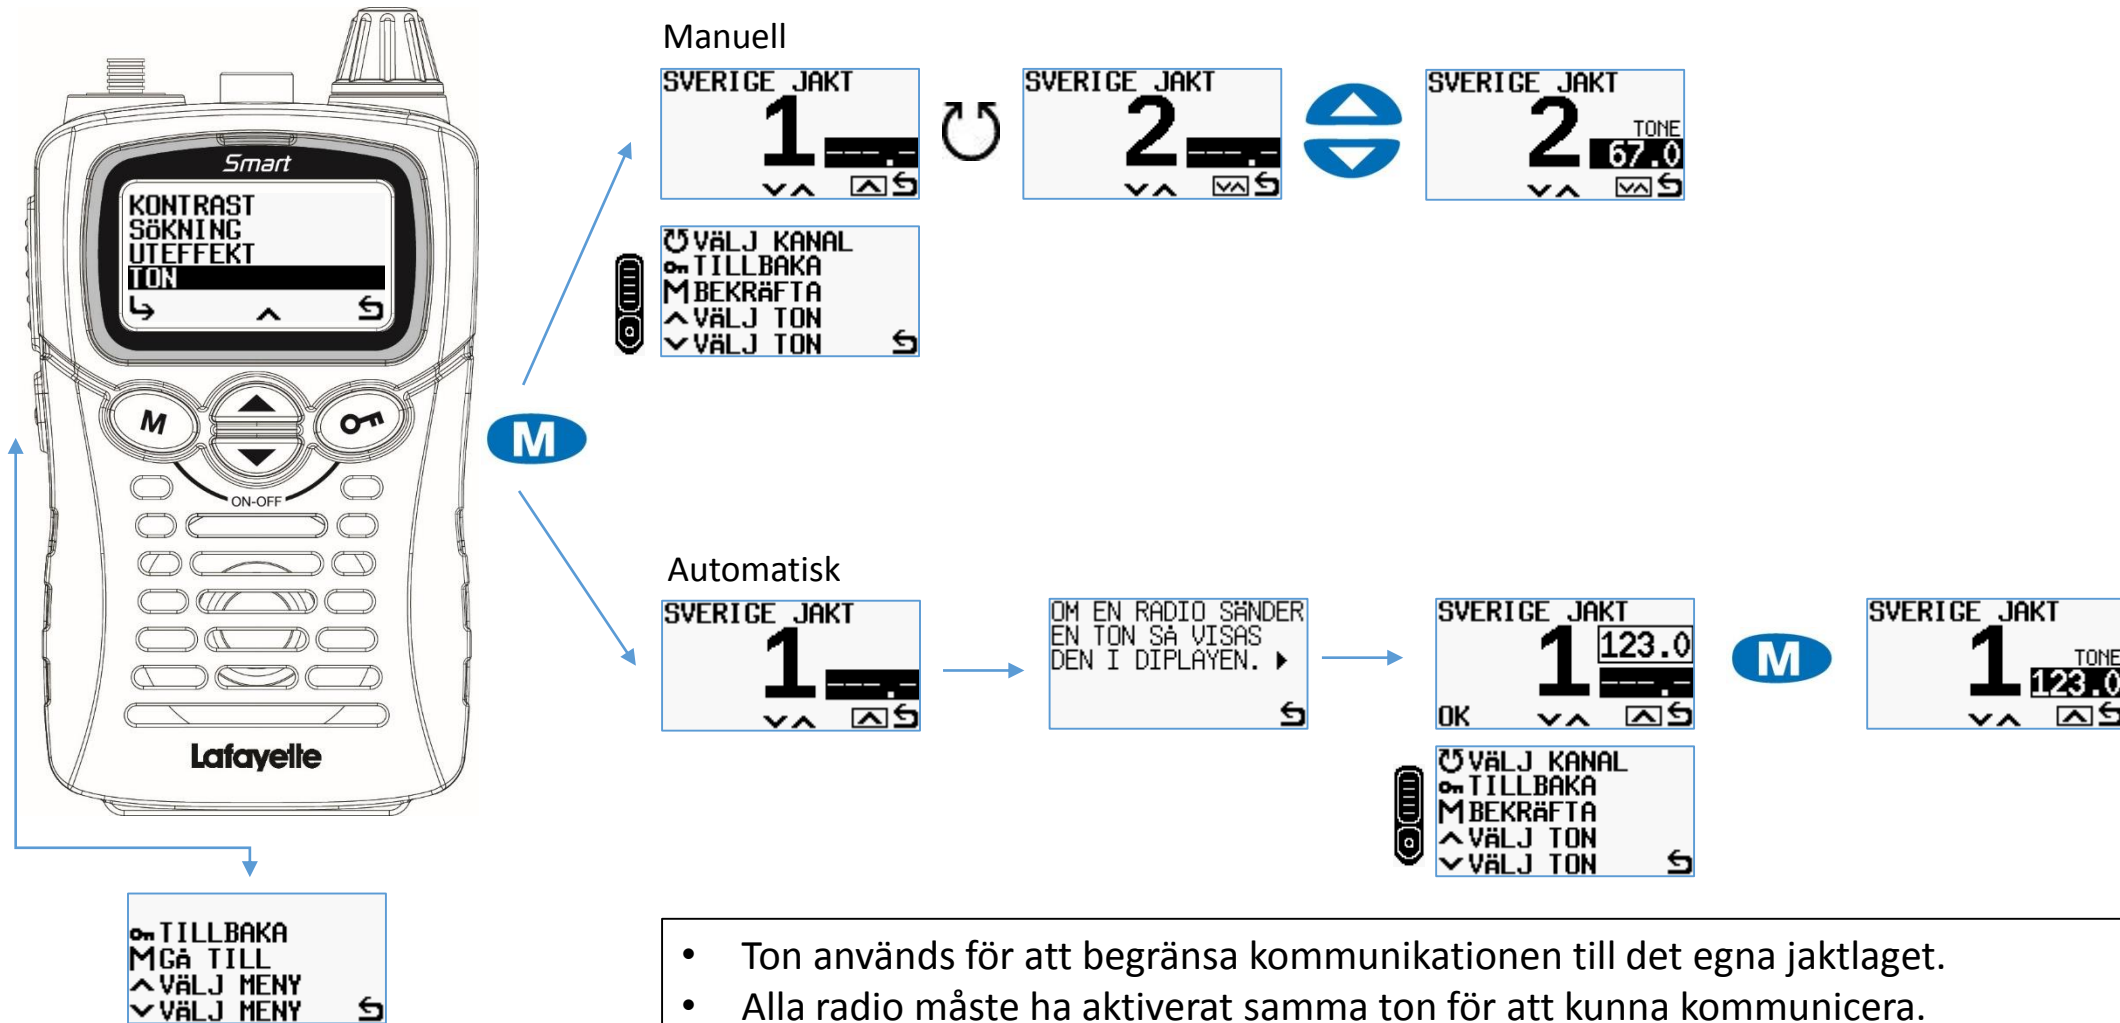

- Ton används för att begränsa kommunikationen till det egna jaktlaget.
- Alla radio måste ha aktiverat samma ton för att kunna kommunicera.
- Med ton tas även bruset bort efter avslutat samtal, för tystare kommunikation.
- Ton kan sändas från en radio och tas emot och lagras i den egna radion.

Uteffekt

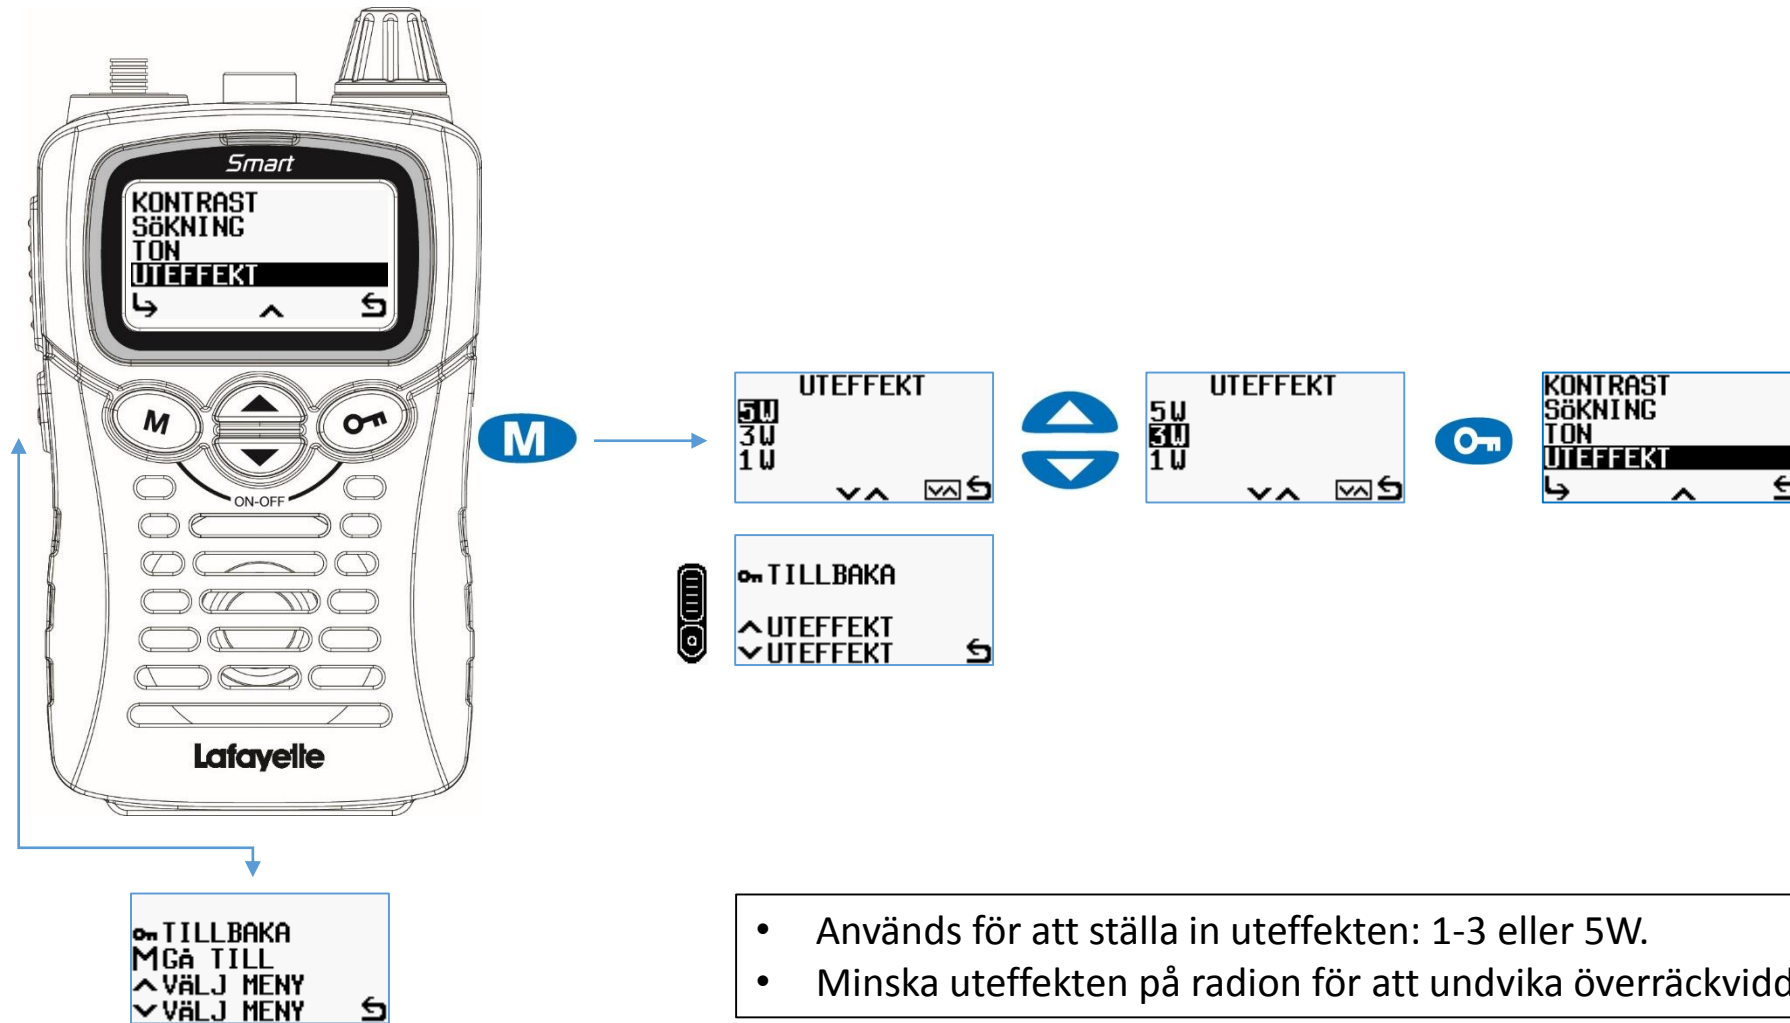


- Används för att ställa in uteffekten: 1-3 eller 5W.
- Minska uteffekten på radion för att undvika överräckvidd och spara batteri.

Basläge



Basläge

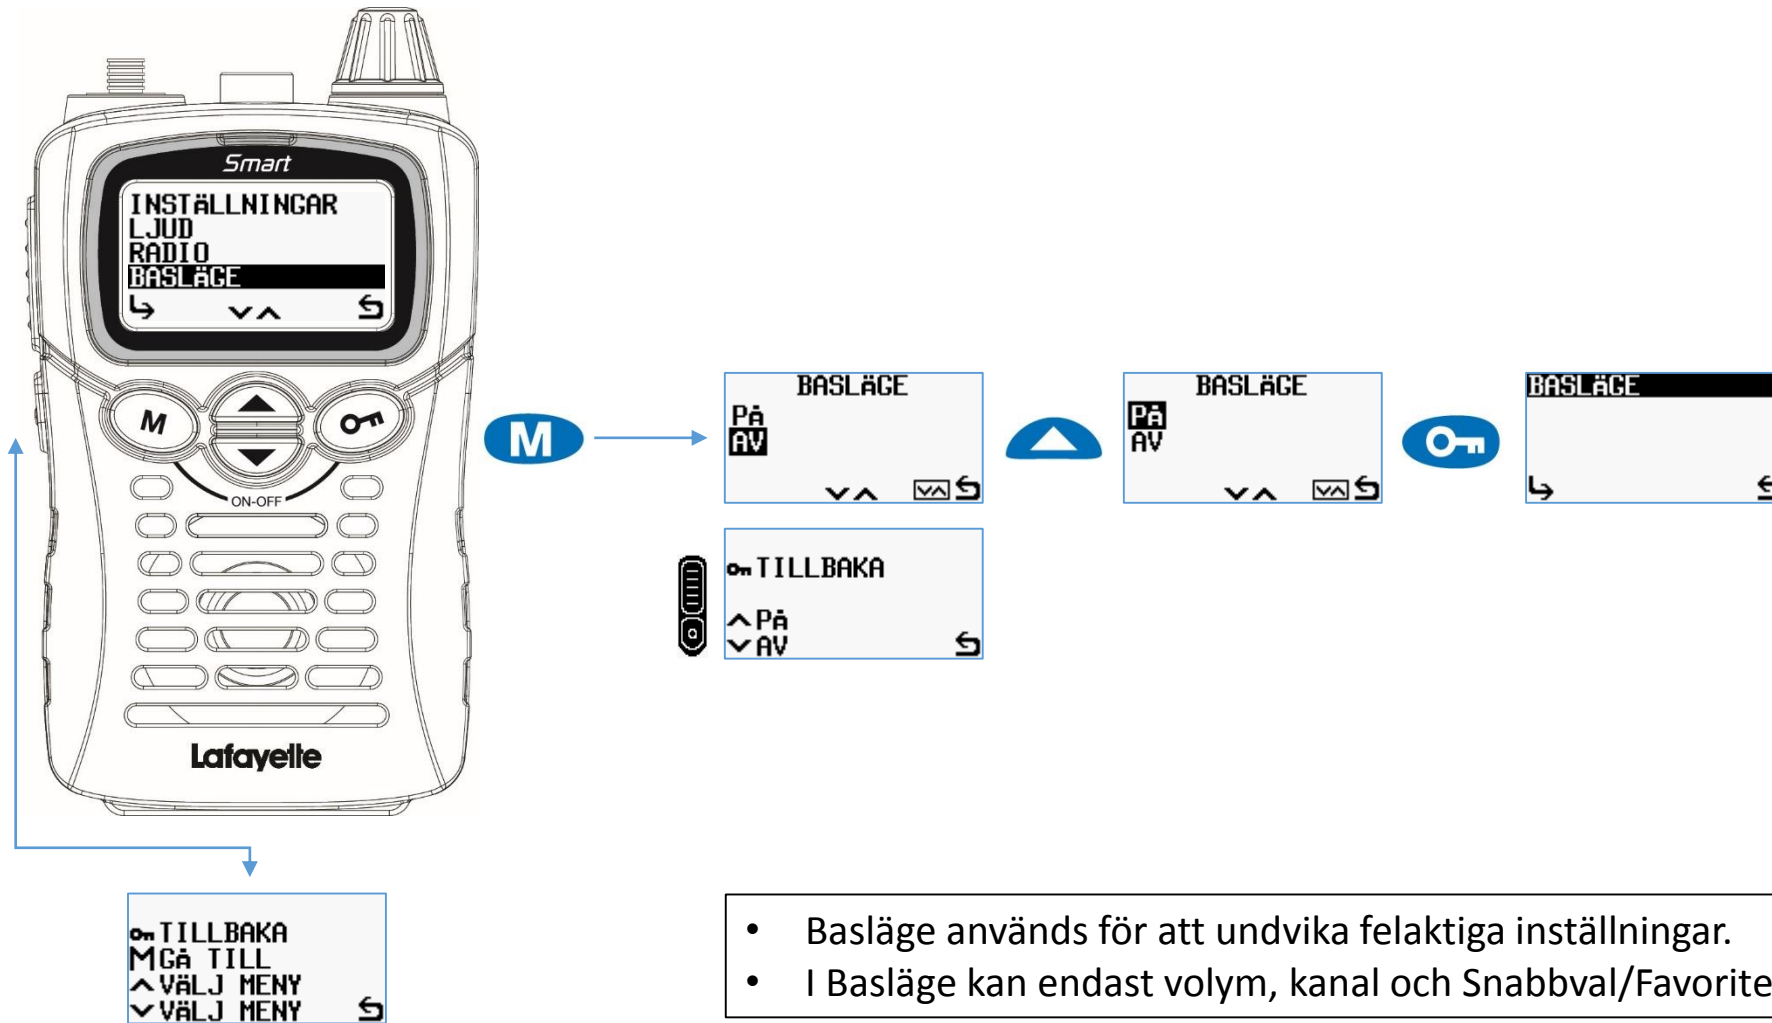

- Basläge används för att undvika felaktiga inställningar.
- I Basläge kan endast volym, kanal och Snabbval/Favoriter ställas in.